




DALJINSKI UPRAVLJALNIK ONE FOR ALL URC 7110 ESSENCE 1
Št. Izdelka: 94 28 11

Namestitev baterij

Odprite predel za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika in vstavite štiri AAA baterije. Pri tem bodite pozorni na pravilno polariteto.

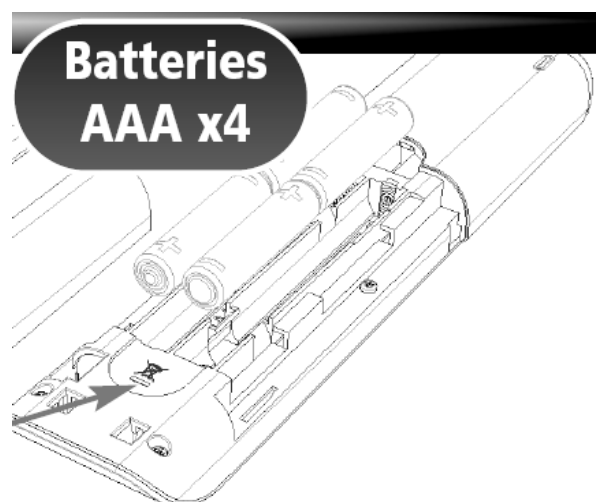

NASTAVITEV


1) ENOSTAVEN NAČIN

Na začetku preverite ali je znamka vašega televizorja na spodnjem seznamu za hitre nastavitve in, če je, pogledajte katera številka (v levem stolpcu) je dodeljena tej znamki (na primer Hitachi je pod številko 1).


Seznam hitre nastavitve glede na znamke TV-ja.

1	Hitachi
2	JVC
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sharp
9	Sony
0	Toshiba

Sedaj pritisnite in držite gumb „MAGIC“ približno 3 sekunde, dokler se ne prižge (in gori) modra LED lučka.

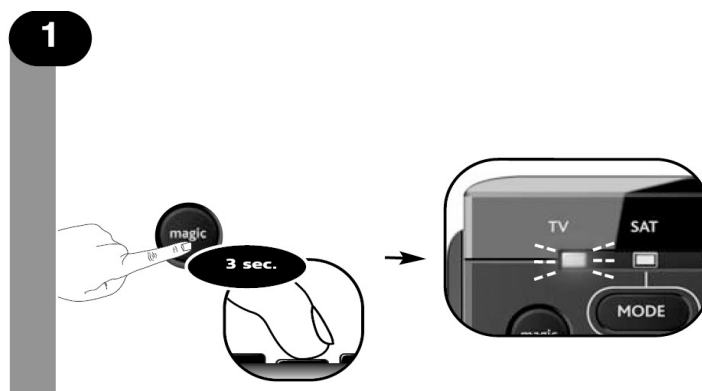

Nato pritisnite in držite gumb s tisto številko, ki je dodeljena znamki vašega televizorja (glejte zgornjo tabelo – na primer Hitachi: pritisnite gumb 1), toliko časa, da se vaša naprava (TV) ne ugasne (to traja največ 36 sekund). Med tem, ko daljinski upravljalnik pošilja signal vaši napravi, se modra LED luč ugasne vsake 3 sekunde. Izpustite gumb s številko takoj, ko se vaša naprava (TV) ugasne.

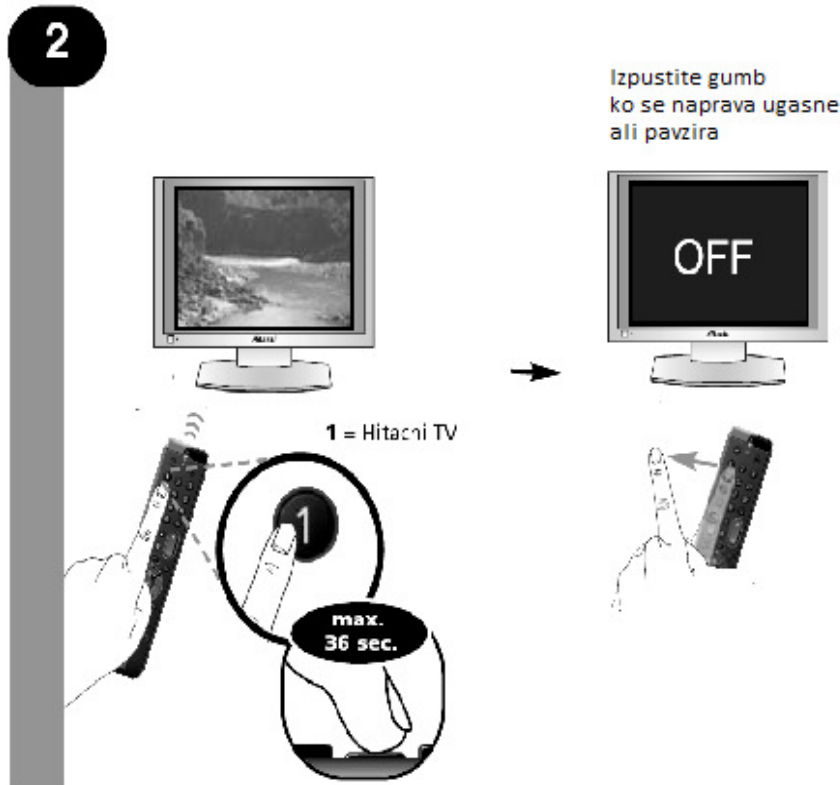

- V kolikor znamke vaše naprave ni v tabeli, se obrnite na seznam neposrednih kod na koncu teh navodil.
- Je vaša znamka navedena v tabeli, pa vam ni uspelo nastaviti daljinskega upravljalnika? Ponovite postopek opisan zgoraj. V kolikor po večkratnem poskusu niste uspešni, se obrnite na seznam neposrednih kod ali pa poskusite z metodo iskanja.


2) NEPOSREDEN VNOS KODE

a) Na seznamu neposrednih kod (na koncu teh navodil) poiščite vašo napravo. Kode so napisane v zaporedju glede na vrsto naprave in znamko. Najbolj pogosta koda je napisana prvo. Vaša naprava (TV) mora biti pri tem vklopljena (ne v stanju pripravljenosti).


b) Pritisnite in držite gumb „MAGIC“ približno 3 sekunde, da se prižge modra LED luč.



c) Vnesite kodo, ki ste jo našli na seznamu neposrednih kod (npr. Hitachi TV = 1576). Modra LED luč dvakrat utripne in se nato ugasne.

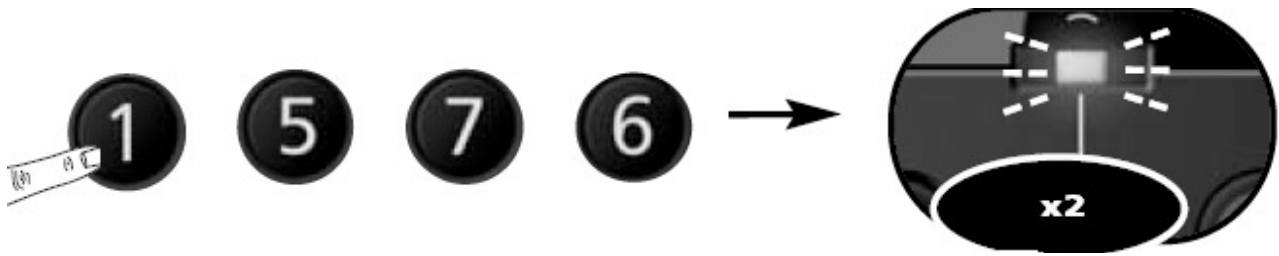

d) Pritisnite gumb „POWER“ za vklop/izklop naprave na daljinskem upravljalniku. V kolikor se naprava (TV) ne ugasne, ponovite pravkar opisani postopek s tem, da uporabite naslednjo neposredno kodo, ki je zapisana za znamko vaše naprave. Če tudi po tem niste uspešni, poskusite nastaviti daljinski upravljalnik z metodo iskanja.

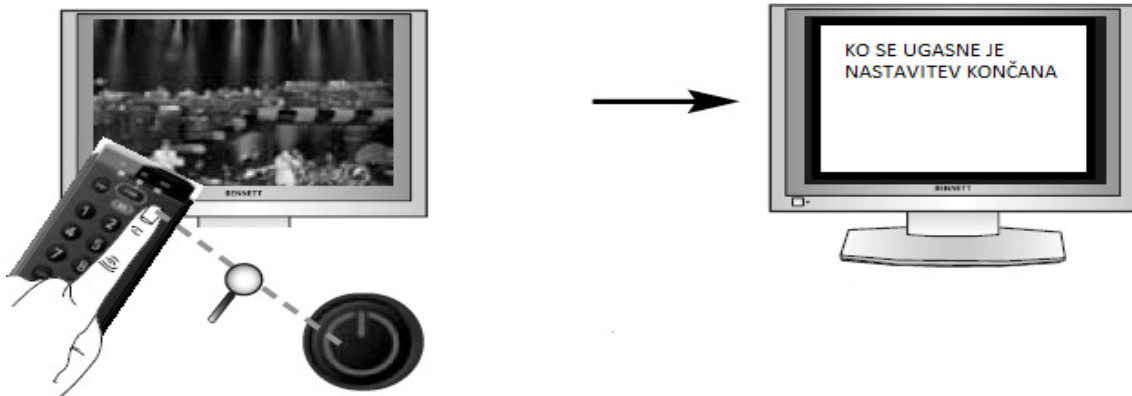

3) METODA ISKANJA

Metoda iskanja vam omogoča, da uskladite delovanje daljinskega upravljalnika in vaše naprave, s tem, da daljinski upravljalnik samodejno skuša najti pravo kodo tako, da odda vse kode, ki jih ima v spominu. Ta metoda iskanja je primerna tudi za tiste naprave, ki jih ni na nobenem od teh seznamov.

Primer:

- Vključite napravo (na primer TV) – ne sme biti v stanju pripravljenosti – in usmerite daljinski upravljalnik v TV.
- Nato pritisnite gumb „MAGIC“ in ga držite toliko časa, da se prižge modra LED lučka (približno 3 sekunde).
- Izberite vrsto naprave (npr. TV). Sedaj pritisnite 9 9 1. Modra LED luč dvakrat utripne.
- Nato pritisnite gumb „POWER“ za vklop/izklop naprave.
- Sedaj pritiskajte gumb „CH+“ toliko časa, da se vaša naprava (TV) ne ugasne (verjetno je, da boste morali gumb pritisniti tudi do 150 krat, zato prosimo, da ste potrpežljivi).

- Ko se naprava ugasne, daljinski upravljalnik samodejno shrani pravo kodo.

Čestitamo, sedaj lahko uporabljate vaš ALL FOR ONE daljinski upravljalnik z vašo napravo (TV).

SEZNAM NEPOSREDNIH KOD:

TV

A.R. Systems	0037	0556			
Accent	0009	0037	0556		
Accusound	0860				
Acer	1339				
Acoustic Solutions	1667	1523	1865	1037	
Adcom	0625				
ADL	1217				
Admiral	0093	0264			
Advent	1613				
AEA	0037	0556			
AEG	0606	1556	1037	1324	1163
Aftron	0891				
Agashi	0264				
Aiko	0009	0037	0556	0371	1681
	0035	0880	0264		
Aim	0037	0412	0556	0753	0208
	0706	0698	0634	0606	0499
Airis	1531	1833	2050		
Aiwa	0705	1916	1505		
Akai	1326	0208	0371	0037	0035
	0009	0753	0729	0714	0706
	0698	0715	0556	0548	0480
	0264	0178	0606	1037	0473
	0812	1248	1308	1865	
Akashi	0860	0009			
Akiba	0037	0556			
Akira	0753	0037			
Akito	0037	0556			
Akura	0037	1687	0556	0668	1667
	1645	1770	0412	1585	0009
	0264	0714	1982	1983	1363
	2059				
Alba	0037	1037	0556	0714	0009
	0371	0668	0487	0443	2050
	1865				
Alkos	0035				
Allstar	0037	0556			
Amitech	1849				
Amstrad	0009	0264	0371	0037	0556
	0412	1037	1324	1982	
Anam	0037	0556	0009	0650	
Anam National	0037	0650	0556		
Andersson	1163	1585			
Anglo	0009	0264			
Anitech	0009	0264	0037	0556	
Ansonic	0037	0556	0009	0668	0292
AOC	0625	1588	2111	2214	
Apollo	0473				
Arc en Ciel	0109				
Arçelik	0714				
Ardem	0714	0486	0633	0037	0556
Arena	0037				
Aristona	0556	0037			
Art Mito	1585				
Asberg	0037	0556			
Asora	0009				
Astra	0037	0556			
Asuka	0264				
ATD	0698				
Atec	1606				
Atlantic	0037	0556			
Atori	0009				

Audiosonic	0009	0037	0820	0556	1308
	1681	0109	0714	2050	0715
	0264	0486	1983		
Audioton	0486	0264			
Audioworld	0698				
AWA	0009	0412	0037	0556	0606
	0108	0264	0178	0698	1681
Axxent	0009				
Axxon	0714				
B&D	1217				
Baier	1324				
Baird	0109	0343	0208	0606	
Bang & Olufsen	0565				
Base	0780				
Basic Line	0037	0668	0556	0009	1037
Bauer	0009	0698	0706	0264	
Baur	0009	0195	0512	0037	0556
	1505				
BBK	1523	1645			
Beaumarck	0178				
Beko	0714	0486	0035	0715	0037
	0556	2125	1308	0606	0808
	1652				
Belson	2032				
Bennett	0556	0037			
BenQ	1562				
Bensten	1326				
Beon	0037	0556			
Berthen	0668	0556			
Bestar	0037	0556			
Bestwell	1326				
Black Diamond	0614	0820	1037	0556	0753
	1163	0587			
Black Strip	0035				
Blaupunkt	0195	0170			
Blue Media	1606				
Blue Sky	0037	1324	1037	1709	0714
	0487	0668	0715	0625	1652
	1909	0556	0808	1363	1916
Boman	1324				
Boots	0009				
Bork	1363				
BPL	0037	0556			
Brandt	0625	0109	0287	0335	0343
	0560				
Brandt					
Electronique	0287	0335			
Brimax	1709				
Brinkmann	0037	0556	0668	0486	
Brionvega	0037	0556			
Brother	0264				
Bruns	0486				
Bush	1037	1326	0614	2127	0714
	0037	0668	1652	0009	0371
	0264	0487	0208	1556	0698
	0556	1667	1248	1982	1916
	1682	0587	1687	1308	2053
	2050	2214	1983		
Cameron	1523	0556			
Camper	0037	0556	0486		
Capsonic	0264				
Carad	0610	0037	0556	0668	1037
Carena	0037	0556			
Carrefour	0037	0556			
Carver	0170				
Cascade	0009	0037	0556		
Casio	0037	0556			

CAT	1682				
Cathay	0037	0556			
CCE	0037	0556			
Celestial	0820				
cello	1770				
Centrex	0780	0891	1536	0698	
Centrum	1037				
Centurion	0037	0556			
CGE	0074				
Cimline	0009				
Cinex	1556	1982			
City	0009				
Clarivox	0037	0556			
Clatronic	0037	0371	0714	0264	0556
	0009	0606	1324	1163	
Clayton	1037				
Cobolt	0891				
Concorde	0009				
Condor	0037	0556	0009	0264	
Conia	1687	0754	1645	0820	1523
	2032				
Conrac	0808				
Conrad	0037	0556			
Contec	0009	0264	0037	0556	
Continental Edison	0109	0287	0487		
Cosmel	0009	0037	0556		
CPTEC	0625	1363			
Crosley	0074				
Crown	0009	0712	0486	0037	0556
	0487	0714	0606	0715	0208
	0653	1037	1652	0668	
Curtis Mathes	0093				
CWR-Tech	1324				
Cyberpix	1667				
Cytronix	1298				
D.Boss	0037				
Daewoo	0634	1849	0499	1909	0037
	0556	0009	1137	0880	0698
	0714	0706	2037		
Dansai	0037	0556	0264	0035	0009
	0208				
Dansette	0412				
Dantax	0486	1652	1916	0714	0606
	1037	0715			
Datsura	0208				
Dawa	0009	0037	0556		
Daytek	0698	0706	0264		
Daytron	0009	0037	0556		
de Graaf	0208	0548			
DEC	0860	0891	1326	0896	
Decca	0037	0556	1137		
Deitron	0037	0556			
Denko	0264				
Denver	0037	1324	0556	0606	0587
	2050	1709			
Desmet	0037	0556	0009		
DGM	2059				
Diamant	0037	0556			
Diamond	0264	0698	0009	0371	0860
	0820	0896	1681	0706	
DiBoss	0037	0556			
Digatron	0037	0556			
Digihome	1667				
Digiline	0037	0556	0668		
DigiLogic	0037	0556			
Digital Device	1606				
Digitek	1709				

Digitex	0820				
Digitor	0037	0556	0888		
DigiX	0880				
DiK	0037	0556			
Dixi	0009	0037	0556		
DL	0891	0780	0037	0587	1363
	1326				
DMTECH	2001				
Domeos	0668	0037	1037		
DSE	0888	1556	0820	0698	1682
DTS	0009				
Dual	0343	0037	0556	1137	1037
	2032	1324	1163		
Durabrand	0037	0556	1652	1037	
Dux	0037	0556			
D-Vision	0037	1982	0556		
DVX	0891				
Dynatron	0037	0556			
e:max	1324	0606	1531		
Easy Living	1248	1709	1613	1217	1308
	2005	1556	1666		
Ecco	0773	0706	0698		
Edison-Minerva	0487				
Elbe	0610	0292	0037	0556	
Electrion	1585				
Elekta	0009	0037	0556	0264	
Elfunk	1208	1037			
ELG	0037	0556			
Elin	0037	0556	0548	0009	
Elite	0037	0556			
Elonex	1776				
Elta	0009	0264			
Emerson	0714	0178	0037	0556	0371
	1909	0486	0668		
e-motion	1709				
Enzer	0753	0773	0860		
Erison	1682				
Erres	0037	0556			
ESC	0037	0556			
Etron	0037	0556	0820	0009	
Eurofeel	0264				
EuroLine	0037	2050			
Euroman	0264	0037	0556		
Europa	0037	0556			
Europhon	0037	0556			
Evesham	1248	1667	1606	1536	
Excel	0037	0556			
Excello	1037				
Exquisit	0037	0556			
Fagor	0037	0556			
Family Life	0037	0556			
Fenner	0009				
Ferguson	0625	0287	0335	0109	0560
	0037	0556	0035	0343	0653
	0108	0548	0443	1037	1916
	2053	1954			
Fidelity	0512	0037	0556	0371	0412
	0264				
Finlandia	0208	0548	0287	0343	
Finlux	0037	0556	0714	1585	1667
	0715	0480	1556	0473	0606
	0808	1248			
Fintec	1982				
Firstline	0037	0556	0668	0714	0009
	1909	0208	1037	0808	1363
	1163	1308			
Fisher	0208				

Flint	0037	0556	0610	0264	
Formenti	0037	0556	0486		
Fortress	0093				
Fraba	0037	0556			
Friac	0009	0037	0556	0499	0610
Frontech	0264	0009			
Fuchsware	0780				
Fujicom	1709				
Fujitsu	0009	0037	0556		
Fujitsu General	0009				
Fujitsu Siemens	1666	1298	1248	1163	0808
Funai	1817	1394	1037	1666	1595
	0668	0264	0412	1505	0714
Furichi	0860				
Futronic	0264	0860	0698		
Future	0037	0556			
Gaba	1037	0037			
Galaxi	0037	0556			
Galaxis	0037	0556			
Galeria	0009				
GBC	0009				
GE	0343	0178	0560	0287	0109
	0335	0625			
GEC	0037	0556			
Geloso	0009				
General	0109	0287			
General Electric	0343	0287			
General Technic	0009				
Genesis	0009	0037	0556		
Genexxa	0037	0556	0412	0009	
Gericom	1606	1721	1298	1217	0880
	0808				
G-Hanz	1681	1363			
Giant	0009				
Gold	1833	1770			
Goldfunk	0668				
GoldStar	0037	0009	0178	0556	0109
	0606	0714	0715		
Gooding	0487				
Goodmans	0634	0715	1248	1037	0037
	0499	0556	0714	0668	1909
	0264	0009	0487	0371	0343
	0035	0480	0560	0335	0880
	1308	0587	1645	1667	1687
	1682	1720	2053	2127	1983
Gorenje	1585	1667			
GP	0753				
Gradiente	0653	0170	0037	0556	
Graetz	0714	0371	0037	0556	1163
Granada	0037	0556	0226	0108	0208
	0473	0335	0560	0225	0343
	0548				
Grandin	0037	1652	0556	0009	0610
	0714	0715	0668	1037	0880
Grundig	0195	0508	1223	2059	2127
	1037	0487	0037	0443	0706
	0556	0587	0009	1916	1308
	0178	0343	1667	2053	1248
	2125	1324			
Grunkel	1163				
GVA	1326				
H&B	0808	2001			
Haaz	0706				
Haier	0698	0264			
Halifax	0264				
Hammerstein	0264				
Hanns.G	1613				

Hannspree	1613	1776	2214		
Hanseatic	0037	0556	0499	0292	0634
	0009	0714	0808	0486	0625
	2001				
Hantarex	0009	0037	0556		
Hantor	0037	0556			
Harwa	0773				
Harwood	0009	0412	0037	0556	0487
Hauppauge	0037	0556			
HCM	0009	0412	0037	0556	0264
Hedzon	0556	0037			
Hema	0009				
Hicon	1298				
Hifivox	0109				
Highlander	1531				
Highline	0264	0037	0556		
Hikona	1983				
Hinari	0208	0037	0556	0009	0443
	0487	0264			
Hisawa	0610	0714			
Hisense	1363	0208	2037	0698	0891
	0860	0780			
Hitachi	1576	0481	0578	0719	2207
	0225	0108	0744	1585	1037
	1484	2127	1667	0634	0473
	0343	2214	1163	0499	0480
	0037	0556	0109	0548	0178
	1137				
Hitachi Fujian	0108	0037	0225	0556	0860
	0499				
Hitsu	0009	0610			
Höher	0714	1556	1163		
Home Electronics	0606				
Hornophon	0037	0556			
Hugoson	1666	1217			
Humax	1539	2057			
Hyper	0009				
Hypson	0037	0556	0714	0715	0264
	1037	0668	0486		
Hyundai	0037	0860	0556	1531	0753
	1326	0698	1681	1770	0264
	0888	1037	1606	0706	1556
Iberia	0037	0556			
ICE	0264	0037	0371	0009	0556
Ict	0037	1137	0556		
iDEAL	1556				
IISonic	1613				
Iiyama	1217				
Imperial	0037	0074	0508	0556	
Indiana	0037	0556			
Ingelen	0487	0610	0714		
Ingersoll	0009				
Inno Hit	0009	1037	0037	0556	1163
	1585				
Innovation	0037	0556			
Innowert	1298				
Inotech	0773	0820			
Inspira	1324	1556			
Interactive	0037	0556	0512	0109	
Interbuy	0009	0037	0264	0512	0556
Interfunk	0037	0556	0512	0109	
Internal	0037	0556	0499	1909	
Intervision	0037	0371	0486	0487	0264
	0009	0556			
Irradio	0009	0037	0556	0371	0714
Isukai	0037	0556			
ITS	0037	0371	0264	0009	0556

ITT	2125	0480	0473	0548	0208
	0610				
ITT Nokia	0548	0473	0480	0208	0606
	0610				
ITV	0037	0264	0556		
JDV	1982				
JEC	0035				
JGC	1709				
JMB	0037	0499	0634	0556	0443
JNC	1536	0896			
Jocel	0712				
JTV	0860				
Jubilee	0556				
JVC	0653	1818	0606	1653	0371
	0093	0650			
Kaisui	0037	0556	0009		
Kambrook	0264				
Karcher	0037	0556	0610	0264	0714
	1556	0606	1982	2125	1308
Kathrein	0556	0037	0880		
Kawa	0371				
Kendo	0610	0037	0556	0512	1585
	1037	0486	1163	1137	
Kennex	1037				
Keymat	1326				
Kingsbrook	1037				
Kiton	0556	0037	0668		
Kneissel	0037	0610	0499	0556	0292
Kobra	1298				
Kolster	0037	0556			
Konichi	0009				
Konka	0037	0556	0371	0714	0587
	0754	0606			
Kontakt	0487				
Korpel	0037	0556			
Kosmos	0037	0556			
Kotron	0412	0264			
Koyoda	0009				
Kross	1536				
Kyoshu	0412	0264			
L&S Electronic	0714				
LaSAT	0486				
Lavis	1037	0037			
Leader	0009				
Lecson	0037	0556			
Legend	0009				
Lenco	0009	0037	0556	0587	1037
	1983				
Lenoir	0009				
Lentec	1531				
Levis Austria	0037	0556			
Leyco	0264	0037	0556		
LG	1423	2182	0178	1663	0037
	1305	0009	0556	0714	0606
	0109	0698	0715	1721	1681
	2057				
Liesenkötter	0037	0556			
Lifetec	0037	0668	1037	1137	2001
	0009	0512	0556	0714	0264
	1248				
Lloyd's	0009				
Lodos	1037				
Loewe	0512	0633	1884	0556	0292
Logik	0698	1865	0773	0009	0264
	0371	0880	1217	1037	1687
	1645				
Logix	0668				

Luker	1982				
Luma	0037	0556	0009		
Lumatron	0037	0556	0264		
Lux May	0037	0009	0556		
Luxor	1163	0480	0208	0548	0473
	1037				
LXI	0178				
Madison	0037	0556			
Magnavox	0037	0556	0780	0753	
Magnum	0714	0037	0556	0715	1556
Mandor	0264				
Manesth	0037	0556	0264	0035	
Manhattan	0037	0556	0668	1037	
Maqma	1298	1709	1606		
Marantz	0037	0556	0412		
Mark	0037	0556	0009	0714	0715
Marks and Spencer	1770				
Mascom	1556	0556	0037		
Master's	0499	0037			
Masuda	0371	0009	0264	0037	0556
Matsui	0037	1163	0556	0487	0443
	2007	0009	0371	0035	0208
	0195	0335	0714	1037	1916
	1666	0880	1667		
Matsushita	0650				
Matsuiama	0587				
Maxam	0264				
Maxdorf	0773	0698	0706	0264	
Maxim	1982	1556			
MCE	0009				
Mediator	0037	0556			
Medion	0714	0808	0037	0668	0556
	0512	1137	0698	1037	1248
	0880	1916	1556	2001	1667
MegaDrive	1248				
Megas	0610				
Megatron	0178				
MEI	1037	0037	0556		
Melectronic	0037	0512	0109	0343	0009
	0480	0287	0556	0634	0195
	0714	1652			
Memorex	0009	0178	0650		
Memory	1983				
Memphis	0009				
Mercury	0037	0009	0698	0264	0556
	0706				
Merritt	0548				
Metz	1533	0746	0447	1163	0195
	0037	0556	0587	0668	1037
MGA	0178	0037	0556		
Micromaxx	0037	0556	0668	1037	0808
	1324	2001	0714		
Microspot	1614				
Microstar	0808				
MicroTEK	0820	0698	0860	0706	0264
Mikomi	1163	0744	1585		
Minato	0037	0556			
Minerva	1248	0487	0195	0108	
Ministry of Sound	1667				
Minoka	0412	0037	0556		
Mirai	1666	1852	1651		
Mitsai	1556				
Mitsubishi	0108	0093	0512	0037	0178
	0556	0208	1037		
Mivar	0292	0609			
Monaco	0009				
Moree	0037				

Morgan's	0037	0556			
Motorola	0093				
MTC	0512				
MTlogic	0714	1308	2050		
Multitec	0037	0556	0486	0668	1037
	1556	1982			
Multitech	0009	0486	0037	0556	0264
Murphy	2005				
Musikland	0037	0556			
Mx Onda	1687	1983	1645		
MyCom	0178				
Myryad	0556	0037			
NAD	0178				
Naiko	0037	1982	0606	0556	
Nakimura	0037	0556			
Narita	1982				
NAT	0226				
National	0226				
NEC	0170	0587	1775	0009	0037
	0556	0499	0653		
Neckermann	0037	1505	0556	0512	
NEI	0037	0556	0371	1037	
NEO	0754	1324			
Neon	1770				
Netsat	0037	0556			
Neufunk	0037	0009	0556	0610	0714
New Tech	0037	0009	0556	0343	
Nikkai	0037	0556	0264	0035	0009
Nikkei	0714				
Nikko	0178				
Nintaus	0891				
Nogamatic	0109				
Nokia	0480	0548	0473	0208	0606
	0610	0109			
Nordmende	0109	0891	0287	0560	0343
	0195	0037	0556	0335	1248
	0714	2001	0443	2007	1585
	1667	1163	1308		
Normerel	0037	0556			
Novak	0037	0556			
Novatronic	0037	0556			
Novex	1523				
Novita	1585				
NU-TEC	0698	0820	0037	0556	0706
	0264				
O.K.Line	1037	1324	1556		
Oceanic	0208	0473	0548	0480	2001
Odeon	0264				
Okano	0037	0556	0264	0009	
OKI	1037	2125			
Omega	0264				
Omni	0780	0891	0698		
Onei	1667				
Onn	1709	2125	0556	1667	1770
Onwa	0371				
Onyx	1709	1770			
Opera	0037	1308	0556	0714	
Optimus	0650				
Optonica	0093				
Orava	1037				
Orbit	0037	0556			
Orion	2007	2032	2005	0037	0443
	0714	0556	0009	0264	0412
	1916	0880	2001	1954	
Orline	0037	0556			
Ormond	0668	1037	0037	0556	
Osaki	0264	0037	0412	0556	

Osio	0037	0556			
Osume	0037	0556			
OTIC	1687	1645	1983		
Otto Versand	1505	0093	0512	0037	0556
	0195	0109	0226	0009	0343
Pacific	0037	0556	1137	0714	1037
	0443	1324			
Palladium	0037	0714	1137	1505	0556
	1982				
Palsonic	0264	0412	0037	0698	0556
	0773	1326	1681		
Panache	1585				
Panama	0009	0264	0037	0556	
Panasonic	0650	1636	1650	0226	1310
	0037	0556	0548	0108	
Panavision	0037	0556			
Papouw	0037	0556			
Pathe Cinema	0292				
Pathe Marconi	0109				
Pausa	0009				
Perdio	0037	0556			
Perfekt	0037	0556			
Philco	0074	0037	0556		
Philips	0556	0037	1506	0605	0343
	0009				
Phocus	1308	0714	1652		
Phoenix	0037	0556	0486		
Phonola	0037	0556			
Pilot	0556	0037	0712	0706	
Pioneer	1260	1457	0170	0679	0037
	0556	0343	0109	0287	0486
	0512				
Pionier	0486				
Plantron	0037	0556	0264	0009	
Playsonic	0714	0037	0715	1652	
Polar	0037				
Polaroid	1523	1720	1645	1687	2125
Policom	0109	0074			
Poppy	0009				
Portland	1909				
Powerpoint	0487	0037	0556	0698	1770
Premier	0009	0264	0891		
President	0860				
Prima	0009	0264	0412		
PrimeView	1606				
Princess	0698	1326			
Prinston	1037				
Profex	0009				
Profi	0009				
Profilo	1556				
Profitronic	0037	0556			
Proline	0037	1613	0556	0625	0634
	1037				
Prosonic	0037	0556	1865	0880	0371
	0668	0714	2001	1324	1770
	2106	1709	0606	2125	1849
	0715	2050			
Protech	0037	0556	0009	0264	0668
	0486	1037			
Proton	0178				
Proview	1687	1645			
Provision	0499	0037	0556	1037	0714
	1324	1531			
PVision	2001				
Pye	0037	0556	0412		
Pymi	0009				
Quadro	0753	1326	0556	0037	1163

Quasar	0650	0009			
Quelle	0037	1505	0109	0512	0074
	0668	0556	0195	0264	1037
	0009				
Radialva	0109	0037	0556	0287	
Radiola	0037	0556			
Radiomarelli	0037	0556			
RadioShack	0037	0556	0178		
Radiotone	0009	0037	0556	0412	0668
	0264	1037			
Rank Arena	0753				
RCA	0625	0093	0560	0335	0343
	0753				
Realistic	0178				
Recor	0037	0556			
Rectiligne	0037	0556			
Red Star	1556				
Rediffusion	0548				
Redstar	0037	0556			
Reflex	0037	0556	1037	0668	
Relisys	1298	1585	1645		
Reoc	0714	0634	1909		
Revox	0037	0808	0556		
Rex	0264				
RFT	0292	0264	0037	0556	0486
Ricoh	0037	0556			
Rinex	0773	0698	0264	0706	
R-Line	0037	0556			
Roadstar	1037	0715	0009	0037	0556
	0714	0668	0264	1916	1326
Rodex	0037	0556			
Rolsen	0037	0556	2037		
Rowa	0264	0698	0712	0009	0706
	0587	0037	0556		
Royal	0606				
Royal Lux	0412	0335			
Rukopir	0556	0037			
Saba	0625	0109	0560	0343	0287
	0335	0548	0650	0714	1588
Sagem	0610	0618	1596		
Saisho	0634	0009	0264		
Saivod	0037	1982	1163	0556	0668
	1556	0712	1037		
Salora	0548	0208	0480	1556	2125
Salsa	0335				
Samsung	0812	2051	0618	0178	0587
	0093	2094	1619	0556	1249
	0009	0037	0264		
Sansui	0037	0729	1709	0706	0556
	0371	0888	0753	1531	0698
	0264	0714	1248	1681	1556
Santon	0009				
Sanyo	0208	1208	0292	0009	0037
	0108	0556	0486	0170	1037
	1667	1163	1585		
Save	0037	0556			
SBR	0037	0556			
Schaub Lorenz	0548	0714	0606	0486	1324
	1363	1667	2125		
Schneider	1137	0037	0556	0343	0371
	0668	1037	0714	1909	1982
	1916	1324			
Schöntech	1037				
Scott	0178	1983			
Sears	0178				
Seaway	0634				
Seelver	0556	1037	0037		

SEG	1037	0037	1163	0556	0668
	0487	0009	0264	0634	1909
SEI	1505	0037	0556		
Sei-Sinudyne	1505	0037	0556		
Seitech	1217	1324			
Seleco	0371	0264			
Sencora	0009				
Sentra	0035	0009			
Serie Dorada	0178				
Serino	0610	0093	1193		
Sharp	0093	1193	1659	1393	2214
	0653				
Shintoshii	0037	0556			
Shivaki	0037	0556	0443	0178	
Show	0009	0698	0264	0706	0037
Siemens	0195	0037	0556		
Siera	0037	0556	0587		
Silva	0037	0556			
Silva Schneider	0753	1556	2125		
Silver	0037	0556	0715		
SilverCrest	1037	0037	0556		
Singer	0009	0698	1556	0037	0556
	0335				
Sinotec	0773	0606	0698		
Sinudyne	1324	1505	0037	0556	0606
Sky	0037	0880	1614	0178	0556
	1613	1606	1775		
Skysonic	0753				
Sliding	0880	1324			
SLX	0668				
Smaragd	0487				
S-Media	1217				
Soemtron	1298				
Sogo	2050				
Solavox	0548	0037	0556		
Sonic	0753				
Soniko	0037	0556			
Soniq	1298				
Sonitron	0208				
Sonneclair	0037	0556			
Sonoko	0037	0556	0009	0264	
Sonolor	0208	1505	0548		
Sontec	0037	0556	0009		
Sontech	1983				
Sony	1505	1825	1651		
Sound & Vision	0037	0556			
Soundesign	0178				
Soundwave	0037	0556	0715		
Soyea	0773				
Soyo	1709				
Spectra	0009				
Ssangyong	0009				
Staksonic	0009				
Standard	0037	0556	1037	0009	
Starion	1037				
Starlite	0009	0037	0556	0264	0412
Stern	0264				
Stevison	1982	1556			
Strato	0037	0556	0264	0009	
Strong	1163	1037	0037	0556	
Sungoo	1248	2037			
Sunic Line	0037	0556			
Sunkai	0610	0037	0556	0487	
Sunny	0037				
Sunstar	0371	0037	0556	0009	0264
Sunstech	2001				
Sunwood	0037	0556	0009		

Supersonic	0009	0208	0556	0698	0264
	0037				
SuperTech	0009	0037	0556		
Supervision	0698	0264			
Supra	0178	0009	0037		
Susumu	0335	0287			
Sutron	0009				
SVA	0698	0264	0208	0706	
Svasa	0698	0208	0706	0264	
Swedx	1606				
Swisstec	1613	1614	1606	0880	1775
	1776	1849	2059		
Sysline	0037	0556			
T+A	0447				
Tandberg	0109				
Tandy	0093				
Targa	0618				
Tashiko	0170				
Tatung	1720	0037	1248	1556	0556
	1324				
TCL	1916	0625			
TCM	0714	0808	2001	1308	
Teac	0698	1645	2168	0037	1037
	0556	0512	0712	0668	0706
	0264	1909	0178	0009	0412
	0170	0714	1363	0587	1770
	1709	2032			
TEC	0009	0335	0037	0556	
Tech Line	0037	0556	0668	1163	
Technica	1982				
Technics	0650				
Technika	2032	1865	2059	1849	2106
	1667	1983	1585	2125	
TechniSat	0037	0556			
Technisoon	0714	1652			
Techno	1585	1037			
Technol Ace	0698	0264	0634		
Technosonic	0037	0556	1324	0499	0880
	1326	1982	2032		
Technotrend	1531				
Techvision	1709	2032	1531		
Techwood	1163	1037	1667		
Tecnimagen	0556				
Teco	1523				
Tedalex	0698	0706	0606	0037	0009
	0208	0891	0587	0556	1709
	1531	1681	0264		
Teiron	0009				
Tek	0820	0037	0698	0009	
TELE System	2125				
Teleavia	0109	0287	0343		
Telecor	0037	0556			
Telefunken	0625	0560	0587	0074	0109
	0698	0343	0712	0820	0896
	0754	0780	0891	0287	0335
	1681	1536	0753	0706	0037
	0556	0486	0714	1556	1585
	1588				
Telefusion	0037	0556			
Telegazi	0037	0264	0556		
Telemeister	0037	0556			
Telesonic	0037	0556			
Telestar	0009	0037	0556	1849	0412
Teletech	0037	0556	0668	0009	1037
Teleview	0037	0556			
Tempest	0009	0037	0556	0264	
Tennessee	0037	0556			

Tensai	0037	0556	0009	0371	0715
	1037				
Tenson	0009				
Tesla	0037	1037	0668	0714	1652
	0715	1137	0371	0753	0556
	0610				
Tevion	1248	1298	1645	0037	0556
	1556	1667	2032	0808	0668
	1137	1687	0714	1037	1585
Texet	0009				
Thes	1849				
Thomson	0625	0560	0343	0287	0109
	0335	0037	0556	1588	
Thorn	0108	0109	0225	0343	1505
	0074	0499	0037	0556	0335
	0512	0035			
Thorn-Ferguson	0108	0109	0335	0499	0035
TMK	0178				
Tokai	0037	0556	0668	0009	1037
Tokaido	1037				
Tokyo	0035				
Tongtel	0780	0587			
Top Show	0698	0773	0009	0264	0706
Topline	1037	0668			
Toshiba	1508	0508	0035	0714	0109
	0195	0618	1916	0009	0698
	0037	1556	0650	1037	
Tosumi	1982	1770			
Toyoda	0009	0371	0264		
Trakton	0009	0264			
TRANS-continents	0668	1037	0556	0037	0486
Transonic	0037	0556	0587	0512	0264
	0698	0712	0009	1363	1326
Triad	0037	0556	0009		
Trio	1687	1248	1645		
Tristar	0264				
Triumph	0556	0037			
TVTEXT 95	0556				
Uher	0037	0556	0486	0480	
Ultravox	0037	0556			
UMC	1606	1775	1614	1849	2059
	2106	2168			
Unic Line	0037	0556	0473		
United	1983	0714	0037	0715	0556
	1916	1037	0587	1982	1652
	1770				
Unitron	1681				
Universal	0714	0037	0556		
Universum	1037	0037	1163	0668	0480
	0195	0473	0512	0264	0556
	0074	1505	0109	0009	0170
	0618				
Univox	0037	0556			
V7 Videoseven	0178	0880	1217	1666	0618
	1651	1505			
Vanguard	0037	0556			
Venturer	1865				
Venus	1326				
Vestel	1037	1163	1585	1667	0037
	0668	0556			
Vexa	0009	0037	0556		
Victor	0653				
VideoSystem	0037	0556			
Vidtech	0178				
ViewSonic	1588	2111			
Vision	0037	0264	0556		
Vistron	1363				

Visual Innovations	2106				
Vivax	1326	1308	0037	1709	
Vivo	2032				
Vortec	0037	0556			
Voxson	0037	0556	0178		
Vue	1236				
Walker	1667				
Waltham	0287	0037	0556	0668	0109
	1037	0443			
Watson	1037	1248	0556	0037	0009
	0668				
Watt Radio	0486				
Wega	0037	0556			
Wegavox	0009	0037	0556		
Welltech	0714	1652			
Weltblick	0037	0556			
Weltstar	1037				
Weston	0037	0556			
Wharfedale	0037	0896	1613	0891	0860
	0556	0698	1556	0706	1324
	1681	1667	1983		
White					
Westinghouse	0037	0556	1909		
Wilson	0556				
Windsor	0668	1037			
Windy Sam	0556				
Wintel	0714				
World-of-Vision	0880	1298	1606	1217	
Woxter	1531				
XDome	0508				
Xenius	0634				
Xiron	1983				
XLogic	0698	0860			
Xomax	1770				
Xoro	1217	1324			
Xrypton	0037	0556			
Yakumo	1613				
Yamaha	0650	1576			
Yamishi	0037	0556			
Yokan	0037	0556			
Yoko	0037	0556	0264	0009	
Ytawai	1531				
YU-MA-TU	0037				
Yüsmart	1613				
Zenith	1909				
Zepto	1585				



GARANCIJSKI LIST



Izdelek: _____

Kat. št.: _____

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.