

NAVODILA ZA UPORABO

Daljinski upravljalnik Paulmann Home 50067

Kataloška št.: 16 57 197

Kazalo

Varnostni napotki.....	3
1 Navodila za uporabo.....	4
GARANCIJSKI LIST	6

Varnostni napotki

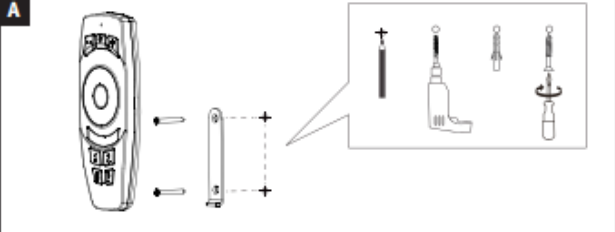
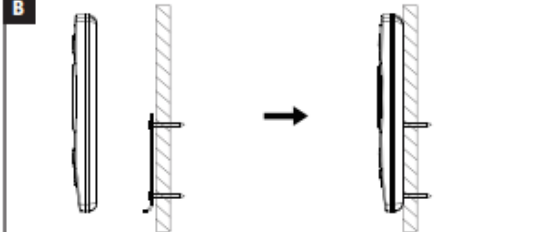
Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

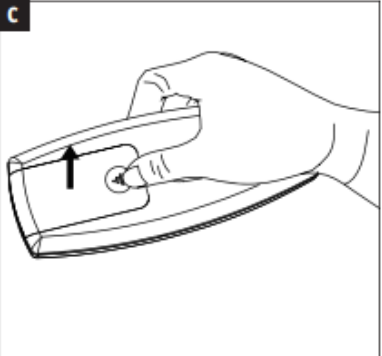
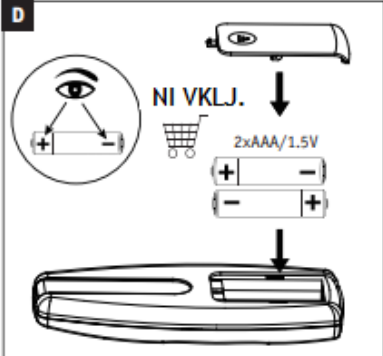
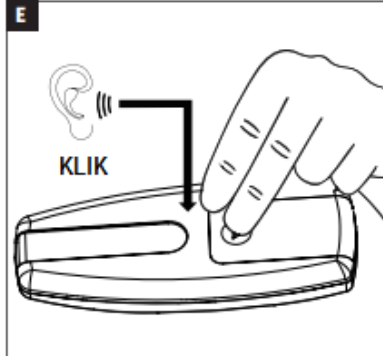
Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.


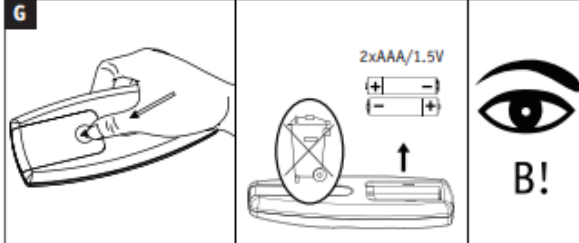
Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

1 Navodila za uporabo

Art.-Nr.: 500.67 P3Z 07/17 CE	  1x ZIGBEE DALJINSKI UPRAVLJALNIK	 VKLJUČENO	
---	---	--	---

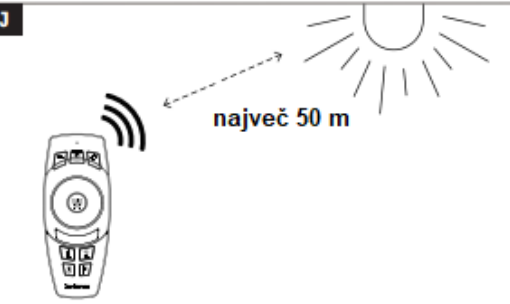
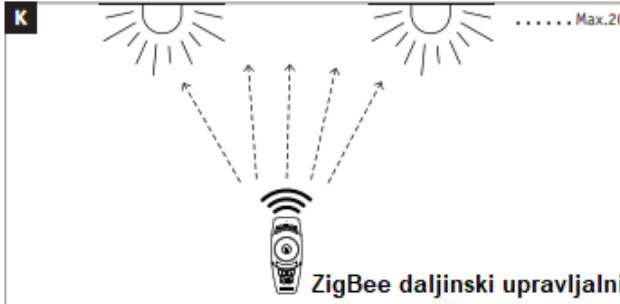
A 	B 
---	--

C 	D 	E 
--	--	--

F 	G 
---	--


 100%  5%	 Vklop/izklop	
 5%  100%	 2700K	
 RGB	 R-G-B barvni krog	
 6500K  2700K	 Skupina	

<p>H Način povezovanja</p>  <p>Daljinski upravljalnik + svetilka</p>	<p>I</p> <p>povezava na dotik</p>  <p>razdalja 30 cm</p> <p>1) [1] [2] [3] [4] >3S</p> <p>2) ob štirikratnem utripu je povezava uspešno vzpostavljena</p>
---	---

<p>J</p>  <p>največ 50 m</p>	<p>K</p>  <p>.....Max.20</p> <p>ZigBee daljinski upravljalnik</p>
--	--

L1 L2

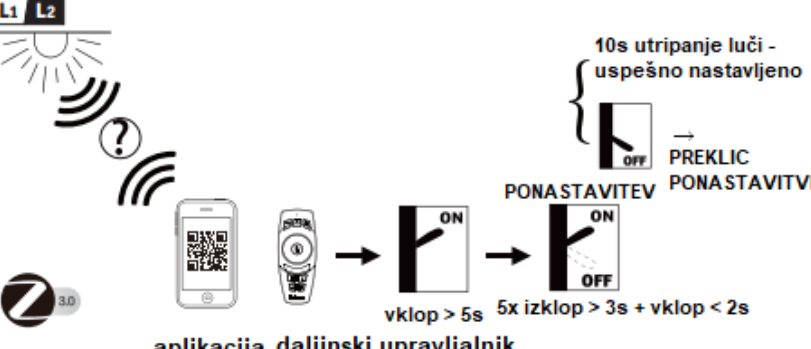
PONASTAVITEV S POMOČJO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA



pritisnite [1] + [2] + [3] + [4] pritisnite za več kot 1 s

ob dvakratnem utripu je ponastavitev uspešna

aplikacija daljinski upravljalnik

<p>L1 L2</p>  <p>10s utripanje luči - uspešno nastavljeno</p> <p>PREKLIC PONASTAVITVE</p> <p>ON OFF</p> <p>ON OFF</p> <p>vklon > 5s 5x izklop > 3s + vklop < 2s</p> <p style="text-align: center;">aplikacija daljinski upravljalnik</p>	<p>IZJAVA O SKLADNOSTI</p> <p>Naprava je skladna regulativami 2014/30/EU in 2014/53/EU</p>
--	---



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Daljinski upravljalnik Paulmann Home 50067**
Kat. št.: **16 57 197**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.