CZ NÁVOD K OBSLUZE

Bezdrátová meteostanice Vario

Obj. č.: 67 21 39

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátová metestanince Vario.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Získali jste meteostanici s inovativní technologií WETTERdirekt.
Díky této světové novince vyvinuté specialisty na počasí z firmy TFA máte k dispozici předpověď počasí pro daný region vytvořenou profesionálními meteorology, která Vám bude doručena až do Vaší meteostanice prostřednictvím satelitní techniky a speciální bezdrátové sítě. Kromě toho je do základní stanice přenášena místní venkovní teplota a vlhkost vzduchu prostřednictvím bezdrátového vysílače (frekvence 868 MHz a dosah až 100 metrů). Díky tomu získáte přehled o aktuálním a budoucím stavu počasí ve Vašem regionu. Kromě toho si můžete zvolit aktuální předpověď počasí pro další 2 letoviska v Evropě (na výběr máte asi 150 letovisek). Přístroj se skládá z přijímače (základní stanice) a vysílače, jež jsou napájeny bateriemi, a tudíž mohou být umístěny nezávisle na elektrické síti.
Kvůli místní bezdrátové síti může být meteostanice používána pouze v Německu.

Důležité upozornění:
Údaje o počasí jsou přenášeny prostřednictvím satelitu a bezdrátové sítě „e*.Message“ (přenosová média).
Dlouhodobé používání meteostanice závisí na připravenosti přenosových médií k provozu, což prodejce nemůže nijak ovlivnit. Výpadky přenosových médií nelze vyloučit.
Nejedná se o nedostatek či závadu přístroje.
Prodejce rovněž nemůže ovlivnit přenášené údaje o počasí a předpovědi počasí.
Díky použití nejmodernější techniky lze meteostanici snadno obsluhovat pomocí malého počtu tlačítek.

Popis a ovládací prvky

2.1 Základní stanice (přijímač)

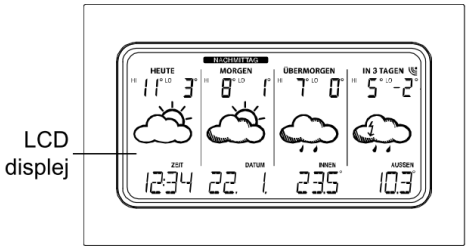

Přední strana

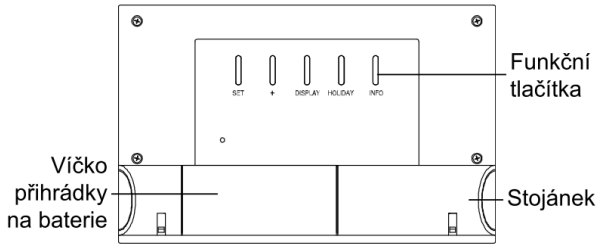

Zadní strana

Zobrazení na displeji – předpověď počasí pro daný region na 4 dny

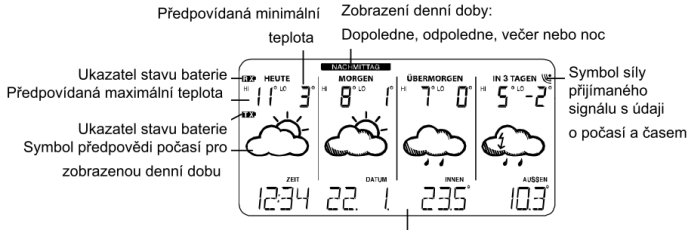

Informační řádek
Čas – datum – teplota uvnitř – teplota venku (venkovní čidlo)
Čas – datum – vlhkost vzduchu uvnitř – vlhkosti vzduchu venku (venkovní čidlo)
Pravděpodobnost deště (na 4 dny)
Délka slunečního svitu (na 4 dny)
Směr větru (na 4 dny)
Síla větru (na 4 dny)
Textová informace

Zobrazení na displeji – regionální předpověď počasí v průběhu dne

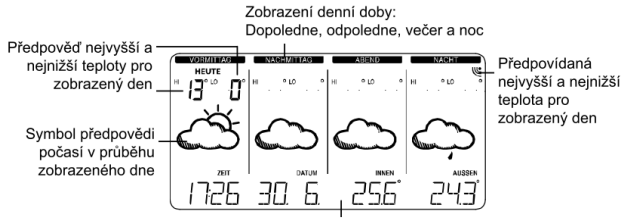

Informační řádek
Čas – datum – teplota uvnitř – teplota venku (venkovní čidlo)
Čas – datum – vlhkost vzduchu uvnitř – vlhkost vzduchu venku (venkovní čidlo)
Pravděpodobnost deště – délka slunečního svitu – síla větru – směr větru (pro zobrazený den)
Textová informace

Předpověď počasí pro zvolené letovisko

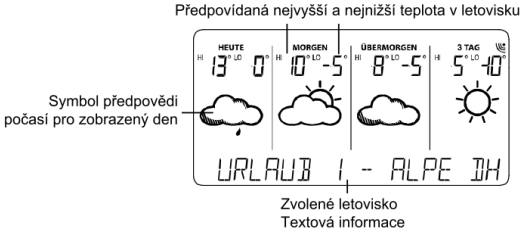

Tlačítka

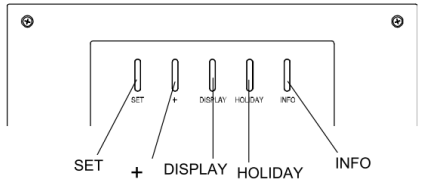

2.2 Vysílač

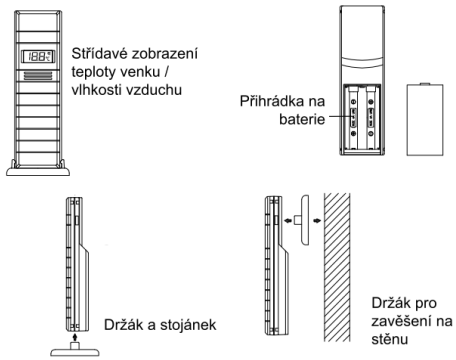

Uvedení do provozu

3.1 Vložení baterií

- Otevřete přihrádku na baterie na vysílači a přijímači a oba přístroje položte na stůl tak, aby byly asi 1,5 metru od sebe. Vyhněte se blízkosti možných zdrojů rušení (elektronické drobné spotřebiče a bezdrátová zařízení).

Vložte přiložené baterie do přihrádky na baterie vysílače (2× 1,5 V baterie typu AA) a následně do základní stanice (2× 1,5V baterie typu malé mono). Při vkládání baterií dejte pozor na správnou polaritu.

3.2 Přijímání údajů o teplotě a vlhkosti vzduchu venku

- Po vložení baterií do venkovního senzoru začne vysílač automaticky přenášet údaje o teplotě a vlhkosti vzduchu venku do základní stanice. Přenos je ukončen asi po jedné minutě a teplota a vlhkost vzduchu venku se zobrazuje na displeji základní stanice. Na displeji venkovního senzoru se objevuje střídavě teplota venku a vlhkost vzduchu venku.
- Jestliže nejsou údaje o teplotě venku přijímány, na displeji se objeví „- -“. Zkontrolujte baterie a zahajte nový pokus. Uvědomte si, že při opětovném uvedení přístroje do provozu musíte baterie do vysílače i do přijímače vložit během jedné minuty. Vyhněte se blízkosti jiných elektrických zařízení (televizorů, počítačů, bezdrátových telefonů) a kovových předmětů větších rozměrů.
- Uvědomte si, že během prvního příjmu údajů o počasí a času přestane venkovní senzor dočasně pracovat.
- Dojde-li k úspěšnému přijetí údajů o teplotě venku, můžete pro vysílač (= venkovní senzor) najít stinné místo chráněné před srážkami. Přímé sluneční záření způsobuje zkreslení naměřených hodnot a trvalé vlhko zbytečně zatěžuje elektronické součástky.
- Zkontrolujte, zda je přenos naměřených hodnot z vysílače (= venkovního senzoru) ze zvoleného umístění bez problému možný. (Dosah na volném prostranství činí max. 100 metrů. Masivní stěny, zvláště s kovovými součástmi, mohou dosah výrazně snížit.). Případně vyhledejte pro vysílač (= venkovní senzor) a/nebo přijímač (= základní stanici) nové umístění. Přímý kontakt (když na sebe vysílač a přijímač přímo „vidí“) příjem často zlepšuje.
- Je-li přenos úspěšný, můžete vysílač pomocí držáku umístit na stěnu.

3.3 Přijímání údajů o počasí a času

- Poté, co byly přeneseny údaje o teplotě venku, začne meteostanice přijímat údaje o počasí a čas. Čas by se měl zobrazit po 30 minutách. Přesnost přenášeného času odpovídá přesnosti normálních křemíkových hodin (maximální odchylka +/–2 minuty).
- Po 6 hodinách by mělo dojít k prvnímu přijetí údajů o počasí. Meteostanice automaticky rozpozná, ve kterém z 50 regionů Německa se nachází, a zobrazí díky tomu počasí odpovídající Vašemu regionu (další informace voz kapitola 4.3.2 „Poslední příjem údajů o počasí / region pro počasí“).
- Je možné, že při prvním přijetí ještě nebudou zobrazena všechna data. Počkejte na příští přijetí signálu; zpravidla už je pak zobrazení kompletní.

3.4 Problémy s přenosem

– Doporučujeme Vám, abyste dodržovali vzdálenost nejméně 1,5 až 2 metry od případných zdrojů rušení, jako jsou monitory počítačů a televizory.
– V železobetonových stavbách (sklepích, nástavbách) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech se doporučuje umístit přístroj do blízkosti okna a/nebo příjem signálu vylepšit natočením přístroje.
– Při hledání optimálního stanoviště, na němž přístroj přijímá údaje o počasí a čas, Vám může pomoci akustický signál síly příjmu signálu (viz 4.3.1.2).
– Nejpozději přes noc by měla meteostanice zobrazovat počasí správně. V noci jsou atmosférické poruchy zpravidla slabší a příjem signálu je ve většině případů možný.

Obsluha

4.1 Zobrazení počasí

Meteostanice v zásadě nabízí tři různá zobrazení počasí:

1. Přehled o vývoji počasí ve Vašem regionu v následujících 4 dnech
2. Vývoj počasí ve Vašem regionu v průběhu vybraného dne
3. Počasí v místě dovolené

4.1.1 Předpověď počasí pro daný region na 4 dny

- V normálním režimu Vám meteostanice zobrazí počasí ve Vašem regionu na následující 4 dny.
- Protože se počasí v průběhu dne může měnit, nabízí meteostanice předpověď počasí zvlášť pro 4 jednotlivé denní doby. Mezi jednotlivými denními dobami si můžete ručně přepínat pomocí tlačítka „DISPLAY“:
  – dopoledne (6 až 12 hodin)
  – odpoledne (12 až 18 hodin)
  – večer (18 až 24 hodin)
  – v noci (24 až 6 hodin ráno příštího dne)
  – celý den
- Počasí pro všechny čtyři dny se vztahuje k právě zobrazené denní době.
- Můžete si postupně zobrazit také všechny denní doby za sebou. Pokud podržíte tlačítko „DISPLAY“ stisknuté 3 sekundy, objeví se pohyblivé zobrazení, jež se mění každých 6 sekund. Po opětovném stisknutí tlačítka „DISPLAY“ se vrátíte zpátky do normálního režimu (zobrazení na displeji je statické).
- Pomocí tlačítka „+“ si můžete nechat zobrazit počasí pro vybranou denní dobu pro všechny 4 dny formou běžícího textu. Když znovu stisknete tlačítko „+“, text se posune o jeden den.

4.1.1.1 Informační sdělení ve 4denním režimu

- Pomocí tlačítka „INFO“ si můžete přepínat mezi několika variantami zobrazení:
  – Čas – datum – teplota uvnitř – teplota venku (venkovní čidlo)
  – Čas – datum – vlhkost vzduchu uvnitř – vlhkost vzduchu venku (venkovní čidlo)
  – Pravděpodobnost deště (na 4 dny)
  – Délka slunečního svitu (na 4 dny)
  – Směr větru (na 4 dny)
  – Síla větru (na 4 dny)

- Údaje o počasí se vztahují k celému dni.
- Můžete si také střídavě zobrazit jednotlivé varianty zobrazení. Pokud podržíte tlačítko „INFO“ stisknuté 3 sekundy, objeví se pohyblivé zobrazení, jež se mění každých 6 sekund. Po opětovném stisknutí tlačítka „INFO“ se vrátíte zpátky do normálního režimu (zobrazení na displeji je statické).

4.1.2 Regionální předpověď počasí v průběhu dne

Pomocí tlačítka „SET“ si můžete na displeji vyvolat zobrazení vývoje počasí v průběhu dne.

- Pomocí tlačítka „DISPLAY“ si můžete ručně přepínat mezi jednotlivými dny a pro každý z nich si můžete zobrazit předpověď počasí na dopoledne, odpoledne, večer a noc staticky vedle sebe.
- Můžete si postupně zobrazit také všechny dny za sebou. Pokud podržíte tlačítko „DISPLAY“ stisknuté 3 sekundy, objeví se pohyblivé zobrazení, jež se mění každých 6 sekund. Po opětovném stisknutí tlačítka „DISPLAY“ se vrátíte zpátky do normálního režimu (zobrazení na displeji je statické).
- Počasí pro všechny čtyři denní doby se vztahuje k právě zobrazenému dni.
- Pomocí tlačítka „+“ si můžete nechat zobrazit počasí pro všechny čtyři denní doby formou běžícího textu. Pokud znovu stisknete tlačítko „+“, text se posune o jednu denní dobu.

4.1.2.1 Informační sdělení v režimu zobrazení denních dob

- Pomocí tlačítka „INFO“ si můžete přepínat mezi následujícími variantami zobrazení:
  – Čas – datum – teplota uvnitř – teplota venku (venkovní čidlo)
  – Čas – datum – vlhkost vzduchu uvnitř – vlhkost vzduchu venku (venkovní čidlo)
  – Pravděpodobnost deště – délka slunečního svitu – síla větru – směr větru (pro zobrazený den)
- Údaje se vztahují k celému dni.
- Můžete si také střídavě zobrazit jednotlivé varianty zobrazení. Pokud podržíte tlačítko „INFO“ stisknuté 3 sekundy, objeví se pohyblivé zobrazení, jež se mění každých 6 sekund. Po opětovném stisknutí tlačítka „INFO“ se vrátíte zpátky do normálního režimu (zobrazení na displeji je statické).

4.1.3 Počasí v místě dovolené

Pomocí tlačítka „HOLIDAY“ si můžete vyvolat počasí ve 2 oblíbených letoviscích (1 a 2) ze seznamu 150 letovisek v celé Evropě. Název příslušného města se objeví na textovém řádku ve formě běžícího textu. Počasí v místě dovolené zahrnuje následující informace: Symbol předpovědi počasí a předpovídaných nejvyšších a nejnižších hodnot pro aktuální den a následující 3 dny.
Chcete-li si nastavit 2 letoviska, nejprve pomocí tlačítka „HOLIDAY“ vyvolejte letovisko 1 nebo 2.
Když stisknete tlačítko „SET“, začne blikat nápis „UR1“ nebo „UR2“. Pomocí tlačítka „+“ si zvolte požadovanou zemi (např. Španělsko) a pomocí tlačítka „SET“ pokračujte ve výběru letoviska. Pokud je pro danou zemi k dispozici více letovisek, můžete mezi nimi procházet pomocí tlačítka „+“ (např. Alicante, Almeira, Barcelona atd.). Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka „SET“.

- Pomocí tlačítka „+“ si můžete nechat zobrazit počasí pro všechny čtyři dny formou běžícího textu. Když znovu stisknete tlačítko „+“, text se posune o jeden den.
- Pokud jste si letovisko nastavili nově nebo jste nastavení změnili, může trvat až 48 hodin, než se počasí na tomto místě zobrazí.
- Seznam 150 letovisek najdete v příloze.
- S každým nastaveným letoviskem se výrazně zkracuje životnost baterií.

4.1.4 Informace o počasí

4.1.4.1 Symboly pro počasí

Abyste mohli získávat co možná nejpřesnější informace o počasí, rozlišuje meteostanice několik různých symbolů pro počasí:

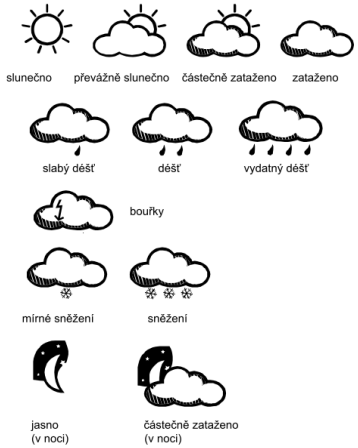

Z těchto prvků se skládá celkem 36 symbolů pro předpověď počasí:

DEN

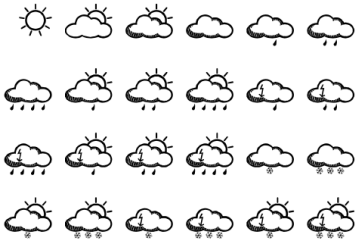

NOC

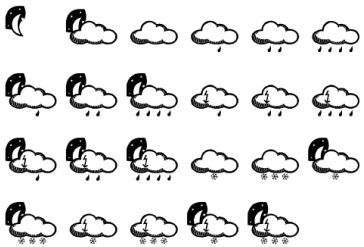

4.1.4.2 Denní nejvyšší a nejnižší naměřené hodnoty

- Meteostanice předpovídá denní nejvyšší a nejnižší hodnoty. Uvědomte si, že se nejnižší denní hodnoty vztahují k časovému období od 0 do 6 hodin ráno příslušného dne. Chcete-li si prohlédnout nejnižší hodnoty pro následující noc, zaměřte se na minimální teplotu pro příští den. Pro nejvyšší a nejnižší denní hodnoty v každé oblasti jsme zvolili pokud možno reprezentativní lokalitu. Uvědomte si, že se v závislosti na dané lokalitě mohou vyskytnout odchylky směrem nahoru nebo dolů, zvláště v regionech s většími rozdíly nadmořské výšky.

4.1.4.3 Pravděpodobnost deště

- Pravděpodobnost deště odpovídá meteostanicí předpokládané pravděpodobnosti v procentech, že v den, pro který byla předpověď vytvořena, skutečně bude pršet. Jestliže se pravděpodobnost deště rovná 75 procentům, znamená to, že se v 75 případech ze 100, v nichž počasí vykazovalo stejný charakter, v daném regionu objevily dešťové srážky.

4.1.4.4 Délka slunečního svitu

- Délka slunečního svitu závisí na času a hustotě oblačnosti ve Vašem regionu. Udává počet hodin, po které je díky bezoblačné a jasné obloze umožněn sluneční svit překračující intenzitu 120 W/m².

4.1.4.5 Směr větru

- Směr větru se udává v krocích po 45°: severní, severovýchodní, východní, jihovýchodní, jižní, jihozápadní, západní a severozápadní.

4.1.4.6 Síla větru

- Rychlost větru je vyjádřena pomocí Beaufortovy stupnice (od 1 do 12) v uvedeném časovém intervalu.

4.2 Nastavení

4.2.1 Kontrast displeje

- Po stisknutí tlačítka „SET“ na 3 sekundy se dostanete do režimu nastavení. Začne blikat značka pro LCD displej. Nyní si můžete pomocí tlačítka „+“ nastavit kontrast displeje (1 až 7).

4.2.2 Rychlost běžícího textu

- Rychlost běžícího textu si můžete nastavit ručně: Po stisknutí tlačítka „SET“ na 3 sekundy se dostanete do režimu nastavení. Tlačítko „SET“ stiskněte ještě dvakrát a na displeji se objeví nápis „SCROLL SPEED“. Pomocí tlačítka „+“ si můžete rychlost běžícího textu nastavit od 1 (pomalu) do 4 (rychle).

4.3 Kvalita příjmu

4.3.1 Síla přijímaného signálu

4.3.1.1 Symbol pro sílu přijímaného signálu

- Symbol pro sílu přijímaného signálu Vám zobrazuje sílu přijímaného signálu na daném místě:

optimální příjem

dobrý příjem

slabý příjem

- V případě slabého příjmu se mohou vyskytnout problémy s přenosem. V takovém případě Vám doporučujeme, abyste změnili umístění (viz kapitola 3.4 „Problémy s přenosem“).

4.3.1.2 Akustický signál síly příjmu signálu

- Pomocí akustického signálu síly příjmu signálu můžete nepřetržitě měřit sílu příjmu rádiového signálu, abyste i v pohybu mohli najít takové umístění přístroje, které je optimální z hlediska příjmu údajů o počasí. Tuto funkci využijte až po úspěšném přijetí časového signálu.
- Na 3 sekundy stiskněte tlačítko „+“. Signální tón potvrzuje, že se nacházíte v tomto speciálním režimu. Je-li příjem optimální, uslyšíte signál síly příjmu signálu dvakrát za sekundu během 25 sekund, poté následuje krátká přestávka. Menší počet signálních tónů za stejné časové období poukazuje na slabší příjem signálu.

Síla přijímaného signálu je ovlivněna řadou vnějších faktorů a může v průběhu času silně kolísat.
Pro výběr definitivního umístění pro přístroj byste proto měli sledovat kvalitu příjmu signálu po delší dobu.

4.3.2 Poslední přijetí údajů o počasí / region pro počasí

- V režimu „SET“ si můžete nechat zobrazit také poslední přijetí údajů o počasí, resp. region, ke kterému se počasí vztahuje. Za tím účelem podržte tlačítko „SET“ stisknuté na 3 sekundy. Nyní stiskněte ještě jednou tlačítko SET a na meteostanici se Vám asi na 15 sekund objeví datum a čas posledního přijetí údajů o počasí. Současně se zobrazuje daný region.
- Mapu 50 německých regionů najdete v příloze a na internetu na stránce www.wetterdirect.com

Výměna baterie

- Používejte alkalické baterie. Ujistěte se, že jsou baterie vložené správně. Slabé baterie byste měli co nejdříve vyměnit, aby nedošlo k jejich vytečení.
- Jestliže je třeba vyměnit baterie v základní stanici, objeví se na displeji ukazatel stavu baterie „RX“. Jestliže je třeba vyměnit baterie ve vysílači (= venkovním senzoru), objeví se na displeji ukazatel stavu baterie „TX“.

Pozor: Po výměně baterií ve vysílači (= venkovním senzoru) nebo přijímači (= základní stanici) je třeba přístroj s venkovním senzorem znovu spárovat – tedy baterie vždy vložte do vysílače a přijímače znovu stejným způsobem, jaký je popsaný v kapitole 3.1.

Manipulace s bateriemi a akumulátory

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rozsahy měření

Teplota uvnitř	–9,9 °C až +59,9 °C s rozlišením 0,1 °C; zobrazení „OF.L“ mimo tento rozsah
Teplota venku	–39,9 °C až +59,9 °C s rozlišením 0,1 °C; zobrazení „OF.L“ mimo tento rozsah
Vlhkost vzduchu	1 % až 99 % rF s rozlišením 1 % (zobrazení „1“ při vlhkosti nižší než 1 % a „99“ při vlhkosti vyšší než 99 %)
Obnova údajů o klimatu v místnosti	každých 15 sekund
Přijímání dat z venkovního senzoru	každých 5 sekund

Napájení

Základní stanice	2× baterie typu malé mono 1,5 V
Vysílač (= venkovní senzor)	2× baterie typu AA 1,5 V

Životnost baterie (doporučujeme alkalické baterie)

Meteostanice	cca 24 měsíců
Vysílač (= venkovní senzor)	cca 24 měsíců

Pozor: S každým nastaveným letoviskem se výrazně zkracuje životnost baterií.

Přenosová vzdálenost od venkovního senzoru k základní stanici	max. 100 m na volném prostranství
Přijímání dat ze satelitu	několikrát za den

Rozměry (D × Š × V)

Meteostanice	164,6 × 38,7 × 104,1 mm
Vysílač (= venkovní senzor)	38,2 × 21,2 × 128,3 mm

Směrnice R&TTE 1999/5/ES

Tímto prohlašujeme, že toto bezdrátové zařízení odpovídá zásadním požadavkům směrnice R&TTE 1999/5/ES.

TFA Dostmann / Wertheim
30.3155.WD
CE

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Wertheim / www.tfa-dostmann.de

Počasí ve 150 letoviscích Evropy

1. Andorra Andorra
2. Belgie Antverpy
3. Belgie Brusel
4. Bulharsko Sofie
5. Dánsko Aalborg
6. Dánsko Bornholm
7. Dánsko Kodaň
8. Německo Allgäu
9. Německo Bamberg
10. Německo Bercht. Ld.
11. Německo Berlín
12. Německo Bodamské jezero
13. Německo Drážďany
14. Německo Düsseldorf
15. Německo Eifel
16. Německo Frankfurt nad Mohanem
17. Německo Freiburg
18. Německo Garmisch
19. Německo Hamburk
20. Německo Harz
21. Německo Heidelberg
22. Německo Kiel
23. Německo Kolín nad Rýnem
24. Německo Lüneburger Heide
25. Německo Mecklenburská jezerní plošina
26. Německo Mnichov
27. Německo Nordenrey
28. Německo Putbus/Rujána
29. Německo Rostock
30. Německo St. Peter-Ording
31. Německo Stuttgart
32. Německo Sylt
33. Německo Durynský les
34. Estonsko Tallinn
35. Finsko Helsinki
36. Francie Alpe d'Huez
37. Francie Bastia
38. Francie Biarritz
39. Francie Bordeaux
40. Francie Brest
41. Francie Cannes
42. Francie Cherbourg
43. Francie Grenoble
44. Francie Lurdy
45. Francie Marseille
46. Francie Nantes
47. Francie Nimes
48. Francie Nizza
49. Francie Paříž
50. Francie St. Maurice
51. Francie Štrasburk
52. Gibraltar Gibraltar
53. Řecko Atény
54. Řecko Hérakleion
55. Řecko Mykény
56. Řecko Rhodos
57. Velká Británie Birmingham
58. Velká Británie Brighton
59. Velká Británie Cardiff
60. Velká Británie Edinburgh
61. Velká Británie Ostrov Man
62. Velká Británie Ostrov Wight
63. Velká Británie Londýn
64. Velká Británie York
65. Irsko Dublin
66. Island Reykjavík
67. Itálie Boloňa

68. Itálie Bolzano
69. Itálie Cagliari
70. Itálie Florencie
71. Itálie Janov
72. Itálie Milán
73. Itálie Milán
74. Itálie Palermo
75. Itálie Ravenna
76. Itálie Rimini
77. Itálie Řím
78. Itálie Benátky
79. Itálie Verona
80. Chorvatsko Dubrovník
81. Chorvatsko Split
82. Chorvatsko Split
83. Lichtenštejnsko Vaduz
84. Litva Vilnius
85. Lucembursko Lucemburk
86. Malta Valetta
87. Makedonie Skopje
88. Monako Monako
89. Nizozemsko Amsterodam
90. Nizozemsko Rotterdam
91. Nizozemsko Scheveningen
92. Norsko Bergen
93. Norsko Oslo
94. Norsko Trondheim
95. Rakousko Bregenz
96. Rakousko Innsbruck
97. Rakousko Klagenfurt
98. Rakousko Kleinwalsertal
99. Rakousko Linec
100. Rakousko Salcburk
101. Rakousko Vídeň
102. Rakousko Vídeň
103. Polsko Gdaňsk
104. Polsko Varšava
105. Portugalsko Faro
106. Portugalsko Lisabon
107. Portugalsko Madeira
108. Rumunsko Bukurešť
109. Rusko Moskva
110. Rusko Petrohrad
111. San Marino San Marino
112. Švédsko Göteborg
113. Švédsko Malmö
114. Švédsko Ostersund
115. Švédsko Stockholm
116. Švýcarsko Bazilej
117. Švýcarsko Bern
118. Švýcarsko Bern
119. Švýcarsko Lucern
120. Švýcarsko Svatý Mořic
121. Švýcarsko Zermatt
122. Švýcarsko Curych
123. Srbsko a Černá hora Bělehrad
124. Slovensko Bratislava
125. Slovensko Nízké Tatry
126. Slovinsko Lublaň
127. Španělsko Alicante
128. Španělsko Almeira
129. Španělsko Barcelona
130. Španělsko Fuerteventura
131. Španělsko Gran Canaria
132. Španělsko Granada
133. Španělsko Ibiza
134. Španělsko La Palma
135. Španělsko Madrid
136. Španělsko Mallorca
137. Španělsko San Sebastian
138. Španělsko Sevilla
139. Španělsko Valencie
140. Česká republika Karlovy Vary
141. Česká republika Praha
142. Turecko Ankara
143. Turecko Antálie
144. Turecko Bodrum
145. Turecko Dalaman
146. Turecko Istanbul
147. Turecko Izmir
148. Ukrajina Kyjev
149. Maďarsko Budapešť
150. Maďarsko Balaton
151. Kypr Larnaca

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. **MIH/01/2015**