brother

TZe TAPE

P-touch

D200
Příručka uživatele

Čeština

Български

Pomocí vašeho přístroje PT-D200 můžete vytvářet štítky pro různé aplikace. Vybírejte z mnoha rámečků, stylů a velikostí znaků a navrhněte si krásné vlastní štítky. Dále jsou k dispozici různé typy kazet s páskami, které umožňují tisk štítků různých šířek a rozmanitých barev.

Před tím, než začnete se zařízením pracovat, si pozorně přečtěte tuto příručku a uchovejte ji na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

Vytištěno v Číně
LAA656001Ⓐ

Bezpečnostní opatření

⚠ VAROVÁNÍ Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.

Řiďte se následujícími pokyny, abyste se vyhnuli riziku požáru, popálenin, zranění, zásahu elektrickým proudem, poškození, přehřátí, neobvyklého zápachu nebo kouře.

- Chcete-li zabránit jakýmkoliv poškozením a selháním, tiskárnu štítků P-touch používejte pouze při specifikovaném napětí a s doporučeným napájecím adaptérem (AD-24ES).
- Nedotýkejte se tiskárny štítků P-touch během bouřky.
- Nepoužívejte přístroj / napájecí adaptér na místech s vysokou vlhkostí (například v koupelně).
- Síťový kabel nepřetěžujte.
- Neumisťujte na síťový kabel a zástrčku žádné těžké předměty, ani je nijak neupravujte. Síťový kabel neohýbejte silou ani za něj netahejte. Když napájecí adaptér vytahujete ze zásuvky, vždy jej držte.
- Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do síťové zásuvky. Nepoužívejte zásuvku, která je uvolněná.
- Přístroj / napájecí adaptér / elektrickou zástrčku / baterie nesmíte nechat zvlhnout, například tím, že je budete brát mokrýma rukama nebo na ně vylijete nějaký nápoj.
- Vniknutí kapaliny z baterií do očí může mít za následek ztrátu zraku. Pokud se tak stane, ihned si očí pořádně propláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tiskárnu štítků / napájecí adaptér / baterie P-touch nesmíte rozebírat ani upravovat.
- Minusový a plusový kontakt baterie se nesmí dostat do styku s žádným kovovým předmětem.
- K výměně baterií nepoužívejte žádné ostré předměty, jako jsou například nůžky nebo kuličkové pero.
- Baterie nevystavujte horku ani je nevyhazujte do ohně.
- Pokud při používání nebo uchovávání přístroje zaznamenáte nějaký neobvyklý zápach, přehřátí, změnu barvy, deformaci či cokoliv neobvyklého, ihned odpojte napájecí adaptér, vyjměte baterie a přestaňte přístroj používat.
- Baterie, které jsou poškozené nebo z nich vytéká kapalina, nepoužívejte, protože kapalina by se vám mohla dostat na ruce.
- Nepoužívejte baterie, které jsou deformované, uniká z nich kapalina nebo mají poškozený štítek. Mohlo by dojít ke vzniku tepla.

⚠ UPOZORNĚNÍ Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.

Těmito pokyny se řiďte, abyste zabránili osobnímu úrazu, úniku kapaliny, popáleninám či přehřátí.

- Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí. Kromě toho dětem nedovolte, aby si vkládali části přístroje nebo štítky do úst. Dojde-li ke spolknutí nějakého předmětu, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nedotýkejte se kovových částí pobliž tiskové hlavy bezprostředně po tisku.
- Nedotýkejte se čepele odstřihu.
- Pokud se vám na kůži nebo na šaty dostane vytéká kapalina z baterií, ihned je opláchněte čistou vodou.
- Pokud nemáte v úmyslu tiskárnu štítků P-touch používat, vyjměte baterie a odpojte napájecí adaptér.
- Nepoužívejte jiné než specifikované baterie. Nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií nebo kombinaci různých typů, různých úrovní nabití, různých výrobců nebo různých modelů. Nevkládejte baterii s převráceným plusovým a minusovým konci.
- Tiskárnu štítků P-touch / napájecí adaptér nesmíte upustit ani ho vystavit nárazu.
- Netlačte silou na LCD displej.
- Při zavírání zadního krytu nevsunujte do přístroje prsty.
- Před tím, než začnete používat dobíjecí akumulátory Ni-MH, si pečlivě přečtěte návod k akumulátorům a jejich nabíječce a nezapomínejte je správně používat.
- Používejte-li dobíjecí akumulátory Ni-MH, před použitím akumulátorů je dobijte pomocí specializované nabíječky akumulátorů.

Obecná preventivní opatření

- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štítek odloupnout nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo se přenést na další předměty. Než štítek někam umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte příslušný materiál.
- Nepoužívejte tiskárnu štítků P-touch žádným způsobem ani za žádným účelem, které nejsou popsány v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození přístroje.
- V tiskárně štítků P-touch používejte pouze pásky Brother TZe. Nepoužívejte pásky, které nemají značku TZe.
- K vyčištění přístroje na štítky používejte pouze měkký a suchý kus látky, nikdy nepoužívejte alkohol ani organická rozpouštědla.
- Čištění tiskové hlavy používejte měkkou utěrku, nikdy se tiskové hlavy nedotýkejte.
- Nevkládejte do místa výstupu pásky, konektoru napájecího adaptéru ani přihrádky na baterie apod. žádné cizí předměty.
- Neumisťujte tiskárnu štítků P-touch / baterie / napájecí adaptér na přímé sluneční světlo, déšť, do blízkosti ohřevných těles či jiných horkých zařízení, na jakékoliv místo vystavené působení extrémně vysokých či nízkých teplot (například na přístrojovou desku nebo do zadní části auta), vysoké vlhkosti či prachu.
- Na páčku odstřihu příliš netlačte.
- Pokud je kazeta prázdná, nepokoušejte se tisknout. Můžete způsobit poškození tiskové hlavy.
- Při tisku nebo posuvu štítku netahejte za pásku, poškodí to jak pásku, tak tiskárnu štítků.
- V případě selhání nebo opravy přístroje P-touch či konce životnosti baterií dojde ke ztrátě dat v paměti.
- Tiskárna štítků P-touch není vybavena funkcí nabíjení pro dobíjecí akumulátory.
- Vytištěný text se může lišit od textu, který se objevuje na LCD.
- Délka vytištěného štítku se může lišit od zobrazené délky štítku.
- Během výroby a zasílání produktu je přes displej nalepena ochranná průhledná plastová nálepka. Před použitím byste měli tuto nálepku odstranit.
- Pokud dojde k odpojení napájení na dobu delší než tři minuty, veškerá nastavení textu, formátu a textové soubory uložené v paměti budou smazány.

Prohlášení o shodě
(pouze Evropa/Turecko)

My, společnost BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan

prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje nezbytným požadavkům a dalším ustanovením směrnice 2004/108/EC a 2009/125/EC.
Adaptér AD-24ES splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2006/95/EC.
Prohlášení o shodě je na naší webové stránce. Prosíme otevřete http://solutions.brother.com -> zvolte region (např. Europe) -> zvolte zemi -> zvolte model -> zvolte „Návody" -> zvolte Prohlášení o shodě (* podle potřeby zvolte jazyk).

Napájení a kazeta s páskou

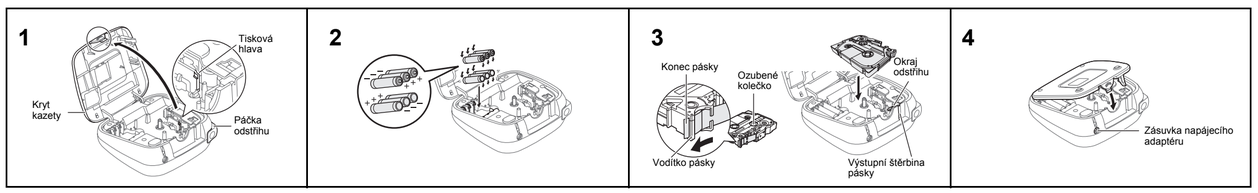

Otevřete kryt kazety tak, že zatlačíte na výše označenou oblast na vrchním konci zařízení.
Pokud je již kazeta s páskou nainstalována, vyjměte ji vytažením nahoru. Jestliže jsou již nainstalovány baterie, vyjměte je.
- Při výměně baterií nebo kazet musí být vypnuto napájení.

Vložte šest nových alkalických AAA baterií (LR03) nebo plně nabité akumulátory Ni-MH (HR03). Dbejte, aby jejich póly směřovaly do správných směrů.
Uživatelé alkalických baterií:
Vždy vyměňujte všech šest starých baterií za nové zároveň.
Uživatelé Ni-MH akumulátorů:
Vždy vyměňujte všech šest akumulátorů za zcela nabité zároveň.

POZNÁMKA
Nejnovější informace o doporučených bateriích naleznete na webové stránce http://solutions.brother.com/

Vložte kazetu s páskou tak, aby zapadla na své místo.
- Ujistěte se, že se konec pásky posouvá pod vodítka pásky.
- V tomto přístroji používejte pouze kazety Brother TZe.

Pevně upevněte kryt kazety tak, aby zapadl na své místo.

POZNÁMKA
Používáte-li doplňkový napájecí adaptér (AD-24ES)
1. Připojte napájecí adaptér k zásuvce napájecího adaptéru na vršku přístroje.
2. Zasuňte zástrčku do nejbližší standardní elektrické zásuvky.
Pro zálohování paměti doporučujeme spolu s napájecím adaptérem použít alkalické AAA baterie (LR03) nebo Ni-MH akumulátory (HR03).

LCD displej a klávesnice

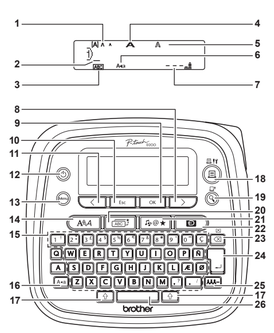

1. Velikost
2. Kurzor
3. Podržení/rámeček
4. Šířka
5. Styl
6. Velká písmena
7. Délka štítku
Při zvolení konkrétní délky štítku se také zobrazí 🔒.
8. Tlačítko kurzoru: vpravo (použijte s tlačítkem Shift k přechodu na konec textu).
9. Tlačítko OK
10. Tlačítko Esc (Zrušit)
11. Tlačítko kurzoru: vlevo (použijte s tlačítkem Shift k přechodu na začátek textu).
12. Tlačítko napájení
13. Tlačítko Menu
14. Tlačítko stylu
15. Tlačítka znaků
16. Tlačítko velkých písmen
17. Tlačítka Shift
18. Tlačítko tisku
19. Tlačítko náhledu
20. Tlačítko rámečku
21. Tlačítko symbolů
22. Tlačítko DECO MODE
23. Tlačítko Výmaz
24. Tlačítko Enter
25. Tlačítko diakritiky
26. Tlačítko mezerníku

POZNÁMKA
- Displej LCD sice zobrazuje jednu řádku o 15 znacích, avšak vy můžete zadávat text o délce až 80 znaků.
- Při výběru nastavení se stisknutím tlačítka mezerníku vrátíte na výchozí položku.

- Tiskový náhled je vygenerovaný obrázek štítku a může se lišit od skutečné vytištěného štítku.
- Délka štítku zobrazená na displeji LCD se může lehce lišit od skutečné délky štítku po vytištění.

Počáteční nastavení

1 Zapněte svůj přístroj.
Dodejte přístroji napájení pomocí šesti AAA baterií nebo doplňkového napájecího adaptéru (AD-24ES) a poté stiskněte tlačítko [⏻].

2 Nastavte jazyk.
Výchozím nastavením je [English].

[Menu] → [<] / [>] [Jazyk] [OK] →
[<] / [>] [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] [OK].

3 Nastavte měrné jednotky.
Výchozí nastavení je [mm].

[Menu] → [<] / [>] [Jednotka] [OK]
→ [<] / [>] [palec/mm] [OK].

POZNÁMKA
- Pokud během pěti minut nezmáčknete žádnou klávesu, přístroj se automaticky vypne.
- Chcete-li nějakou operaci zrušit, stiskněte tlačítko [Esc].

Odstraňování problémů

▶ **Chybové hlášení**

Hlášení	Příčina/Náprava
Slabé bat!	Dochází baterie. V případě, že používáte alkalické AAA baterie: vyměňte je za nové. V případě, že používáte Ni-MH akumulátory: plně je dobijte.
Bat. vybita	Nainstalované baterie jsou vybité.
Neplatné!	• Vybrali jste volbu [Číslování] a nad kurzorem se nenachází žádný text. • Pro volbu [Číslování] byl zvolen neplatný znak. • Pro volbu [Délka tab.] položky [Délka štítku] bylo vybráno neplatné číslo. • Při použití režimu DECO MODE nebo funkce Jmenovka byla jako délka štítku zadána neplatná hodnota.
Není text!	• Zkusili jste vytisknout textový soubor, i když v paměti nejsou uložena žádná data. • [⏻] bylo stisknuto, i když nebyl zadán žádný text. • Zkusili jste vybrat volbu [Číslování], [Zrcadlový] nebo náhled textu, ačkoliv nebyl zadán žádný text. • [OK] nebo [↵] byly stisknuty, i když při používání režimu DECO MODE nebo funkce Jmenovka nebyl zadán žádný text.

Hlášení	Příčina/Náprava
Limit řádky!	• Zkusili jste zadat třetí řádku stisknutím [↵]. • Zkusili jste vytisknout nebo zobrazit dva řádky textu, i když je nainstalována pouze 3,5 nebo 6 mm páska. Nainstalujte pásku větší velikosti.
Není kazeta!	Zkusili jste vytisknout štítek, i když není nainstalována žádná kazeta.
Chyba řezače	V průběhu procesu tisku byla použita páčka odstřihu.
Plný text!	Byl již zadán maximální počet znaků (80 znaků, 50 znaků pro režim DECO MODE nebo funkci Jmenovka).
Text dlouhý!	Režim DECO MODE nebo funkce Jmenovka: Protože počet zadaných znaků překračuje délku štítku, zkraťte text. Všechny ostatní funkce: Protože počet zadaných znaků překračuje délku štítku, zkraťte text nebo jako délku štítku zvolte volbu [Auto].
Bez rámečku?	Tisk na 3,5 mm pásku s neplatným zapnutím rámečku. (Zvolte [OK] pro tisk bez rámečku, [Esc] pro storno.)
Posunout OK?	Posunutí pásky po tisku, když je zvolena volba [Tisk sady]. Viz „Nastavení okraje".
Vložte 12mm!	K použití v režimu DECO MODE nebo funkci Jmenovka jsou dostupné pouze 12 mm pásky.
Chyb. páska!	Použijte kazetu s páskou se značkou TZe.

▶**Problémy a jejich řešení**

Problém	Řešení
Po zapnutí přístroje displej zůstává prázdný.	• Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. • Pokud baterie dochází, vyměňte je. • Zkontrolujte, zda je adaptér AD-24ES správně připojený.
Po vytištění štítku je okraj (mezera) na obou stranách textu příliš velká.	• Nahlédněte do části „Nastavení okraje" této Příručky uživatele a zvolením volby [Poloviční] nebo [Úzké] nastavte vašemu štítku menší okraje.
Přístroj netiskne nebo tiskne zdeformované znaky.	• Zkontrolujte, zda byla správně vložena kazeta s páskou. • Jestliže je kazeta s páskou prázdná, vyměňte ji. • Zkontrolujte, zda je řádně zavřen kryt kazety.
Nastavení se samo vymazalo.	• Možná dochází baterie. Vyměňte je. • Dojde-li k odpojení napájení na dobu delší než tři minuty, veškerý text a formáty na displeji budou ztraceny. Rovněž se vymažou nastavení jazyka a jednotek.
Skrz vytištěný štítek se táhne bílá horizontální čára.	• Na tiskové hlavě může být nečistota. Vyjměte kazetu s páskou a pomocí suché bavlněné tyčinky jemně seshora dolu tiskovou hlavu otřete. • Tisková hlava se čistí snadněji, pokud použijete volitelnou čisticí kazetu na tiskové hlavy (TZe-CL3).

Problém	Řešení
Přístroj se „zamknul" (tj. ani při stisknutí klávesy ani při zapnutí přístroje se nic neděje).	• Nahlédněte do části „Resetování přístroje P-touch".
Když zkoušíte tisknout, napájení se vypne.	• Možná dochází baterie. Vyměňte je. • Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. • Používáte špatný adaptér. Doporučený adaptér je AD-24ES.
Páska se řádně neposunuje nebo se v přístroji na štítky zasekává.	• Zkontrolujte, zda se konec pásky posouvá pod vodítka pásky. • Byla použita páčka odstřihu během tisku. Při tisku se páčky nedotýkejte.
Pro vytvoření nového štítku je nutné vymazat veškerá nastavení textu a formátu.	• Stiskněte tlačítka [⇧] + [⌫] a zvolte [Text&Format].
LCD je nastaveno na nesprávný jazyk.	• Nahlédněte do „Počáteční nastavení".

ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ

Zadávání textu

▶ **Přepínání mezi velkými a malými písmeny**

[A•a]

Velká písmena ([A•a] ZAP.) — Malá písmena ([A•a] VYP.)

Velká písmena — Malá písmena

▶ **Tvorba dvou řádků textu**
Přemístěte kurzor na místo, kde začíná druhý řádek, a stiskněte tlačítko [↵].
Pro dvouřádkový text používejte buď 9 mm, nebo 12 mm pásku.

Řádek 1 — Řádek 2

Obrázek štítku: ABC / DEF

POZNÁMKA
- Při stisknutí tlačítka Enter se zobrazí symbol návratu (↵).

▶ **Zadávání tabulátoru**

[Menu] → [<] / [>] [Tabulátor] [OK]

Chcete-li změnit délku tabulátoru:

[Menu] → [<] / [>] [Délka tab.] [OK] →
[<] / [>] [Auto/0-100 mm] [OK]

▶ **Zadávání znaků s diakritikou**

[A] - [Z] → [AAA–] → [AAA–] / [<] / [>] →
[OK]

- Seznam dostupných znaků s diakritikou naleznete v tabulce znaků s diakritikou (B) na přiloženém letáku.
- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [Esc].
- Pořadí znaků s diakritikou závisí na zvoleném jazyku displeje LCD.

▶ **Změna délky štítku**

[Menu] → [<] / [>] [Délka štítku] [OK] →
[<] / [>] [Auto/30-300 mm] [OK]

POZNÁMKA
- Po vytištění štítku odstraňte jeho část za vytištěnými tečkami (:) nůžkami tak, aby délka štítku odpovídala nastavení přístroje.
- Při zvolení konkrétní délky štítku se na displeji LCD také zobrazí symbol 🔒.

▶ **Mazání**
Stisknete-li [⌫], znaky budou smazány po jednom.
Chcete-li smazat veškerý text a nastavení:

[⇧] + [⌫] → [<] / [>] [Text&Format] [OK]

Chcete-li smazat pouze text:

[⇧] + [⌫] → [<] / [>] [Pouze text] [OK]

Tisk štítků

▶ **Náhled**
Text si můžete před vytištěním prohlédnout v náhledu.

[🔍]

- Tiskový náhled je vygenerovaný obrázek štítku a může se lišit od skutečně vytištěného štítku.
- Pokud displej LCD nemůže zobrazit celý text najednou, stisknutím tlačítka [<] / [>] zobrazíte skrytý text.

▶ **Posuv (posuv pásky)**

[⇧] + [🔍]

▶ **Tisk**

[⎙] → [Kopií:] [<] / [>] [1] - [9] → [OK]

- Pokud potřebujete pouze 1 kopii štítku, stiskněte tlačítko [OK], aniž byste vybírali počet kopií.
- Počet kopií lze také upřesnit pomocí tlačítka s číslem.
- Chcete-li zabránit poškození pásky, když se zobrazuje hlášení „Tisk…" nebo „Podávání…", nedotýkejte se páčky odstřihu.
- Chcete-li odstřihnout štítek, zatlačte na páčku odstřihu v pravém horním rohu přístroje.
- Odloupněte vytištěný štítek z podkladu a nalepte jej.
- Můžete vytisknout až 9 kopií každého štítku.

▶ **Používání možností tisku ([⇧] + [⎙])**

[Číslování]
Můžete vytisknout mnoho kopií stejného textu a po každém vytištěném štítku zvyšovat zvolené číslo o 1.
Příklad: chcete vytisknout kopie štítku, který obsahuje výrobní číslo (0123, 0124 a 0125).

[<] / [>] → [⇧] + [⎙]
→ [<] / [>] [Číslování] [OK] →
[<] / [>] [Série 3-⎙] [OK]

- Zvolte nejvyšší číslo, které chcete vytisknout při nastavování čísla.

[Zrcadlový]

[⇧] + [⎙] → [<] / [>] [Zrcadlový] [OK]
→ [Zrcadlov.tisk?] [OK]

- Při tisku typu [Zrcadlový] použijte průsvitnou pásku, aby bylo štítky připevněné na sklo, okno či jiný průhledný povrch možné přečíst i z druhé strany.

▶ **Nastavení okraje ([Menu] + [2])**

[Menu] → [<] / [>] [Okraj] [OK] →
[<] / [>] [Plné/Poloviční/Úzké/Tisk sady] [OK]

[Plné]/[Poloviční]/[Úzké]
Pro ponechání shodných okrajů na obou stranách textu.

Plný — Poloviční — Úzký

[Tisk sady]
Pro vytváření štítků, které obsahují text v různých stylech.
1. Zadejte text.
2. Stiskněte tlačítko [⎙] a pak se zobrazí [Kopií:].
3. Stiskněte tlačítko [<] / [>] nebo zadejte číslo pomocí tlačítek čísel, abyste zvolili počet kopií.
4. Stiskněte tlačítko [OK]. Zahájí se tisk a poté se zobrazí hlášení „Posunout OK?".
5. Stiskněte tlačítko [Esc], abyste zadali další text.
6. Vymažte text, zadejte text pro další štítek a stiskněte [⎙].
7. Když se objeví hlášení „Posunout OK?" po vytištění posledního štítku, stiskněte [OK].
8. Po posunutí pásky stiskněte páčku odstřihu, abyste odřízli sadu štítků.

POZNÁMKA
- Je-li nastavena volba [Tisk sady], před použitím odstřihu posuňte pásku, jinak může dojít k odříznutí části textu. A také odstřihávejte štítek podél vytištěných teček (:) tak, aby byl text na štítku vystředěn.
- Je-li nastavena volba [Poloviční] nebo [Úzké], délka zobrazeného štítku bude délkou od vytištěných teček (:) ke konci štítku.

	LCD displej	Obrázek štítku
Plné		ABC (67 mm)
Poloviční		ABC (41 mm)
Úzké		ABC (25 mm)

- Chcete-li vytisknout více než 1 kopii štítku s minimálním okrajem, nastavte okraj na volbu [Úzké].
- Nevytahujte pásku, aby nedošlo k poškození kazety s páskou.

Ukládání souborů se štítky

Můžete uložit až 30 štítků a později si je znovu otevřít k tisku. Do jednoho souboru lze uložit maximálně 80 znaků. Uložené štítky můžete také upravovat a přepisovat.

▶ **Uložení**

[Menu] → [4] → [OK] [<] / [>] [Uložit]
[OK] → [<] / [>] [OK]

▶ **Tisk**

[Menu] → [4] → [OK] [<] / [>] [Tisk] [OK]
→ [<] / [>] [OK] →
[Kopií:] [<] / [>] [1] - [9] → [OK]

▶ **Otevření**

[Menu] → [4] → [OK] [<] / [>] [Otevřít]
[OK] → [<] / [>] [OK]

POZNÁMKA
Pokusíte-li se uložit štítek, když je pod tímto číslem již nějaký štítek uložen, zobrazí se hlášení „Přepsat?". Chcete-li nový štítek uložit, stiskněte tlačítko [OK]. Chcete-li ukládání zrušit, stiskněte tlačítko [Esc].

Příslušenství

Kazety s páskou: Přečtěte si přiložený „Katalog pásek".
Napájecí adaptér: AD-24ES
Jednotka odstřihu: TC-4 (náhradní)

Pokud se opakovaným používáním ztupí čepel odstřihu a pásku nelze čisté odstřihnout, vyměňte jednotku odstřihu za novou (katalogové číslo TC-4), kterou dostanete od autorizovaného prodejce společnosti Brother.

▶ **Výměna jednotky odstřihu**
1. Vytáhněte obě části jednotky odstřihu (zelené) ve směru šipek znázorněných na obrázku.

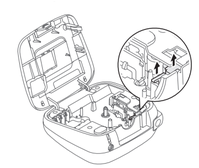

2. Nainstalujte novou jednotku odstřihu. Zatlačte na ni, dokud nezapadne na místo.

⚠ Nedotýkejte se holými prsty čepele odstřihu.

POUŽÍVÁNÍ ŠABLON

Jmenovka

Tato funkce vám umožňuje vytvářet různé štítky se jmény pomocí zabudovaných šablon. Viz tabulka formátů Jmenovka (D) na přiloženém letáku.

Příklad: Bill Anderson / ABC Company, Inc.

[Menu] → [<] / [>] [Název štítku] [OK] →
[Zvolte rozvržení] → [<] / [>]
Bill Anderson / ABC Company, Inc. [OK]
→ Text 1 → Bill Anderson [OK] →
Text 2 → ABC Company, Inc. [OK] →
Délka štítku → [<] / [>] [Auto/30-200mm]
[OK] → [Tisk] [OK]

POZNÁMKA
- V závislosti na zvoleném formátu se nemusí vytisknout celý obsah vašeho textu. Pokud jste například zvolili konkrétní délku štítku a text je příliš dlouhý, zobrazí se chybové hlášení „Text dlouhý!".
- Šablony nelze upravovat.
- V režimu DECO MODE lze používat pouze zvýrazněné symboly na přiloženém letáku.
- Chcete-li smazat veškerý text, stiskněte tlačítko [⇧] a [⌫], poté se zobrazí dotaz „Vymazat?". Smažte text stisknutím tlačítka [OK]. Chcete-li mazání zrušit, stiskněte tlačítko [Esc].
- Když otevřete režim DECO MODE nebo funkci Jmenovka, budou automaticky vyvolány naposledy tisknuty text a délka štítku v režimu DECO MODE nebo funkci Jmenovka.
- Stisknutím [Esc] se vrátíte na předešlý krok.

Režim DECO MODE

Tato funkce vám umožňuje vytvořit unikátní štítky pomocí zabudovaných šablon. Viz tabulka formátů DECO MODE (C) na přiloženém letáku.

Příklad: AbCDEF AbCD

[D] → [Zvolte rozvržení] →
[<] / [>] AbCDEF AbCD [OK] →
[Vložit text] → ABCDEF [OK] → Délka štítku →
[<] / [>] [Auto/30-200mm] [OK] → [Tisk]
[OK]

POZNÁMKA
- Chcete-li ukončit režim DECO MODE nebo funkci Jmenovka a vrátit se do obrazovky pro zadávání textu, proveďte jedno z následujících:
  a) Stiskněte tlačítko [Esc].
  b) Stisknutím tlačítka [<] / [>] zvolte [Zrušit] a poté, až se zobrazí „Tisk", stiskněte tlačítko [OK].
- Tyto funkce jsou dostupné, pouze když používáte kazety s páskou o šířce 12 mm.
- Maximální délka štítku je 200 mm pro režim DECO MODE a funkci Jmenovka.
- Je-li pro „Délka štítku" vybrána volba [Auto], štítek se automaticky nastaví na správnou délku textu.
- Do nastavení [Auto] režimu „Délka štítku" se vrátíte stisknutím tlačítka [ ].

UŽITEČNÁ FUNKČNÍ TLAČÍTKA

Tlačítko stylu [A/A]

1 Stisknutím tlačítka [A/A] vyberte nastavení pro zadání textu.

[A/A] → [<] / [>] Vyberte položku [OK]

2 Pomocí tlačítek [<] / [>] vyberte nastavení.

Font	AA	Helsinki	A1
		Brussels	A1
		US	A1
		Florida	A1
		Belgium	A1
		San Diego	A1
		Los Angels	A1
		Calgary	A1
		HEL+Atlanta*	A1
		HEL+Adams*	A1
		HEL+Brunei*	A1
		HEL+Istanbul*	A1
		HEL+Sofia*	A1
		HEL+Germany*	A1
Velikost	AAA	Velké	A
		Střední	A
		Malé	A
Šířka	A	Normální	A
		× 2	A
		× 1/2	A
Styl	A	Normální	A
		Tučné	A
		Obrysové	A
		Stínované	A
		Plné	A
		Kurzíva	A
		Kurz tučné	A
		Kurz obrys	A
		Kurz stín.	A
		Vertikální	A

- Zvolíte-li například [HEL+Atlanta], styl pro znaky včetně znaků s diakritikou bude Helsinki a styl pro čísla a některé symboly bude Atlanta. Jiné kombinované styly budou rozděleny podobným způsobem.

POZNÁMKA
- Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [Esc].
- Nahlédněte do tabulky vzorových stylů (F) na přiloženém letáku.
- Aktuální velikost tisknutého fontu závisí na šířce pásky, počtu znaků a počtu zadaných řádků. Jakmile velikost znaků dosáhne minimální velikosti, vybraný font se nastaví na uživatelský na bázi stylu Helsinki. Tím je umožněn tisk úzkých nebo víceřádkových štítků s nejmenší možnou velikostí textu.

Tlačítko rámečku [ABC]

Stisknutím tlačítka [ABC] vybíráte styl rámečku. Nahlédněte do tabulky stylů rámečku (E) na přiloženém letáku.

[ABC] → [<] / [>] Vyberte rámeček [OK]

POZNÁMKA
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [Esc].

Tlačítko symbolů [♫@★]

Stisknutím tlačítka [♫@★] vybíráte rozličné symboly. Pro seznam dostupných symbolů nahlédněte do tabulky symbolů (A) na přiloženém letáku.

[♫@★] → [<] / [>] [Základní/Piktogram]
[OK] → [<] / [>] Vyberte kategorii [OK] →
[<] / [>] Vyberte symbol [OK]

POZNÁMKA
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [Esc].

Tlačítka zkratek

Jazyk	[Menu] →	
Délka štítku	[Menu] → [1]	
Okraj	[Menu] → [2]	
Název štítku	[Menu] → [3]	
Soubor	[Menu] → [4]	
Tabulátor	[Menu] → [5]	
Délka tab.	[Menu] → [6]	
Vymazat	[Menu] → [⌫]	
Jednotka	[Menu] → [7]	

Resetování přístroje P-touch

Tiskárnu štítků P-touch můžete resetovat, když chcete inicializovat nastavení nebo v případě, že přístroj P-touch řádně nefunguje.

1 Vypněte tiskárnu štítků P-touch, podržte stisknuté tlačítko [⇧] a [R] a poté stisknutím tlačítka [⏻] přístroj P-touch znovu zapněte.

2 Uvolněte tlačítko [⇧] a [R].
Tiskárnu štítků P-touch se zapne s resetovanou interní pamětí.

POZNÁMKA
Všechen text, nastavení a uložené soubory budou smazány.

Technické údaje

Rozměry: (Š x H x V)	Přibližně 165 (Š) × 155 (H) × 68 (V) mm
Hmotnost:	Přibližně 490 g (bez baterií a kazety s páskou)
Napájení:	Šest alkalických baterií AAA (LR03) Šest AAA Ni-MH akumulátorů (HR03)*1 Doplňkový napájecí adaptér (AD-24ES)
Kazeta s páskou:	Páska Brother TZe (šířka) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Nejnovější informace o doporučených bateriích naleznete na webové stránce http://solutions.brother.com/

Kontaktní informace
Kontaktní informace se v závislosti na zemi mohou lišit. Viz webová stránka http://www.brother.eu/