CZ NÁVOD K OBSLUZE

Internetová meteostanice WD2700

Obj. č.: 346 15 79



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- 1 základní stanice WD 2700
- 1 venkovní senzor TX208DTH
- síťový adaptér pro základní stanici HX075-0501200-AG-001
- 1 návod k obsluze

Popis a ovládací prvky

Základní stanice, kontrolky



Díl A – LCD displej

A1: Symbol času v síti

A2: Čas

A3: Dnešní den v týdnu

A4: Kalendář

A5: symbol alarmu

A6: Symbol WLAN a ukazatel síly příjmu

A7: Teplota venku

A8: Teplota uvnitř

A9: Vlhkost vzduchu venku

A10: Kanál venkovní stanice

A11: Vlhkost vzduchu uvnitř

A12: Pocitová teplota

A13: Tlak vzduchu

A14: Směr větru

A15: Rychlost větru

A16: Předpověď počasí pro čtvrtý den

A17: Den v týdnu pro čtvrtý den

A18: Předpověď nejnižší teploty pro čtvrtý den

A19: Předpověď nejvyšší teploty pro čtvrtý den

A20: Předpověď počasí pro třetí den

A21: Den v týdnu pro třetí den

A22: Předpověď nejnižší teploty pro třetí den

A23: Předpověď nejvyšší teploty pro třetí den

A24: Předpověď počasí pro druhý den

A25: Den v týdnu pro druhý den

A26: Předpověď nejnižší teploty pro druhý den

A27: Předpověď nejvyšší teploty pro druhý den

A28: Předpověď počasí na zítřek

A29: Den v týdnu na zítřek

A30: Předpověď nejnižší teploty pro zítřek

A31: Předpověď nejvyšší teploty pro zítřek

A32: Předpověď počasí na dnešek

A33: Pravděpodobnost deště pro dnešek

Symbol pro síťový čas

Symbol WIFI

Ukazatel síly signálu WLAN

Ukazatel stavu baterie v základní stanici / venkovním senzoru

Symbol příjmu

Symbol pro smyčku kanálu venkovního senzoru

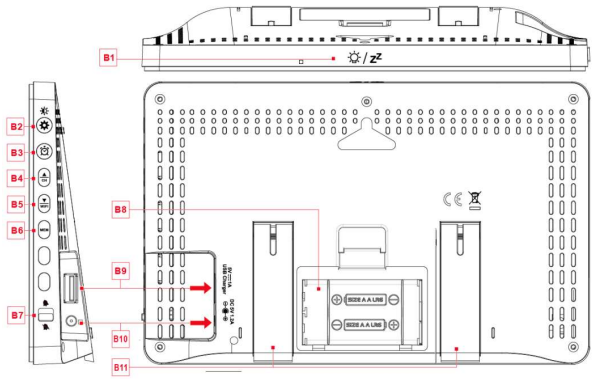
MAX: Symbol pro záznam maximální teploty a vlhkosti vzduchu

MIN: Symbol pro záznam minimální teploty a vlhkosti vzduchu

Symbol alarmu

Symbol alarmu dospání

Základní stanice, tlačítka



Díl B – tlačítka na zadní straně a napájení

B1: „☼ / zz“ Tlačítko (LIGHT/SNOOZE)

B2: „☼/☼“ Tlačítko (SET/LIGHT SET)

B3: „⏰“ Tlačítko (ALARM)

B4: „CH▲“ Tlačítko UP/CH

B5: „WIFI▼“ Tlačítko DOWN/WIFI

B6: Tlačítko „MEM“

B7: Vypínač alarmu

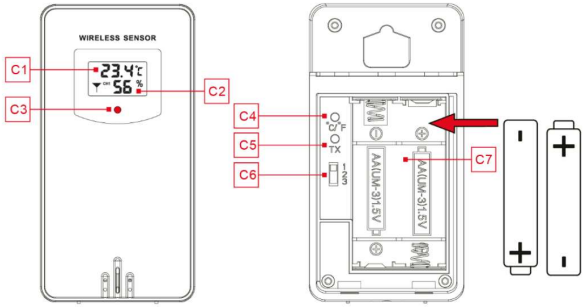
B8: Přihrádka na baterii

B9: Výstupní zdířka USB nabíječky

B10: Vstupní zdířka DC

B11: Stojánek

Venkovní senzor



Díl C – bezdrátový venkovní senzor

C1: LCD displej – teplota

C2: LCD displej – vlhkost vzduchu

C3: LED přenosového signálu

C4: Tlačítko „°C/°F“

C5: Tlačítko „TX“

C6: Volicí přepínač kanálů

C7: Přihrádka na baterii

Uvedení do provozu

- Otevřete víčko přihrádky na baterie bezdrátového venkovního senzoru a stiskněte volicí přepínač kanálů v přihrádce na baterie bezdrátového venkovního senzoru. Nastavte odpovídající kanál, vložte 2 baterie typu AA a respektujte při tom správnou polaritu (značky „+“ a „–“). Víčko přihrádky na baterie nasaďte zpátky. Kanál 1 se doporučuje pro první venkovní senzor.
- Jakmile vložíte baterie, všechny symboly na LCD displeji se na 3 sekundy rozsvítí. Bezdrátový venkovní senzor se nyní přepne do normálního režimu, aby mohl zaznamenávat teplotu a vlhkost vzduchu v okolí. Senzor vyšle rádiový signál pro kanál 1 a v intervalu asi jedné minuty je automaticky přenášen rádiový signál pro kanál 1.
  Každý přenesený rádiový signál znamená jedno bliknutí přenosové LED.
- Software v podobě aplikace pro instalaci základní stanice:

Stažení aplikace:

Available on the App Store Available on the Google play

Požadavky na hardware:

- iPhone 4s (nebo vyšší) nebo srovnatelné chytré zařízení.

Požadavky na software

- iOS 7 (nebo vyšší) nebo Android 4.3 (nebo vyšší)

Stáhněte si požadovanou aplikaci.

Tato meteostanice je kompatibilní s aplikací DirektWetter a WeatherSense.

DirektWetter:

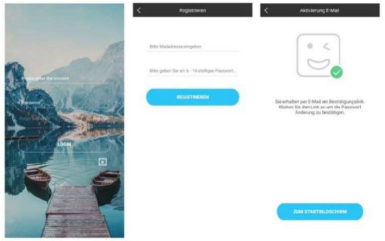
Playstore Appstore

WeatherSense:

Playstore Appstore

Registrace uživatele:

Po stažení a otevření aplikace odejde program z rozhraní pro registraci, podle níže uvedené registrace.
Po dokončení registrace otevřete poštovní aplikaci pro aktivaci účtu.



Rozhraní pro přihlášení k účtu ->
Rozhraní pro registraci účtu ->
Výzva k aktivaci účtu v poštovní aplikaci ->

Spárování s meteostanicí

1. Přihlášení k uživatelskému účtu
2. Ujistěte se, že je váš telefon připojený k Wi-Fi síti 2,4 Ghz a že máte zapnutou funkci Bluetooth. (Meteostanice v současnosti podporuje při konfiguraci pouze Wi-Fi síť 2,4 GHz).
3. Připojte meteostanici k elektrické síti pomocí napájecího kabelu a podržte tlačítko „WIFI“ stisknuté 3 sekundy, dokud na displeji nezačne blikat „WI-FI AP“. Když zařízení aktivujete poprvé, přejde automaticky do režimu AP a na displeji bliká „WI-FI AP“.
4. Vyhledejte záznam „Weathertype“ a zvolte ho.
5. Zvolte správné SSID Wi-Fi sítě a ujistěte se, že je zadané heslo k Wi-Fi správné.
6. Postupujte podle pokynů v aplikaci a spárujte zařízení s meteostanicí:

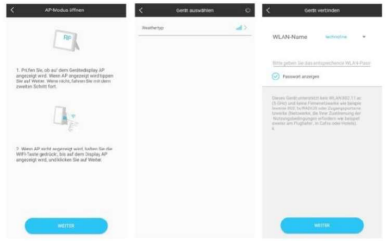
Pokud se v aplikaci zobrazí hlášení „Spárování zařízení úspěšné“, meteostanice automaticky ukončí režim AP.
Pokud ne, tlačítko „WIFI“ podržte stisknuté 3 sekundy, čímž režim ukončíte.

7. Potvrďte město, ve kterém se aktuálně nacházíte:


Ujistěte se, že máte na telefonu zapnuté sledování polohy a že je pro tuto aplikaci povolené.

Ujistěte se, že lze město, ve kterém se právě nacházíte, úspěšně lokalizovat na mapě. U některých měst se může stát, že lokalizace selže, protože aplikace dané místo nemůže najít. Pak musíte místo ručně posunout nebo zadat jako svou polohu nějaké větší město či správní centrum.

8. Zařízení během několika minut automaticky vytvoří připojení k vaší domácí Wi-Fi síti. Poté, co bylo úspěšně vytvořeno připojení k Wi-Fi síti, zobrazí se symbol Wi-Fi, symbol signálu a všechny údaje o počasí.



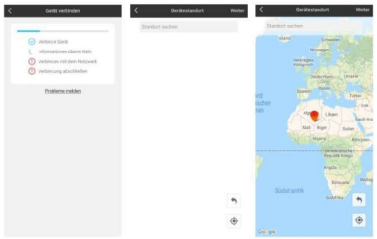Ujistěte se, že se zařízení přepnulo do režimu AP ->
Zvolte název zařízení „Weathertyp“ ->
Zadejte správné heslo k Wi-Fi



Spárujte stanici ->

Spárování se stanicí bylo úspěšné ->

Potvrďte své stanoviště

Upozornění: Meteostanice disponuje dvěma způsoby napájení. Používá dvě baterie typu AA a napájení ze sítě.
Připojení k Wi-Fi může fungovat normálně, ale má-li být zajištěna stabilita spárování, doporučuje se napájení z elektrické sítě.

Základní stanice pak zahájí navazování spojení s venkovním senzorem. Tento proces trvá asi 3 minuty a je indikován blikajícím symbolem antény „ “ v části zobrazení „OUTDOOR“. Část displeje „OUTDOOR“ zobrazuje animaci symbolu antény, která ukazuje, že základní stanice vyhledává signál z venkovního senzoru. Základní stanice současně zahájí navazování připojení k Wi-Fi (podrobnější informace viz část Připojení k Wi-Fi).

Přijímání dat

Přijímání údajů zvenku

Po vložení baterií zahájí venkovní senzor automaticky přenos venkovních hodnot do základní stanice.
Přenos se ukončí cca po 1 minutě.

Jestliže základní stanice nemůže hodnoty z venkovního senzoru přijmout, na displeji se objeví „- -“.

1. Zkontrolujte baterie a zkuste to znovu. Uvědomte si, že při restartu musíte baterie vložit do vysílače a přijímače vždy během jedné minuty.
2. Udržujte dostatečnou vzdálenost od jiných elektrických spotřebičů (televizory, počítače, bezdrátové telefony) a masivních kovových předmětů.
3. Změňte vzdálenost mezi vysílačem (venkovním senzorem) a přijímačem (dosah na volném prostoru max. 60 metrů, v případě masivních stěn, zejména s kovovými částmi se může dosah vysílače významně snížit). Případně pro vysílač (venkovní senzor) a/nebo přijímač (základní stanici) vyhledejte nové stanoviště. „Přímý optický kontakt“ mezi vysílačem a přijímačem často zlepšuje přenos.

Pokud byl přenos úspěšný, zobrazí displej základní stanice teplotu venku.

4. Umístěte venkovní senzor na stinné místo, které je chráněné před srážkami.
   Přímé sluneční záření zkresluje naměřené hodnoty a neustálé mokro zbytečně zatěžuje elektronické součástky.
5. Upevněte venkovní senzor pomocí držáku na stěnu nebo ho postavte.
6. Postavte základní stanici.

Upozornění:
Venkovní senzor může pracovat při teplotách od –30 °C do +70 °C. Zvolte prosím správnou baterii podle mezní teploty bezdrátového senzoru:

- alkalické zinko-manganové baterie mohou být provozovány od –20 do +60 °C
- nabíjecí polymer-lithium-iontové baterie mohou být provozovány od –40 do +70 °C.

Symbol intenzity přijímaného signálu

Rada: Síla přijímaného signálu je ovlivněná různými vnějšími faktory a může v průběhu času silně kolísat.
Pro výběr definitivního umístění přístroje byste proto měli kvalitu příjmu signálu pozorovat po delší dobu.

- optimální příjem
- dobrý příjem
- slabý příjem

Symbol intenzity přijímaného signálu zobrazuje sílu přijímaného signálu na daném stanovišti:

- Je-li příjem slabý, může docházet k problémům s přenosem. V takovém případě vám doporučujeme, abyste zvolili jiné umístění (viz kapitola „Problémy s přenosem“).

Připojení více venkovních senzorů

- Základní stanice disponuje dostatkem kanálů, aby bylo možné současně připojit až 3 venkovní senzory.
  Aby bylo možné používat různé kanály, musí přepínač senzoru na senzoru samotném souhlasit s volným místem pro kanál na displeji základní stanice (1, 2 nebo 3).
- Stiskněte tlačítko „CH“, pokud si chcete trvale zobrazit kanál 1, 2, 3 nebo cyklický režim. Pokud se zobrazuje symbol „“, nacházejí se kanály v cyklickém režimu a každých 5 sekund se automaticky zobrazí nový kanál.
- Jestliže základní stanice nedokázala přijmout žádný přenos z venkovního senzoru (zobrazení „- -“ na LCD displeji), podržte po dobu 3 sekund stisknuté tlačítko „CH“, abyste přenos pro vybraný kanál přijali ručně.
  Ve venkovním prostoru se zobrazí animace symbolu příjmu a základní stanice se pokusí přijmout rádiový signál venkovního senzoru.

Upozornění:
Chcete-li se pokusit znovu spárovat senzor bez vyresetování baterie, můžete použít tlačítko „TX“ na zadní straně senzoru, čímž vynutíte okamžitý přenos.

Provoz

Ruční nastavení času: DE17

- Podržte tlačítko „SET“ stisknuté 2 sekundy. Na displeji bliká jednotka teploty „°C“. Stiskněte tlačítko „UP/CH“ nebo „WIFI/DOWN“ a zvolte požadovanou jednotku teploty ve °C nebo °F.
- Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení. Bliká jednotka tlaku vzduchu v hPa/mb. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a zvolte požadovanou jednotku tlaku v hPa/mb, inHg nebo mmHg.
- Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení. Bliká jednotka rychlosti větru. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a zvolte požadovanou jednotku rychlosti větru v km/h nebo Mph.
- Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení a na displeji začne blikat zobrazení 12/24hodinového režimu. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro nastavení 12hodinového nebo 24hodinového formátu zobrazení času.
- Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení. Začnou blikat časová pásma. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a nastavte časové pásmo (–12 až +12).
- Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení. Začne blikat ukazatel hodin. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a nastavte požadovanou hodinu.
- Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení. Začne blikat ukazatel minut. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a nastavte požadovanou minutu.
- Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení a na displeji začne blikat zobrazení symbolu měsíce a data. Stiskněte tlačítko „UP“ a „DOWN“ a nastavte zobrazení data v pořadí měsíc/datum nebo datum/měsíc.
- Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení. Začne blikat ukazatel letopočtu. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a zvolte správný rok.
- Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení. Začne blikat ukazatel měsíce. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a nastavte požadovaný měsíc.
- Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení. Začne blikat ukazatel data. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a zvolte správné datum.
- Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení. Začne blikat volba jazyka pro ukazatel dne v týdnu. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a nastavte požadovaný jazyk.
- Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavení a tím proces nastavení dokončete. Hodiny se vrátí k normálnímu zobrazení času.

Upozornění:

- Pokud po dobu 20 sekund nestisknete žádné tlačítko, hodiny se automaticky přepnou z režimu nastavení na normální zobrazování času.
- Podržte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ stisknuté pro urychlení procesu nastavení.
- Pokud bylo úspěšně provedeno připojení k Wi-Fi, čas se automaticky aktualizuje na síťový čas a zobrazí se symbol „“. V okamžiku aktualizace se nesmí čas a časová pásma měnit ručně.
- K dispozici je 8 jazyků pro den v týdnu: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, holandština, dánština a ruština:

Den v týdnu	Angličtina (EN)	Němčina(GE)	Francouzština (FR)
Neděle	SU	SO	DI
Pondělí	MO	MO	LU
Úterý	TU	DI	MA
Středa	WE	MI	ME
Čtvrtek	TH	DO	JE
Pátek	FR	FR	VE
Sobota	SA	SA	SA

Den v týdnu	Nizozemština (DU)	Italština (IT)	Španělština (SP)
Neděle	ZO	DO	DO
Pondělí	MA	LU	LU
Úterý	DI	MA	MA
Středa	WO	ME	MI
Čtvrtek	DO	GI	JU
Pátek	VR	VE	VI
Sobota	ZA	SA	SA

Den v týdnu	Dánština (DA)	Ruština (RU)
Neděle	SO	ВС
Pondělí	MA	ПН
Úterý	TI	ВТ
Středa	ON	СР
Čtvrtek	TO	ЧТ
Pátek	FR	ПТ
Sobota	LO	СБ

Nastavení každodenního alarmu (buzení):

- Stiskněte jednou tlačítko „ALARM“ pro zobrazení času buzení.
- Podržte tlačítko „ALARM“ stisknuté 2 sekundy, dokud na displeji nezačne blikat ukazatel hodiny buzení. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a nastavte požadovanou hodinu buzení.
- Stiskněte tlačítko „ALARM“ pro potvrzení nastavení. Bliká ukazatel minut pro buzení. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a nastavte požadovanou minutu buzení.
- Stiskněte tlačítko „ALARM“ pro potvrzení nastavení. Bliká ukazatel doby dospání. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro nastavení požadované doby dospání v minutách nebo pro vypnutí doby dospání (OFF).
- Stiskněte tlačítko „ALARM“ pro potvrzení nastavení a tím proces nastavení dokončete.

Upozornění:

- Pokud po dobu 20 sekund nestisknete žádné tlačítko, hodiny se automaticky přepnou z režimu nastavení na normální zobrazování času.
- Podržte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ stisknuté pro urychlení procesu nastavení.
- Rozsah nastavení pro dobu dospání sahá od 5 do 60 minut, nebo se může vypnout.
- Nastavení na „OFF“ (vypnuto) znamená, že je funkce dospání vypnutá. Doba dospání se udává v minutách (MIN).

Aktivace a deaktivace alarmu

- Posuňte přepínač alarmu do horní polohy „“ a na LCD displeji se zobrazí symbol „“. Funkce alarmu je aktivní a alarm se rozezní, jakmile je dosaženo času pro alarm.
- Posuňte přepínač alarmu do dolní polohy „“ a symbol „“ zmizí. Funkce alarmu je deaktivovaná.

Upozornění:

- Alarm se bude ozývat po dobu 2 minut, jestliže ho stisknutím libovolného tlačítka předem nedeaktivujete. V takovém případě se alarm rozezní automaticky znovu po 24 hodinách.
- Zvyšující se tón alarmu (doba trvání: 2 minuty) čtyřikrát změní hlasitost, zatímco je alarm spuštěný.

Vypnutí tónu alarmu

Zatímco zní alarm, stiskněte libovolné tlačítko kromě tlačítka „LIGHT/SNOOZE“ nebo podržte tlačítko „LIGHT/SNOOZE“ stisknuté po dobu 3 sekund, chcete-li signál alarmu ukončit.

Funkce dospání:

- Zatímco zní alarm, stiskněte jednou tlačítko „LIGHT/SNOOZE“, chcete-li aktivovat funkci dospání. Po uplynutí nastavené doby dospání se alarm rozezní znovu.
- Stiskněte v režimu dospání libovolné tlačítko kromě tlačítka „LIGHT/SNOOZE“ nebo podržte tlačítko „LIGHT/SNOOZE“ stisknuté po dobu 3 sekund, chcete-li z režimu dospání odejít.

Upozornění:

- Pokud je funkce dospání vypnutá (OFF) a alarm se rozezní, funkce dospání se už nezapne stisknutím tlačítka „LIGHT/SNOOZE“.

Maximální/minimální teplota / relativní vlhkost vzduchu

Stiskněte tlačítko „MAX/MIN“, chcete-li přepínat mezi údaji pro maximální a minimální teplotu venku a uvnitř a pro vlhkost vzduchu:

- Stiskněte jednou, chcete-li si zobrazit maximální hodnoty pro teplotu a vlhkost vzduchu se symbolem MAX.
- Stiskněte dvakrát, chcete-li si zobrazit minimální hodnoty pro teplotu a vlhkost vzduchu se symbolem MIN.
- Stiskněte třikrát, chcete-li se vrátit k aktuálním hodnotám teploty a vlhkosti vzduchu.

Podržte tlačítko „MAX/MIN“ stisknuté 2 sekundy, chcete-li maximální a minimální hodnoty pro teplotu a vlhkost vzduchu vyresetovat. Tím se všechny zaznamenané minimální a maximální hodnoty vrátí na aktuálně zobrazené hodnoty.

Upozornění:

- Pokud se naměřená teplota pohybuje pod mezními hodnotami, zobrazuje se LL.L.
  Pokud se naměřená teplota pohybuje nad mezními hodnotami, zobrazuje se HH.H.
- Pokud se naměřená vlhkost vzduchu pohybuje pod mezními hodnotami, zobrazuje se 19% RH.
  Pokud se naměřená vlhkost vzduchu pohybuje nad mezními hodnotami, zobrazuje se 96% RH.

Podsvícení displeje

Pokud je meteostanice napájena z baterií:

- Stiskněte tlačítko „LIGHT/SNOOZE“ a podsvícení displeje se rozsvítí na 15 sekund s nejvyšším jasem.

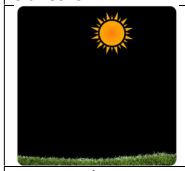
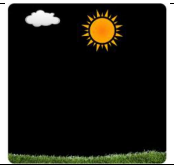
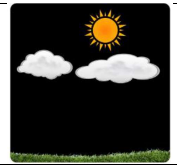
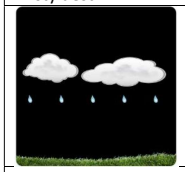
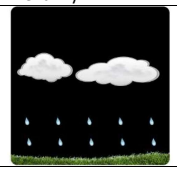
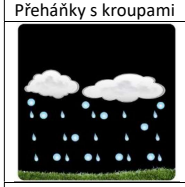
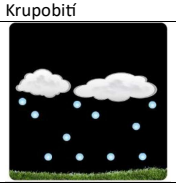
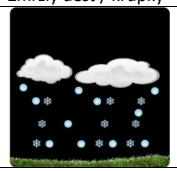
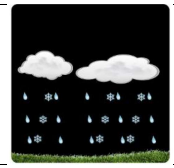
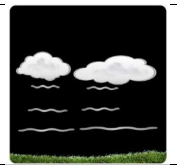
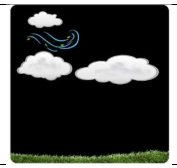
Pokud je meteostanice napájena z elektrické sítě přes USB kabel:

- Stiskněte tlačítko „SET/LIGHT SET“ pro přizpůsobení jasu podsvícení displeje. Můžete nastavit jeden ze 4 stupňů: 3 různé stupně jasu podsvícení displeje, nebo můžete podsvícení displeje kompletně vypnout.

Vysvětlivky k předpovědi počasí

- Poté, co jste základní stanici připojili k Wi-Fi hotspotu, budou se informace o počasí na základní stanici automaticky každou hodinu aktualizovat podle informací z předpovědi počasí.
- Základní stanice automaticky načte tlak vzduchu v reálném čase a stáhne předpověď počasí pro dnešek a následující 3 dny a také předpověď nejvyšších a nejnižších teplot ze sítě.
- Základní stanice automaticky načte údaje o teplotě uvnitř a venku a o vlhkosti vzduchu ze základní stanice na server. Prostřednictvím aplikace lze data přes síť automaticky stáhnout ze serveru.
- V případě napájení bateriemi vytvoří meteostanice spojení s Wi-Fi automaticky jednou za hodinu, aby mohla provést výše popsané nahrání a stažení dat prostřednictvím sítě. Používáte-li napájení ze sítě, připojení k Wi-Fi bude fungovat nepřetržitě.

Symbol předpovědi počasí, který se může zobrazit na základní stanici:

Slunečno	Převážně slunečno	Částečně oblačno	Převážně oblačno	Zataženo
				
Místy déšť	Převážně déšť	Přeháňky	Intenzivní déšť	Bouřka
				
Přeháňky s kroupami	Krupobití	Zmrzlý déšť / krupky	Částečné sněžení	Převážně sněžení
				
Sněhové přeháňky	Silné sněžení	Déšť se sněhem	Mlha	Větrno
				

Údaje k rozhraní aplikace

Zobrazení údajů na úvodní stránce



Zobrazení data na úvodní obrazovce 1 ->

Zobrazení data na úvodní obrazovce 2

D1: Hlavní lišta menu

D2: Náhled sloupcového grafu

D3: Stanoviště/město

D4: Údaje o teplotě a vlhkosti vzduchu ze základní stanice a dnešní počasí

D5: Rychlé nastavení alarmu pro teplotu a vlhkost vzduchu pro základní stanici

D6: Pocitová teplota

D7: Hodnota tlaku vzduchu dnes

D8: Název bezdrátového venkovního senzoru

D9: Stav baterie bezdrátového venkovního senzoru

D10: Údaje o teplotě a vlhkosti vzduchu u bezdrátového venkovního senzoru

D11: Rychlé nastavení alarmu pro teplotu a vlhkost vzduchu pro venkovní senzor

D12: Předpověď počasí pro následující čtyři dny

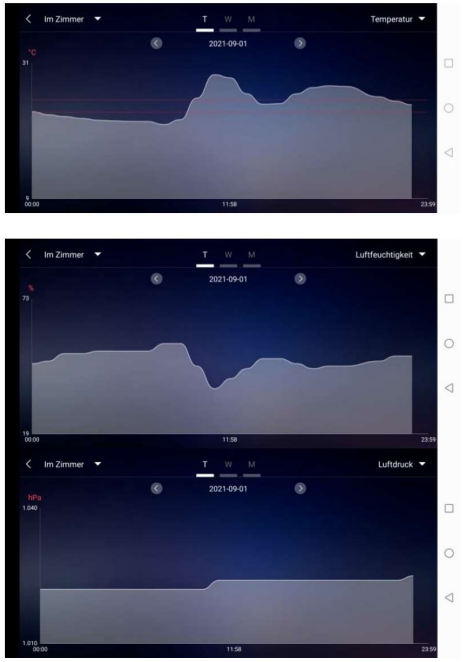
D13: Předpověď počasí pro následující den

D14: Dnešní rychlost a směr větru


D15: Dnešní čas východu a západu slunce

Zobrazení údajů v tabulce


- Klikněte na symbol sloupcového grafu „D2“ <zobrazení data na úvodní obrazovce 1> a aplikace automaticky přeskočí <náhled sloupcového grafu>. Klikněte na sloupec <MAIN> v horním levém rohu <Náhledu sloupcového grafu> a můžete si zvolit, zda chcete vidět diagram s údaji ze základní stanice nebo z venkovního senzoru.
- Klikněte na pole „T“ (den), „W“ (týden) nebo „M“ (měsíc), chcete-li si zvolit, zda se mají zobrazovat tabulky s údaji za den, týden nebo měsíc.
- Klikněte na pole „Teplota“, „Vlhkost vzduchu“ a „Tlak vzduchu“ nahoře vpravo na obrazovce a zvolte historický záznam teploty, vlhkosti vzduchu nebo tlaku vzduchu.



Zobrazení diagramů s údaji – denními

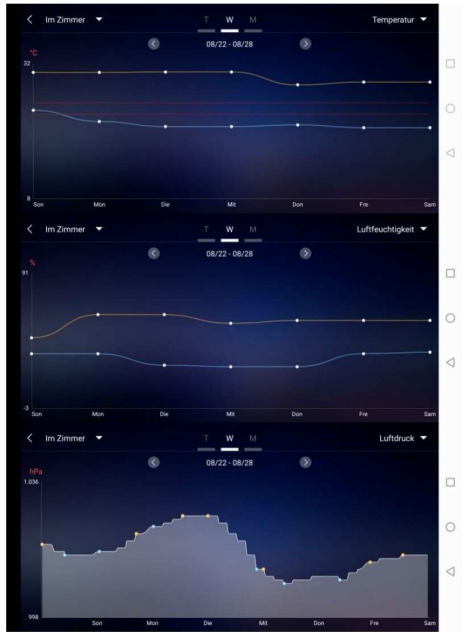

Zobrazení diagramů s údaji – týdenními

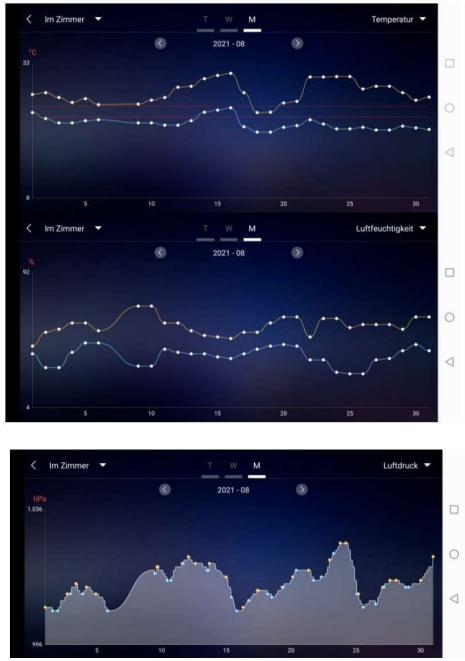

Zobrazení diagramů s údaji – měsíčními

Nastavení alarmu pro teplotu a vlhkost vzduchu

- Klikněte na úvodní stránce na „D5“, chcete-li rychle přejít k nastavení alarmu pro teplotu a vlhkost vzduchu u základní stanice.
- Nastavte bezdrátový venkovní senzor pro varování týkající se teploty a vlhkosti vzduchu. Klikněte na kanál zvolený pomocí „D8“ a pak na „D11“, chcete-li rychle otevřít rozhraní alarmu pro teplotu a vlhkost vzduchu u venkovního senzoru a nastavit kanál.



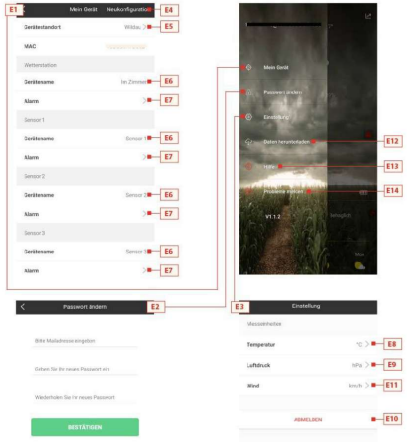
Nastavení alarmu pro teplotu a vlhkost vzduchu pro základní stanici (vlevo) a venkovní senzor (vpravo)

Alarm pro teplotu a vlhkost vzduchu

- Poté, co jste dokončili nastavení alarmu pro teplotu a vlhkost vzduchu, klikněte pro potvrzení na symbol kontroly „V“. Nastavení alarmu bude prostřednictvím připojení k Wi-Fi sdíleno se základní stanicí. Jakmile aktivujete alarm pro teplotu nebo vlhkost vzduchu, budou informace alarmu sdíleny přes připojení k Wi-Fi s aplikací a aplikace začne automaticky zobrazovat hlášení alarmu.

Popis menu

- Klikněte na úvodní stránce na „D1“ a levá strana se vysune z hlavního menu. Klikněte na oblast nebo funkční blok symbolu, který odpovídá nastavení funkcí v přehledu níže.



E1: Menu pro správu zařízení
E2: Menu pro změnu hesla k účtu
E3: Menu nastavení
E4: Opětovné připojení základní stanice
E5: Opětovné umístění základní stanice
E6: Změna názvu zařízení/senzoru
E7: Otevření funkce alarmu pro teplotu a vlhkost vzduchu na stanici / venkovním senzoru
E8: Nastavení ukazatele teploty na zařízení
E9: Nastavení ukazatele vlhkosti vzduchu na zařízení
E10: Odhlášení z účtu
E11: Nastavení ukazatele rychlosti větru na zařízení
E12: Menu pro stahování dat
E13: Odkaz na video s nápovědou
E14: Menu s formulářem pro řešení problémů

Ukazatel stavu baterie

Pokud se objeví symbol baterie

- „ “ ve sloupci „IN“, včas vyměňte baterie v základní stanici.
- „ “ se zobrazí ve sloupci „OUT“ (kanál 1, 2 nebo 3). Ihned určete kanál baterie a včas vyměňte baterii příslušného venkovního senzoru tohoto kanálu.

1. Příslušné baterie vyměňte co nejdříve.
2. Používejte pouze alkalické baterie.
3. Nabíjecí baterie nejsou vhodné, protože mají nižší napětí.
4. Postupujte tak, jak je uvedeno v kapitole „Uvedení do provozu“.

Po výměně baterií ve venkovním senzoru nebo v základní stanici se musejí obě zařízení vždy znovu spárovat.

Řešení problémů

- Nesprávné hodnoty z venkovního senzoru nebo chybějící signál.
- Baterie venkovního senzoru jsou vybité. Vyměňte je, prosím.
- V blízkosti základní stanice se nacházejí zdroje rušení nebo překážky nebo je vzdálenost od základní stanice příliš velká. Změňte umístění venkovního senzoru a/nebo základní stanice. „Přímý optický kontakt“ mezi vysílačem a přijímačem často zlepšuje přenos.
- Interní problém s připojením. Základní stanici a venkovní senzor restartujte tím, že vyjmete baterie a vložíte je zpátky.
- Nefunguje příjem časového signálu a předpověď počasí.
- Příjem dat může být omezený blízkými horami a údolími, blízkostí dálnic, kolejí, letišť, vysokonapěťového vedení atd., blízkostí stavenišť, elektrických spotřebičů (počítačů, televizorů atd.) a kovových předmětů, umístěním ve středu vysokých budov nebo v jedoucích vozidlech či betonovými stavbami. Základní stanici umístěte na místo s optimálním příjmem, např. v blízkosti oken a v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů nebo elektrických spotřebičů. Doporučujeme Vám, abyste zachovali minimální vzdálenost alespoň 1,5 až 2 metry od zdrojů rušení, jako jsou obrazovky počítačů a televizorů. Nejpozději přes noc by měla meteostanice ukazovat počasí správně. V noci jsou atmosférické poruchy většinou slabší a příjem signálu je ve většině případů možný.
- Symbol Wi-Fi na displeji stanice bliká, což znamená, že základní stanice není připojená k serveru aplikace.
- Zkontrolujte prosím, zda jste připojení a zda připojení k internetu funguje.
- Zkontrolujte, zda aplikace používá správné heslo k Wi-Fi.
- Na displeji stanice blikají pouze písmena Wi-Fi, to znamená, že základní stanice není připojená k Wi-Fi.
- Zkontrolujte prosím, zda jste připojení a zda připojení k internetu funguje.
- Zkontrolujte, zda aplikace používá správné heslo k Wi-Fi.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do internetové meteostanice. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro meteostanice.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Základní stanice

- Rozsah měření teploty: –20 °C až +60 °C, zobrazení „LL.L“ nebo „HH.H“ pro hodnoty mimo toto rozmezí
- Rozlišení teploty: 0,1 °C
- Přesnost měření teploty: ±1 °C při 0 °C až 40 °C, ±2 °C mimo toto rozmezí
- Rozsah měření vlhkosti vzduchu: 20%RH až 95%RH, zobrazení „19%RH“ nebo „96%RH“ mimo toto rozmezí
- Rozlišení měření vlhkosti vzduchu: 1%RH
- Přesnost měření vlhkosti vzduchu: ±5%RH při 40% až 80%RH, ±8%RH mimo toto rozmezí
- Přijímání dat z venkovního senzoru: každých 69 sekund pro kanál 1, každých 73 sekund pro kanál 2, každých 77 sekund pro kanál 3
- Frekvenční rozsah příjmu 433,92 MHz
- Rozsah měření tlaku vzduchu: 300 hPa/mb až 1 100 hPa/mb
- Rozsah měření rychlosti větru: 0 až 180 km/h
- Síťový adaptér: HX075-0501200-AG-001 100–240 V, 5 V DC
- Baterie: 2x 1,5 V, typ AA
- Rozměry: 205 × 130 × 30 mm

Venkovní senzor

- Rozsah měření teploty: –30 až +70 °C, zobrazení „LL.L“ nebo „HH.H“ pro hodnoty mimo toto rozmezí
- Rozlišení teploty: 0,1 °C
- Přesnost měření teploty: ±1 °C při 0 °C až 40 °C, ±2 °C mimo toto rozmezí
- Rozsah měření vlhkosti vzduchu: 20%RH až 95%RH, zobrazení „19%RH“ nebo „96%RH“ mimo toto rozmezí
- Rozlišení měření vlhkosti vzduchu: 1%RH
- Přesnost měření vlhkosti vzduchu: ±5%RH při 40% až 80%RH, ±8%RH mimo toto rozmezí
- Rádiový přenosový signál: 433,92 MHz
- Maximální vysílací výkon: 10 mW (+10 dBm)
- Dosah rádiového přenosu: 60 m (při optimálních podmínkách)
- Ochrana: IPX4
- Baterie: 2x 1,5 V, typ AA
- Rozměry: 50 x 92 x 32 mm

MIH/01/2026