Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung muss der Hauptschalter des betreffenden Bereichs ausgeschalten werden.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !

Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99

www.evn-lichttechnik.com

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

LED-Anbauleuchte | DECKO

200-240 V/AC (DALI),
200-240 V/AC und 176 - 300 V/DC (Switch + Einzelbatterie)

Installations- und Bedienungsanleitung

AD27250125 (DALI)
AP27250125
(SWITCH-Schalter)
AP27180125
(mit Einzelbatterie)

AD35300125 (DALI)
AP35300125
(SWITCH-Schalter)
AP35300125
(mit Einzelbatterie)

AD27251425 (DALI)
AP27251425
(SWITCH-Schalter)



AD35301425 (DALI)
AP35301425
(SWITCH-Schalter)




AD27254125 (DALI)
AP27254125
(SWITCH-Schalter)

AD35304125 (DALI)
AP35304125
(SWITCH-Schalter)

AD27254425 (DALI)
AP27254425
(SWITCH-Schalter)



AD35304425 (DALI)
AP35304425
(SWITCH-Schalter)

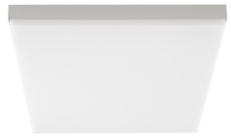

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **LED-Anbauleuchte** entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

Technische Daten

Material - Gehäuse	Kunststoff	Abstrahlwinkel	120 °
Material - Abdeckung	Kunststoff matt	Schutzart	IP54
Lichtfarbe / Kelvin	warmweiß / 3000 K neutralweiß / 4000 K kaltweiß / 5700 K	Schutzklasse	II
		Höhe	65 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (siehe Artikel), sowie ein integriertes Netzgerät, welche Teil eines umgebenen Produktes sind.

Artikelnummer	Steuerung	Form	Farbe	Anschlussspannung	Leistung (Watt)	Abmessung (mm)	Lochkreis (LK)	EEK
AD27250125	DALI 1, DT6	rund	weiß matt	200-240 V/AC	25	ø 275	R 112	D
AD27251425	DALI 1, DT6	rund	silber	200-240 V/AC	25	ø 275	R 112	D
AD27254125	DALI 1, DT6	quad.	weiß matt	200-240 V/AC	25	275 x 275	R 112	D
AD27254425	DALI 1, DT6	quad.	silber	200-240 V/AC	25	275 x 275	R 112	D
AP27250125	SWITCH-Schalter	rund	weiß matt	200-240 V/AC 176-300 V/DC	10/15/18/25	ø 275	R 112	D
AP27251425	SWITCH-Schalter	rund	silber	200-240 V/AC 176-300 V/DC	10/15/18/25	ø 275	R 112	D
AP27254125	SWITCH-Schalter	quad.	weiß matt	200-240 V/AC 176-300 V/DC	10/15/18/25	275 x 275	R 112	D
AP27254425	SWITCH-Schalter	quad.	silber	200-240 V/AC 176-300 V/DC	10/15/18/25	275 x 275	R 112	D
AP27180125EM	Einzelbatterie	rund	weiß matt	200-240 V/AC 176-300 V/DC	18	ø 275	R 112	D
AD35300125	DALI 1, DT6	rund	weiß matt	200-240 V/AC	30	ø 350	R 148	E
AD35301425	DALI 1, DT6	rund	silber	200-240 V/AC	30	ø 350	R 148	E
AD35304125	DALI 1, DT6	quad.	weiß matt	200-240 V/AC	30	350 x 350	R 148	E
AD35304425	DALI 1, DT6	quad.	silber	200-240 V/AC	30	350 x 350	R 148	E
AP35300125	SWITCH-Schalter	rund	weiß matt	200-240 V/AC 176-300 V/DC	15/18/25/30	ø 350	R 148	D
AP35301425	SWITCH-Schalter	rund	silber	200-240 V/AC 176-300 V/DC	15/18/25/30	ø 350	R 148	D
AP35304125	SWITCH-Schalter	quad.	weiß matt	200-240 V/AC 176-300 V/DC	15/18/25/30	350 x 350	R 148	D
AP35304425	SWITCH-Schalter	quad.	silber	200-240 V/AC 176-300 V/DC	15/18/25/30	350 x 350	R 148	D
AP35300125EM	Einzelbatterie	rund	weiß matt	200-240 V/AC 176-300 V/DC	30	ø 350	R 148	E

Einzelbatterie: Während des Betriebs der Einzelbatterie beläuft sich der Lichtstrom auf 3 Watt, die Leuchtdauer beträgt 3 Stunden.

Verpackungsinhalt

- LED-Anbauleuchte 1 x
- Befestigungsmaterial (Schraube, Dübel, Dichtungsscheiben) 3 x
- Dichtung Kabelzuführung 2 x
- Abdeckkappe für SWITCH-Schalter 1 x
- Gewindestift mit Imbusschlüssel 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

Vor der Installation


- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

Montage

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage der Anbauleuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Anbauort. Bitte beachten Sie bei der quadratischen Ausführung die Montageausrichtung.
- Markieren der drei Befestigungslöcher. Anfertigen der drei Bohrungen ø 6 mm. Je nach Untergrund beiliegende Dübel verwenden.
- Trennen Sie die Basisplatte (mit montiertem Netzgerät) vom Leuchtenkopf durch drehen gegen den Uhrzeigersinn (Bajonettverschluss).
- Anbringen der Basisplatte mit den drei beiliegenden Schrauben und Dichtungsscheiben.
- Gewünschte Lichtfarbe und gegebenenfalls Leistung (W) per Switch-Schalter am Netzgerät einstellen.
- **Wichtig!** Die Lichtfarbe und Leistung darf nur im ausgeschalteten Zustand geändert werden! Ein nichtbeachten kann zur Beschädigung/Zerstörung der LEDs oder zum Verlust der Funktion führen!
- Verbinden Sie das Stromkabel (inkl. Erdung) mit der Anschlussbox des LED-Netzgerätes.
- Achtung! Bei der DALI-Variante handelt es sich um einen reinen DALI-Eingang, dieser kann nicht per Push L betrieben werden.
- Bringen Sie durch drehen im Uhrzeigersinn den Leuchtenkopf an der Basisplatte an.
- Abschließend fixieren Sie den Leuchtenkopf mittels beiliegenden Gewindestift mit der Basisplatte.
- Versorgungsnetz freischalten und Funktionstest.

Montageausrichtung

Bitte beachten Sie bei Montage der quadratischen Ausführung die Ausrichtungslinie, sodass die Leuchte nach dem Anbringen parallel zur Ausrichtungslinie verläuft.

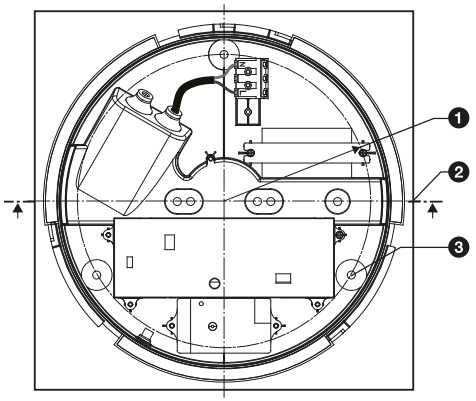

1. Lochkreis (LK)
2. Ausrichtungslinie
3. 3x Montagelöcher

Wichtig

LEDs / LED-Leuchten dürfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden!

Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LEDs führen!

Bei der DALI-Variante handelt es sich um einen reinen DALI-Eingang, dieser kann **nicht per Push L** betrieben werden.

Öffnen der Leuchte nach Montage

Bevor Sie die Leuchte öffnen können, müssen Sie den Gewindestift entfernen. (Bajonettverschluss)