Machine Translated by Google

INTEX® BEDIENUNGSANLEITUNG

Eingebaute elektrische Fast-Fill™-Pumpe
Modell AP620A 220 – 240 V~ 50 Hz 90 W

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN

⚠ WARNUNG

• Legen Sie ein Kleinkind niemals auf Luftmatratzen zum Schlafen.

• Führen Sie niemals brennbare Substanzen wie AEROSOL-REIFEN in das aufblasbare Luftbett ein
REPARATURPRODUKTE, da diese sich entzünden oder explodieren
können. • Dies ist kein Spielzeug. Kinder dürfen bei der Benutzung des Luftbettes nicht unbeaufsichtigt bleiben.

• Halten Sie die Aufbewahrungstasche von Babys und Kindern fern. Die Aufbewahrungstasche ist kein Spielzeug. Wenn Sie die Tasche nicht verwenden,
falten Sie sie zusammen und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

• Gehen Sie nicht, stehen Sie nicht darauf, springen Sie nicht darauf und nutzen Sie das Luftbett nicht als Trampolin.

• Nur für den Hausgebrauch. Nur für den Innenbereich. Nicht auf oder in der Nähe von Wasser verwenden. Das ist kein Floß. • Stellen Sie das
Bett nicht in der Nähe von Treppen, Türen, scharfen Kanten oder zerbrechlichen Gegenständen auf. Sorgen Sie für ausreichend Platz zwischen Bett
und Gegenständen, um ein Einklemmen zu vermeiden.

• Stellen Sie sicher, dass der Bereich flach, glatt, eben und frei von scharfen Gegenständen ist, die das Bett beschädigen könnten.

• Halten Sie Haustiere vom Luftbett fern. Haustiere können die Oberfläche des Bettes durchstechen.

• Vermeiden Sie es, auf der Kante der Luftmatratze zu schlafen. Kanten bieten weniger Halt als die Mitte des Bettes.

• Betreiben Sie die Luftpumpe nicht länger als 5 Minuten am Stück. Lassen Sie die Pumpe mindestens 15 Minuten abkühlen
zwischen der Nutzung.

• Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

• Blockieren Sie nicht die Luftdurchlassöffnung und führen Sie keine Gegenstände in die Luftdurchlassöffnung ein.

• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.

• Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, setzen Sie es nicht dem Regen aus. Im Innenbereich
aufbewahren. • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter Behinderung benutzt werden
körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Befolgen Sie diese Regeln und alle Anweisungen, um Erstickung, Sachschäden, Stromschläge, Verbrennungen oder andere Verletzungen zu vermeiden.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Machine Translated by Google

ANWEISUNGEN


Allgemein

- Es ist keine Wartung der Luftpumpe erforderlich.
- Empfohlener Arbeitsdruck: 0,025 bar (0,36 psi).
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist.
- Zur Reinigung nur milde Seifenlauge verwenden. Verwenden Sie keine Chemikalien.
- Bei Reparaturen nur handelsübliche PVC-Reparaturkleber und Flicken verwenden.
- Maximale Nenngewichtskapazität: 67766 / 64412 / 64422 / 64432 / 64456 / 64462 / 64122 / 64132 / 64444 / 64116 / 64902 / 64146: 136 kg (300 Pfund); 67768 / 67770 / 64404 / 64408 / 64414 / 64418 / 64480 / 64424 / 64436 / 64458 / 64464 / 64440 / 64468 / 64460 / 64124 / 64136 / 64140 / 6444 6 / 64118 / 64904 / 64906 / 64470 / 64148 / 64150 / 64448: 273 kg (600 Pfund).

VORSICHT

Um eine Gefahr durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der Thermosicherung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Energieversorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

TEILEREFERENZ

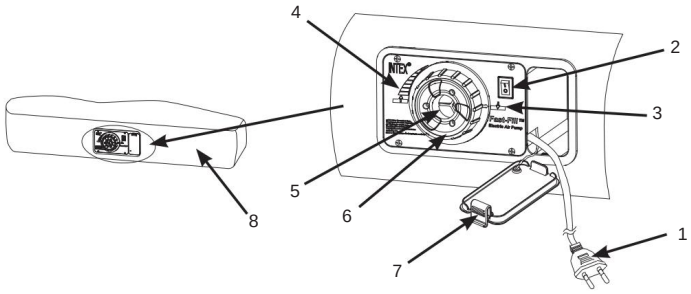

Teilebeschreibungen:

1. Netzkabel
2. Wechseln
3. Inflationsmarke ( )
4. Deflationsmarke ( )
5. Luftdurchlass und Regelventil
6. Drehregler
7. Abdeckung des Kabelfachs
8. Luftmatratze

HINWEIS: Zeichnungen dienen nur zur Veranschaulichung. Möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt. Nicht maßstabsgetreu.

Aufgrund der Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich Intex das Recht vor, Spezifikationen und Erscheinungsbild ohne vorherige Ankündigung zu ändern, was zu Aktualisierungen der Bedienungsanleitung führen kann.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Machine Translated by Google

INFLATION

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Netzkabelfachs. Siehe Abb. (1).
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine Wechselstromsteckdose. Siehe Abb. (2).

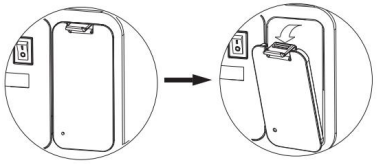


Abb. (1)

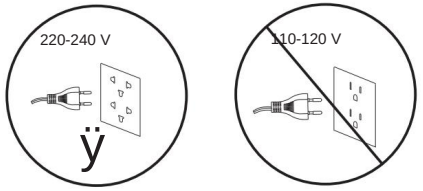


Abb. (2)

3. Drehen Sie den Drehregler im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf die Füllmarkierung zeigt (4. Drücken). Siehe Abb. (3). Sie „I“, um das Gerät einzuschalten. Siehe Abb. (4).
5. Wenn das Luftbett vollständig auf die gewünschte Festigkeit aufgeblasen ist, drücken Sie „O“, um es auszuschalten. Sehen Abb. (5).

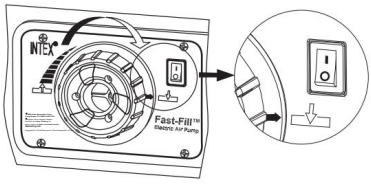


ABB. 3)

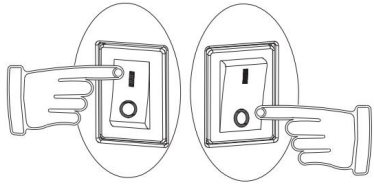


Abb. (4) **Abb. (5)**

6. Legen Sie sich auf das Luftbett, um die Festigkeit zu testen.
7. Wenn die Liegefläche zu hart ist, stellen Sie die Härte ein, indem Sie den Drehregler schrittweise gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis Luft durch den Luftkanal austritt. Siehe Abb. (6). Drehen Sie den Drehregler vollständig im Uhrzeigersinn, wenn die gewünschte Festigkeit erreicht ist. Siehe Abb. (7). Wenn das Luftbett zu weich wird, wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 7.
8. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
   Legen Sie es in das Kabelfach und schließen Sie es
   Abdeckung.



Abb. (6)




Abb. (7)

WICHTIG

Nur mit einem Niederdruck-Inflator aufpumpen. Nicht zu stark aufpumpen. Nur mit kalter Luft füllen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Machine Translated by Google

WICHTIGER HINWEIS

Richtiges Aufpumpen der Luftmatratze.
Die Umgebungstemperatur der Luft hat Einfluss auf den Innendruck des Luftbetts. Bei niedriger Umgebungstemperatur zieht sich die Luft im Luftbett zusammen und das Luftbett fühlt sich weicher an: Fügen Sie bei Bedarf Luft hinzu. Bei hoher Umgebungstemperatur dehnt sich die Luft im Luftbett erheblich aus, das Luftbett wird hart und kann platzen: Lassen Sie die Luft ab, um Schäden am Luftbett zu vermeiden oder um das Gefühl zu mildern. Setzen Sie das Luftbett **keinen** extremen Temperaturen (heiß oder kalt) aus.
Die Luft im Bett kann sich bei schwankender Temperatur ausdehnen und zusammenziehen, was zu einem Druckabfall im Bett führt. Wenn dies der Fall ist, fügen Sie einfach mit der Pumpe mehr Luft hinzu, um die gewünschte Festigkeit zu erreichen. Sollte es zu einer Reifenpanne kommen, beachten Sie bitte die Anweisungen. Reparatursatz/Patch liegt bei.
Dehnung ist eine natürliche Eigenschaft von neuem Vinyl. Bei der ersten Verwendung kann das Luftbett weich werden und muss zusätzlich aufgeblasen werden, um die gewünschte Festigkeit beizubehalten. Dies ist in den ersten Tagen der Nutzung normal.
Die angegebenen Maße sind ungefähre Angaben und können aufgrund der Vinyltemperatur und der Lufttemperatur variieren.
In keinem Fall haften Intex, seine autorisierten Vertreter oder Mitarbeiter für Schäden (z. B. Nadellöcher) am Luftbett, die durch Fahrlässigkeit, normale Abnutzung, Missbrauch und Nachlässigkeit oder äußere Gewalteinwirkung verursacht werden.

DEFLATION

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Netzkabelfachs. Siehe Abb. (1).
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine Wechselstromsteckdose. Siehe Abb. (2).
3. Drehen Sie den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf die Luftablassmarkierung zeigt ( ). Sehen Abb. (8).

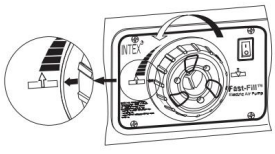


Abb. (8)



Abb. (9)

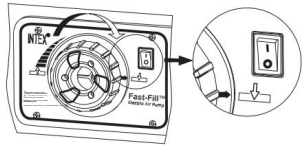


Abb. (10)

4. Drücken Sie „I", um das Gerät einzuschalten. Siehe Abb. (4).
5. Wenn das Luftbett vollständig entleert ist, beginnen Sie, das Luftbett vom Fuß des Luftbetts zum Kopf des Luftbetts zu rollen, wo sich die Pumpe befindet. Siehe Abb. (9).
6. Wenn die gesamte Luft aus dem Luftbett entfernt ist, drücken Sie „O", um das Luftbett auszuschalten. Siehe Abb. (5).
7. Drehen Sie den Drehregler vollständig im Uhrzeigersinn. Siehe Abb. (10).
8. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, legen Sie es in das Kabelfach und schließen Sie die Abdeckung.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Machine Translated by Google

INFLATIONSOPTION

1. Wenn kein Strom verfügbar ist, kann zum Aufpumpen eine herkömmliche Fuß- oder Handluftpumpe an das Steuerventil angeschlossen werden. Siehe Abb. (11).

2. Drehen Sie den Drehregler im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf die Aufblasmarkierung zeigt (3. Stecken Sie).
die Luftpumpendüse in das Drehreglerventil, um das Luftbett aufzublasen.

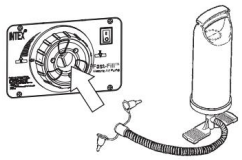


Abb. (11)

LAGERUNG

1. Lassen Sie die Luft aus dem Luftbett ab, indem Sie den Anweisungen „DEFLATION“ folgen.
2. Drehen Sie den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf die Luftablassmarkierung zeigt ( ). Sehen Abb. (8).
3. Stellen Sie sicher, dass das Luftbett sauber und trocken ist.
4. Legen Sie das Bett flach mit der Liegefläche nach oben und befolgen Sie die Schritte zum Zusammenklappen in den Abbildungen (12 - 16). Falten Sie das Luftbett locker und vermeiden Sie scharfe Biegungen, Ecken und Falten, die das Luftbett beschädigen können.




Abb. (12)

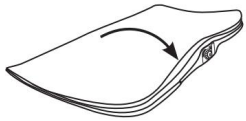


Abb. (13)

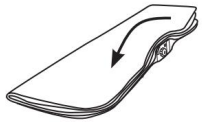


Abb. (14)




Abb. (15)

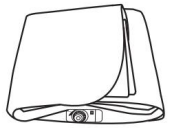


Abb. (16)

5. Drehen Sie den Drehregler vollständig im Uhrzeigersinn. Siehe Abb. (10).
6. Legen Sie das Luftbett in die Aufbewahrungstasche und lagern Sie es an einem trockenen, kühlen Ort.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Alle Rechte vorbehalten/Alle Rechte vorbehalten/ Todos los dere-chos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in China/Impreso en China/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz
von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex **Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands www.intexcorp.com**

ANLEITUNG AUFBEWAHREN