OLIGHT

Ostation 2

(For AA/AAA Ni-MH & Olight AA 1.5V Rechargeable Li-ion Batteries)

USER MANUAL

IN THE BOX

Ostation 2 ×1

USB-C to USB-C Charging Cable ×1

Power Adapter ×1

User Manual ×1

Product Overview

Figure 1

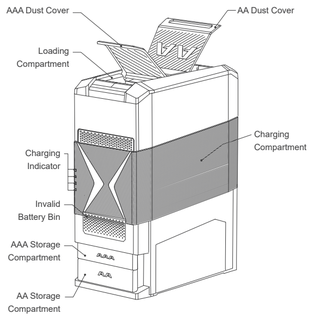

Charging Indicators Guidance

- Solid Green - Ready to Charge
- Breathing Orange - Charging In Progress
- Solid White - Storage Compartment Full
- Solid Red - Invalid Battery Bin Full
- Flashing Red - Charging Slot Jammed

Figure 2

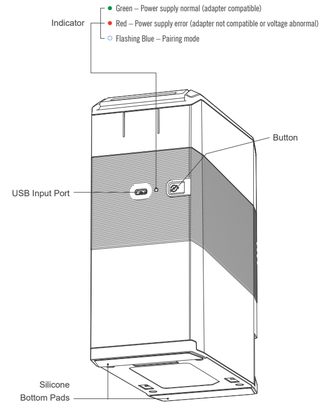

Specifications

Table 1:

Battery Size & Type	AA/AAA Ni-MH & Olight AA 1.5V Rechargeable Li-ion Batteries
No. of Batteries Charged at One Time	2 × AA & 2 × AAA
Storage Compartment (No. of Batteries)	12 × AA & 12 × AAA
Power Source	USB-C PD
USB-C Input	PD 3.0 5.0V ⎓ 2.0A
Maximum Charging Current (per slot)	AAA Ni-MH Battery 0.6A AA Ni-MH Battery 1.0A
Working Temperature	0~45°C
Size	6.30 x 3.54 x 8.27 in (160 x 90 x 210 mm)
Weight	2.49 lb (1.13 kg)

Instructions for Use

Figure 3 Connecting Power

Connect to an external USB power source

Note: Use the included power adapter (PD, 5.0V⎓2.0A)



Figure 4 Loading Batteries

Drop batteries into the correct compartments.

No need to check (+)/(-) polarity

Figure 5 Taking out Batteries

Pull out to take out batteries.

*The drawer releases two batteries at a time. To retrieve more, push it back in and pull it out again.

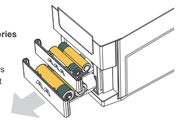

Table 2:
Auto Sleep Mode

Cause	How to Exit
No batteries are detected in the charging compartment after three attempts.	Method A: Tap the Turn On button on the Olight app. Method B: Activate vibration sensing by loading batteries or tapping the device.
The storage/pickup compartment is overfilled.	Take out some batteries.
The invalid battery bin is full.	

App Operating Instructions

Figure 6 Download the Olight app

Scan the QR code with your phone or search for "**Olight**" in the App Store or Google Play.

Download the Olight App

Olight

Exclusive Offers | Smart Device Control | Customer Service

- While the device is powered on, press the button on the back 5 times. The indicator light will flash blue, indicating it is ready for pairing.

Figure 7 Adding a Device

Open the app and go to the **"My Devices"** page. Tap the " ⊕ " and select "Add a device".



Figure 8

Select the one you want to connect.

Figure 9

Choose your Wi-Fi network and connect it.

Important Notice: This device supports 2.4 GHz Wi-Fi only. Please do not use other frequency bands, as this may cause pairing failure.

Figure 10

Once the connection is successful, the Olight app will display "Added Successfully" and confirm that the device has been added.



CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(SV) Swedish 04
(NL) Nederlands 05
(PL) Język polski 06
(DE) Deutsch 07
(ES) Español 08
(JP) 日本語 09
(KR) 한국어 10
(TH) ไทย 12
(FR) Français 13
(IT) Italiano 14

(EN) English

1. Product Overview, see Figure 1 and Figure 2
2. Product Specifications, see Table 1
3. Instructions for Use
3.1 Connecting Power, see Figure 3
Connect the device to an external USB power source using the included USB-C to USB-C cable.
Note: Use the included power adapter (PD, 5.0V ⎓ 2.0A)
3.2 Loading Batteries, see Figure 4
Drop batteries into the correct compartments. No need to check the (+)/(-) end orientation.
3.3 Taking out Batteries, see Figure 5
4. Auto Sleep Mode, see Table 2
The device enters sleep mode due for one of the following causes:
Cause A: No batteries are detected in the charging compartment after three attempts.
Solutions:
Method A: Tap the Turn On button on the Olight app.
Method B: Activate vibration sensing by loading batteries or tapping the device.
Cause B: The storage/pickup compartment is overfilled.
Solution: Take out some batteries.
Cause C: The invalid battery bin is full.
Solution: Take out some batteries.
5. App Operating Instructions
5.1 Download the Olight app, see Figure 6
5.2 While the device is powered on, press the button on the back 5 times. The indicator light will flash blue, indicating it is ready for pairing.
5.3 Adding a Device, see Figure 7
Open the app and go to the "My Devices" page. Tap the " ⊕ " and select "Add a device".
5.4 Select the one you want to connect, see Figure 8
5.5 Choose your Wi-Fi network and connect it, see Figure 9
Important Notice: This device supports 2.4 GHz Wi-Fi only. Please do not use other frequency bands, as this may cause pairing failure.
5.6 Once the connection is successful, the Olight app will display "Added Successfully" and confirm that the device has been added. see Figure 10

⚠ Warnings

- DO NOT place heavy objects or other items on top of the device to avoid obstructing venting and heat dissipation.
- DO NOT disassemble the charging compartment.
- This product is intended for indoor use only.
- DO NOT expose the device to heat.
- DO NOT allow the device to get wet or expose it to water or other liquids.
- Place the device on a flat surface in a dry and ventilated environment.
- DO NOT use the device at temperatures below 32°F (0°C).
- After the device is connected to a power source, DO NOT exert physical impacts on it. Tilting, dropping, squeezing, or inversion may damage the device and the batteries contained, leading to battery leakage and explosion risks.
- This device is NOT a toy and is intended for use by those 8 years old and up with proper supervision.
- DO NOT leave depleted batteries unattended or improperly stored. After the battery is depleted, load it into the charger to recharge and maintain adequate power.
- DO NOT use batteries that show signs of leakage. Immediately contact a certified recycling facility for proper disposal.

EXCLUSION CLAUSE
Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

(CN) 简体中文

1.产品概述，见图1和图2
2.产品规格，见表1
3.使用说明
3.1连接电源，见图3
使用随附的Type-C充电线将设备连接到USB电源。
注：使用随附的电源适配器 (PD, 5.0V ⎓ 2.0A)
3.2装载电池，见图4
将电池放入正确的充电舱，无需区分电池的正负极。
3.3取出电池，见图5
4.休眠模式，见表2
由于以下原因之一，设备将进入休眠模式。
原因A：三次尝试后，充电舱中未检测到电池。
退出
方法A：轻按 Olight 应用程序上的 “打开 ” 按钮。
方法B：装入电池或轻触设备，激活振动感应。
原因B：存储仓已满。
退出：取出部分电池。
原因C：废电仓已满。
退出：取出部分电池。
5.应用程序操作说明
5.1下载Olight应用程序，见图6
5.2在通电状态下连按设备背侧按键5次，指示灯蓝色闪烁进行配对。
5.3添加设备，见图7
打开应用程序，进入 “我的设备 ” 页面。点击 “ ⊕ ” ，选择 “添加设备” 。
5.4选择要连接的设备，见图8
5.5选择 Wi-Fi 网络并连接，见图9
重要提示：本设备仅支持2.4G WIFI网络，避免使用其他频段导致配置失败。
5.6连接成功后，APP显示添加成功，添加设备成功，见图10

⚠ 警告

- 请勿将重物或其他物品放在设备顶部，以免阻碍通风和散热。
- 请勿拆卸充电舱。
- 本产品仅供室内使用。
- 请勿将设备置于高温环境中。
- 请勿将设备弄湿或暴露在水或其他液体中。
- 将设备放置在干燥通风环境中的平坦表面上。
- 请勿在低于 32°F (0°C) 的温度下使用设备。
- 将设备连接到电源后，请勿对其施加物理冲击。倾斜、掉落、挤压或倒置可能会损坏设备和所含电池，导致电池泄漏和爆炸风险。
- 本设备不是玩具，适合 8 岁及以上人士在适当监督下使用。

- 请勿将耗尽的电池置于无人看管或存放不当的地方。电池电量耗尽后，将其装入充电器充电并保持足够的电量。
- 请勿使用有漏液迹象的电池。请立即联系经认证的回收机构进行妥善处理。

免责条款
OLIGHT对因不符合手册中的警告使用产品而造成的损害或伤害不承担任何责任。

(FI) Finnish

1. Tuotteen yleiskatsaus, katso Kuva 1 ja Kuva 2
2. Tuotteen tekniset tiedot, katso Taulukko 1
3. Käyttöohjeet
3.1 Virran kytkeminen, katso Kuva 3
Liitä laite mukana tulevalla USB-C kaapelilla ulkoiseen USB-virtalähteeseen.
Huom: Käytä mukana toimitettua PD-virtalähdettä (5,0V ⎓ 2,0A).
3.2 Akun asennus, katso Kuva 4
Aseta akut oikein lokeroihin. Et tarvitse tarkistaa (+)/(-) päitä.
3.3 Akun poistaminen, katso Kuva 5
4. Autom. valmiustila (Sleep), katso Taulukko 2
Laite siirtyy valmiustilaan seuraavista syistä:
A: Akut puuttuvat latauslokerosta kolmen yrityksen jälkeen.
Ratkaisut:
- Käynnistä laite Olight-sovelluksen "Turn On" -painikkeella.
- Aktivoi tärinäanturi lataamalla akkuja tai napauttamalla laitetta.

B: Säilytys-/noutolokero on ylikuormitettu.
Ratkaisu: Poista osa akuista.
C: Virheellisen akkujen lokero on täysi.
Ratkaisu: Poista osa akuista.
5. Sovelluksen käyttöohjeet
5.1 Lataa Olight-sovellus, katso Kuva 6
5.2 Kun laite on päällä, paina takapainiketta viisi kertaa. Merkkivalo vilkkuu sinisenä, mikä tarkoittaa, että laite on valmis liitettäväksi.
5.3 Laitteen lisääminen, katso Kuva 7
Avaa sovellus, siirry "My Devices" -sivulle. Napauta " ⊕ " ja valitse "Add a device".
5.4 Valitse liitettävä laite, katso Kuva 8
5.5 Valitse Wi-Fi-verkko ja yhdistä, katso Kuva 9
Tärkeä huomautus: Tämä laite tukee vain 2,4 GHz WiFi-verkkoa. Vältä muiden taajuuksien käyttöä, jotta määritys ei epäonnistu.
5.6 Kun yhteys on muodostettu, Olight-sovellus näyttää ilmoituksen "Lisäys onnistui", vahvistaen, että laite on lisätty. Katso kuva 10

⚠ Varoitukset

- Älä aseta laitteen päälle raskaita esineitä, estääksesi ilmanvaihdon ja lämmön poistumisen.
- Älä pura latauslokeroa.
- Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön.
- Älä altista laitetta lämmölle.
- Älä anna laitteen kastua tai kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Aseta laite tasaiselle pinnalle kuivassa ja hyvin ilmastoidussa ympäristössä.
- Älä käytä laitetta alle 0°C lämpötiloissa.

- Kun laite on kytketty virtalähteeseen, älä kohdista siihen iskuja, kallista, pudota, purista tai käännä sitä – laite ja akut voivat vaurioitua.
- Laite EI ole lelu. Sitä tulisi käyttää vähintään 8-vuotiaiden valvonnassa.
- Älä jätä tyhjiä akkuja vakonnatta tai varastu huolimattomasti. Tyhjentyneet akut tulee ladata ja säilyttää virta kunnossa.
- Älä käytä vuotavia akkuja. Ve ne välittömästi sertifioituun kierrätyspisteeseen asianmukaista käsittelyä varten.

POISSULKEMISLAUSEKE
Olight ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen käytöstä käsikirjassa olevien varoitusten vastaiseesti.

(SV) Swedish

1. Produktöversikt, se Figur 1 och Figur 2
2. Produktspecifikationer, se Tabell 1
3. Användningsinstruktioner
3.1 Ansluta till ström, se Figur 3
Anslut enheten till en extern USB-strömkälla med medföljande USB-C till USB-C-kabel.
Observera: Använd inkluderad adapter (PD, 5.0V ⎓ 2,0A).
3.2 Sätta i batterier, se Figur 4
Placera batterier i rätt fack. (+)/(-)-ändriktning behöver ej kontrolleras.
3.3 Ta ut batterier, se Figur 5
4. Automatisk viloläge, se Tabell 2
Enheten går i viloläge av följande orsaker:
A: Inga batterier detekteras i laddningsfacket efter tre försök.
Lösningar:
- Tryck på "Turn On"-knappen i Olight-appen.
- Aktivera vibrationssensor genom att sätta i batterier eller knacka på enheten.

B: Förvarings-/hämtfacket är överfullt.
Lösning: Ta ut några batterier.
C: Facket för ogiltiga batterier är fult.
Lösning: Ta ut några batterier.
5. App-anvisningar
5.1 Ladda ner Olight-appen, se Figur 6
5.2 När enheten är påslagen, tryck på knappen på baksidan 5 gånger. Indikatorlampan blinkar blått och visar att den är redo för parkoppling.
5.3 Lägg till en enhet, se Figur 7
Öppna appen, gå till sidan "My Devices". Tryck på " ⊕ " och välj "Add a device".
5.4 Välj enhet att ansluta, se Figur 8
5.5 Välj Wi-Fi-nätverk och anslut, se Figur 9
Viktig information: Den här enheten stöder endast 2,4 GHz WiFi-nätverk. Undvik andra frekvensband eftersom det kan orsaka konfigurationsfel.
5.6 När anslutningen har lyckats visar Olight-appen meddelandet "Added Successfully" och bekräftar att enheten har lagts till. Se figur 10

⚠ Varningar

- Placera inte tunga föremål ovanpå enheten, för att inte blockera ventilation och värmeavledning.
- Får ej öppna laddningsfacket.
- Produkten är avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt inte enheten för värme.
- Får ej utsättas för vatten eller annan vätska.

- Placera enheten på plan, torr och ventilerad yta.
- Använd inte enheten vid temperaturer under 0°C.
- Efter anslutning till strömkälla, utsätt ej enheten för stötar, lutning, fall, press eller inversion – detta kan skada enheten och batterierna vilket kan orsaka läckage eller explosion.
- Produkten är INTE en leksak och är avsedd för personer från 8 år med ordentlig tillsyn.
- Låt inte urladdade batterier ligga utan uppsikt eller förvarade felaktigt. Ladda dem och håll dem i gångklar status.
- Använd inte batterier med tecken på läckage. Kontakta omedelbart en certifierad återvinningsstation för korrekt hantering.

UTESLUTNINGSKLAUSUL
Olight ansvarar inte för skador som uppstått till följd av användning av produkten som inte överensstämmer med varningarna i manualen.

(NL) Nederlands

1. Productoverzicht, zie Figuur 1 en Figuur 2
2. Productspecificaties, zie Tabel 1
3. Gebruiksaanwijzing
3.1 Aansluiten op stroom, zie Figuur 3
Verbind het apparaat met een externe USB-voedingsbron via de meegeleverde USB-C naar USB-C kabel.
Opmerking: Gebruik de meegeleverde adapter (PD, 5.0V ⎓ 2.0A).
3.2 Batterijen plaatsen, zie Figuur 4
Plaats de batterijen in de juiste vakken. Controle van (+)/(-) is niet nodig.
3.3 Batterijen verwijderen, zie Figuur 5
4. Automatische slaapstand, zie Tabel 2
Het apparaat gaat in slaapstand om één van de volgende redenen:
A: Na drie pogingen zijn er geen batterijen in het laadvak gedetecteerd.
Oplossingen:
- Tik op "Turn On" in de Olight-app.
- Activeer vibratiesensor door batterijen te plaatsen of het apparaat te tikken.

B: Het opslag-/ophaalvak is overvol.
Oplossing: Verwijder enkele batterijen.
C: Het vak voor ongeldige batterijen is vol.
Oplossing: Verwijder enkele batterijen.
5. App-bedieningsinstructies
5.1 Download de Olight-app, zie Figuur 6
5.2 Wanneer het apparaat aan staat, druk vijf keer op de achterste knop. Het lampje knippert blauw, wat aangeeft dat het klaar is om te koppelen.
5.3 Een apparaat toevoegen, zie Figuur 7
Open de app en ga naar "My Devices". Tik op " ⊕ " en kies "Add a device".
5.4 Selecteer een apparaat om te verbinden, zie Figuur 8
5.5 Kies je Wi-Fi-netwerk en verbind, zie Figuur 9
Belangrijke opmerking: Dit apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz WiFi-netwerken. Vermijd het gebruik van andere frequentiebanden om configuratiefouten te voorkomen.
5.6 Zodra de verbinding succesvol is, toont de Olight-app "Toevoeging gelukt" en bevestigt dat het apparaat is toegevoegd. Zie Figuur 10

⚠ Waarschuwingen

- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat om ventilatie en warmteafvoer niet te belemmeren.
- Open het laadvak niet.

- Dit product is uitsluitend voor binnenshuis gebruik.
- Stel het apparaat niet bloot aan hitte.
- Laat het apparaat niet nat worden of in contact komen met water of andere vloeistoffen.
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond in een droge, geventileerde omgeving.
- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 0°C.
- Zodra het apparaat is aangesloten op stroom, mag het niet worden blootgesteld aan fysieke impact (kantelen, laten vallen, samenpersen of omkeren), wat schade aan het apparaat en de batterijen kan veroorzaken, met risico op lekkage of explosie.
- Dit apparaat is GEEN speelgoed en is bedoeld voor gebruik door personen van 8 jaar en ouder onder toezicht.
- Laat lege batterijen niet onbeheerd achter of verkeerd opslaan. Plaats ze in de oplader om op te laden en voldoende stroom te behouden.
- Gebruik géén batterijen die tekenen van lekken vertonen. Neem onmiddellijk contact op met een gecertificeerd recyclingcentrum voor juiste verwijdering.

UITSLUITINGSCLAUSULE
Olight is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de waarschuwingen in de handleiding.

(PL) Język polski

1. Przegląd produktu, zobacz Rysunek 1 i Rysunek 2
2. Specyfikacja produktu, zobacz Tabela 1
3. Instrukcja obsługi
3.1 Podłączenie do zasilania, zobacz Rysunek 3
Podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania USB, używając dołączonego kabla USB-C do USB-C.
Uwaga: Użyj dołączonego adaptera PD (5,0V ⎓ 2.0A).
3.2 Umieszczanie baterii, zobacz Rysunek 4
Włóż baterie do odpowiednich przegródek. Nie trzeba sprawdzać orientacji (+)/(-).
3.3 Wyjmowanie baterii, zobacz Rysunek 5
4. Automatyczny tryb uśpienia, zobacz Tabela 2
Urządzenie przejdzie w stan uśpienia z jednej z następujących przyczyn:
A: Po trzech próbach nie wykryto baterii w przegródce ładowania.
Rozwiązania:
- Naciśnij przycisk „Turn On” w aplikacji Olight.
- Aktywuj czujnik wibracji, wkładając baterie lub stukając w urządzenie.

B: Przegródka do przechowywania/pobierania jest przepełniona.
Rozwiązanie: Usuń część baterii.
C: Przegródka na baterie nieprawidłowe jest pełna.
Rozwiązanie: Usuń część baterii.
5. Instrukcja obsługi aplikacji
5.1 Pobierz aplikację Olight, zobacz Rysunek 6
5.2 Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk na tylnej części pięć razy. Lampka wskaźnika zamiga na niebiesko, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.
5.3 Dodawanie urządzenia, zobacz Rysunek 7
Otwórz aplikację i przejdź do strony "My Devices". Naciśnij „ ⊕ " i wybierz „Add a device”.
5.4 Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć, zobacz Rysunek 8
5.5 Wybierz sieć Wi-Fi i połącz, zobacz Rysunek 9
Ważna informacja: Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci WiFi 2,4 GHz. Unikaj korzystania z innych pasm, aby zapobiec błędom konfiguracji.
5.6 Po pomyślnym połączeniu aplikacja Olight wyświetli komunikat „Dodano pomyślnie”, potwierdzając

dodanie urządzenia. Zobacz Rysunek 10

⚠ Ostrzeżenia

- NIE kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu — może to utrudnić wentylację i odprowadzanie ciepła.
- NIE rozkręcaj przegródki ładowania.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- NIE wystawiaj urządzenia na działanie ciepła.
- NIE dopuszczaj do zamoczenia urządzenia ani kontaktu z wodą lub innymi cieczami.
- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni w suchym i wentylowanym miejscu.
- NIE używaj urządzenia w temperaturze poniżej 0°C.
- Po podłączeniu do źródła zasilania NIE narażaj urządzenia na fizyczne uderzenia- przechylenie, upuszczenie, ściskanie lub odwrócenie może uszkodzić urządzenie i baterie, co grozi wyciekiem i wybuchem.
- To urządzenie NIE jest zabawką, jest przeznaczone do użycia przez osoby powyżej 8 roku życia pod właściwym nadzorem.
- NIE zostawiaj rozładowanych baterii bez nadzoru ani nie przechowuj ich niewłaściwie. Po rozładowaniu włóż je do ładowarki, aby je ponownie naładować i zachować odpowiedni poziom energii.
- NIE używaj baterii noszących oznaki wycieku. Natychmiast skontaktuj się z certyfikowanym punktem recyklingu w celu ich bezpiecznej utylizacji.

KLAUZULA WYKLUCZAJĄCA
Olight nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe na skutek używania produktu niezgodnie z ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji obsługi.

(DE) Deutsch

1. Produktübersicht, siehe Abbildung 1 und Abbildung 2
2. Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1
3. Bedienungsanleitung
3.1 Anschluss der Stromversorgung, siehe Abbildung 3
Das Gerät wird mit dem mitgelieferten USB-C-zu-USB-C-Kabel an eine externe USB-Stromquelle angeschlossen.
Hinweis: Den mitgelieferten Netzadapter (PD, 5.0V ⎓ 2.0A) verwenden.
3.2 Einlegen der Akkus, siehe Abbildung 4
Akkus in die richtigen Fächer einlegen. Eine Überprüfung der Polarität (+) / (-) ist nicht erforderlich.
3.3 Herausnehmen der Akkus, siehe Abbildung 5
4. Automatischer Schlafmodus, siehe Tabelle 2
Das Gerät wechselt aufgrund einer der folgenden Ursachen in den Schlafmodus:
Ursache A. Nach drei Versuchen wurden keine Akkus im Ladefach erkannt.
Lösungen:
Methode A: Die „Ein"-Taste in der Olight-App drücken.
Methode B: Die Vibrationssensorik aktivieren, indem Akkus eingelegt oder das Gerät angetippt werden.
Ursache B: Das Lager- oder Abholfach ist überfüllt.
Lösung: Einige Akkus entnehmen.
Ursache C: Das Fach für ungültige Akkus ist voll.
Lösung: Einige Akkus entnehmen.
5. Bedienungsanleitung der App
5.1 Herunterladen der Olight-App, siehe Abbildung 6
5.2 Schalte das Gerät ein und drücke fünfmal hintereinander kurz auf den Schalter an der Rückseite des Geräts. Die Anzeige blinkt blau, um den Kopplungsvorgang anzuzeigen.
5.3 Gerät hinzufügen, siehe Abbildung 7
Die App öffnen und zur Seite „Meine Geräte". gehen. Das „ ⊕ "-Symbol antippen und „Gerät hinzufügen" auswählen.
5.4 Das Gerät auswählen, das verbunden werden soll, siehe Abbildung 8

5.5 Das Wi-Fi-Netzwerk auswählen und verbinden, siehe Abbildung 9
Wichtiger Hinweis: Dieses Gerät unterstützt ausschließlich 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke. Die Verwendung anderer Frequenzbänder kann zu Konfigurationsfehlern führen.
5.6 Nach erfolgreicher Verbindung zeigt die App „Gerät erfolgreich hinzugefügt" an. Der Vorgang ist abgeschlossen. Siehe Abbildung 10

⚠ Warnung

- Keine schweren Gegenstände oder andere Objekte auf das Gerät legen, um eine Blockierung der Belüftung und Wärmeableitung zu vermeiden.
- Das Ladefach darf nicht ausseinandergebaut werden.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich vorgesehen.
- Das Gerät nicht hoher Wärme aussetzen.
- Das Gerät nass machen oder ihm Wasser oder andere Flüssigkeiten aussetzen.
- Das Gerät auf einer flachen Oberfläche in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung platzieren.
- Das Gerät nicht bei Temperaturen unter 32°F (0°C) verwenden.
- Nach dem Anschluss des Geräts an eine Stromquelle keine physischen Stöße ausüben. Kippen, Fallenlassen, Quetschen oder Umkehren des Geräts kann zu Schäden am Gerät und den enthaltenen Akkus führen und das Risiko von Akkuaustritt und Explosion erhöhen.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und ist für die Verwendung durch Personen ab 8 Jahren unter angemessener Aufsicht vorgesehen.
- Entladene Akkus nicht unbeaufsichtigt lassen oder unsachgemäß lagern. Nach Entladung die Akkus in den Ladegerät einlegen, um sie aufzuladen und eine ausreichende Energieversorgung aufrechtzuerhalten.
- Akkus, die Anzeichen von Auslaufen zeigen, nicht verwenden. Sofort eine zertifizierte Recyclingstelle für die ordnungsgemäße Entsorgung kontaktieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Olight haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch eine nicht den Warnhinweisen im Handbuch entsprechende Verwendung des Produkts entstehen.

(ES) Español

1. Descripción general del producto, consulte la Figura 1 y Figura 2.
2. Especificaciones del producto, consulte la Tabla 1.
3. Instrucciones de uso
3.1 Conexión de la alimentación, consulte la Figura 3.
Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación USB externa mediante el cable USB-C a USB-C incluido.
Nota: Utilice el adaptador de corriente incluido (PD, 5,0 V⎓ 2,0 A)
3.2 Carga de las pilas, consulte la Figura 4.
Coloque las pilas en los compartimentos correctos. No es necesario comprobar la orientación de los extremos (+)/(-).
3.3 Extracción de las baterías, consulte la Figura 5
4. Modo de suspensión automática, consulte la Tabla 2.
El dispositivo entra en modo de suspensión debido a una de las siguientes causas:
Causa A: No se detectan baterías en el compartimento de carga después de tres intentos.
Soluciones:
Método A: Toque el botón de encendido en la aplicación Olight.
Método B: Active la detección de vibración cargando las pilas o tocando el dispositivo.
Causa B: El compartimento de almacenamiento/recogida está demasiado lleno.
Solución: Extraiga las pilas.
Causa C: El compartimento de pilas no válidas está lleno.
Solución: Extraiga las pilas.
5. Instrucciones de funcionamiento de la aplicación

5.1 Descargue la aplicación Olight, consulte la Figura 6.
5.2 Con el dispositivo encendido, presione el botón en la parte posterior cinco veces seguidas. El indicador de parpadeará en azul, lo que indica que el dispositivo está listo para conectarse a la aplicación.
5.3 Agregar un dispositivo., consulte la Figura 7.
Abra la aplicación y vaya a la página "Mis dispositivos". Pulse " ⊕ " y seleccione "Añadir un dispositivo".
5.4 Seleccione el dispositivo que desee conectar, consulte la Figura 8.
5.5 Elija su red Wi-Fi y conéctese, consulte la Figura 9.
Importante: Questo dispositivo è compatibile solo con reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Evitare di utilizzare altre bande di frequenza, poiché ciò potrebbe causare errori di configurazione.
5.6 Una vez conectado, la aplicación mostrará "Añadido correctamente", indicando que el dispositivo se ha emparejado, Consulte la Figura 10.

⚠ AVISO

- NO coloque objetos pesados ni otros elementos sobre el dispositivo para evitar obstruir la ventilación y la disipación del calor.
- NO desmonte el compartimento de carga.
- Este producto está diseñado solo para uso en interiores.
- NO exponga el dispositivo al calor.
- NO permita que el dispositivo se moje ni lo exponga al agua u otros líquidos.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana en un entorno seco y ventilado.
- NO utilice el dispositivo a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F).
- Una vez conectado el dispositivo a una fuente de alimentación, NO lo golpee. Inclinarlo, dejarlo caer, apretarlo o invertirlo puede dañar el dispositivo y las baterías que contiene, lo que puede provocar fugas y riesgo de explosión.
- Este dispositivo NO es un juguete y está diseñado para niños de 8 años o más bajo la supervisión adecuada.
- NO deje las baterías agotadas desatendidas ni almacenadas de forma inadecuada. Una vez agotada la batería, colóquela en el cargador para recargarla y mantener la carga adecuada.
- NO utilice pilas que presenten fugas. Contacte inmediatamente con un centro de reciclaje certificado para su correcta eliminación.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN
Olight no es responsable de los daños o lesiones sufridos como resultado del uso inadecuado del producto como se indica en las advertencias del manual de uso.

(JP) 日本語

1. 製品概要については、Figure 1とFigure 2をご参照ください。
2. 製品仕様については、Table 1をご参照ください。
3. 使用方法
3.1 電源への接続については、Figure 3をご参照ください。
付属のType-C充電ケーブルを使用して、デバイスを外部USB電源に接続します。
注： 付属の電源アダプター（PD、5.0V⎓ 2.0A）を使用してください。
3.2 電池の装着については、Figure 4をご参照ください。
電池を正しい充電ベイに挿入してください。プラスとマイナスの極性を区別する必要はありません。
3.3 電池の取り外しについては、Figure 5をご参照ください。
4. スリープモードについては、Table 2をご参照ください。
以下の理由により、デバイスはスリープモードになります。
原因A： 3回試みても充電ベイに電池が検出されない。
終了：
方法A： Olightアプリの「開く」ボタンをタップする。
方法B： 電池を挿入するか、デバイスをタップして振動センサーを起動する。

原因B： 収納スペースがいっぱいである。
終了： 電池を取り出してください。
原因C： 使用済みの電池ケースがいっぱいです。
終了： 電池を取り出してください。
5. アプリの使い方
5.1 Olightアプリをダウンロードについては、Figure 6をご参照ください。
5.2 デバイスの電源が入っている状態で、背面のボタンを5回押します。インジケーターライトが青色に点滅し、ペアリング準備完了を示します。
5.3 デバイスを追加については、Figure 7をご参照ください。
アプリを開き、「マイデバイス」ページにアクセスします。「」をタップし、「デバイスを追加」を選択します。
5.4 接続するデバイスを選択については、Figure 8をご参照ください。
5.5 Wi-Fiネットワークを選択して接続については、Figure 9をご参照ください。
重要なお知らせ: 本デバイスは2.4GHzのWi-Fiネットワークのみに対応しています。他の周波数帯を使用すると、設定に失敗する可能性がありますのでご注意ください。
5.6 接続が成功すると、Olightアプリに「正常に追加されました」と表示され、デバイスが追加されたことが確認できます。Figure 10をご参照ください。

⚠ 警告

- 通気や放熱を妨げるような重い物や物を本製品の上に置かないでください。
- 充電ベイを分解しないでください。
- 本製品は屋内専用です。
- 本製品を高温にさらさないでください。
- 本製品を濡らしたり、水などの液体にさらしたりしないでください。
- 本製品は乾燥した換気の良い場所の平らな場所に置いてください。
- 0℃（32℉）未満の温度では本製品を使用しないでください。
- 電源に接続した状態で本製品に物理的な衝撃を与えないでください。本製品を傾けたり、落としたり、押してつぶしたり、逆さまにしたりすると、本製品およびバッテリーに損傷し、バッテリーの液漏れや爆発の危険があります。
- 本製品は玩具ではなく、適切な方の監視の監督の下で使用することを目的としています。
- 使い切ったバッテリーを放置しない、不適切な場所に保管したりしないでください。バッテリーが消耗したら、充電器で充電し、十分な充電を維持してください。
- 液漏れの兆候があるバッテリーは使用しないでください。適切な廃棄のため、直ちに認定リサイクル施設に連絡ください。

免責条項
取扱説明書の警告に従わない使用によって生じた製品の損傷において、当社は責任を負いません。

(KR) 한국어

1.제품 개요, Figure 1 및 Figure 2 참조
2.제품 사양, Table 1 참조
3.사용법 안내
3.1 전원 연결, Figure 3 참조
포함된 **USB-C to USB-C** 케이블을 사용하여 기기를 외부 **USB** 전원에 연결합니다.
주의: 포함된 전원 어댑터(**PD, 5.0V ⎓ 2.0A**)를 사용하세요.
3.2 배터리 장착, Figure 4 참조
배터리를 올바게 놓습니다. (+)/(-) 방향을 확인할 필요는 없습니다.

3.3 배터리 제거, Figure 5 참조
4.자동 절전 모드, Table 2 참조
기기는 다음 중 하나의 원인으로 절전 모드에 들어갑니다:
원인 A: 세 번의 시도 후 충전 칸에서 배터리가 감지되지 않음.
해결 방법:
방법 A: Olight 앱에서 **"켜기"** 버튼을 탭해주세요.
방법 B: 배터리를 장착하거나 기기를 탭하여 진동 센서를 활성화됩니다.
원인 B: 저장/수거 칸이 과도하게 채워짐.
해결 방법: 배터리를 몇 개 빼내주세요.
원인 C: 유효하지 않은 배터리 전이 가득 찼습니다.
해결 방법: 배터리를 몇 개 빼내주세요.
5.앱 사용 안내
**5.1 Ol