OLIGHT

Ostation 2 Pro

(For AA/AAA Ni-MH & Olight AA 1.5V Rechargeable Li-ion Batteries)

USER MANUAL

IN THE BOX

Ostation 2 Pro ×1

USB-C to USB-C Charging Cable ×1

Power Adapter ×1

User Manual ×1

Product Overview

Figure 1

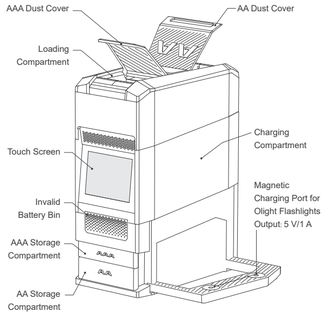

Figure 2

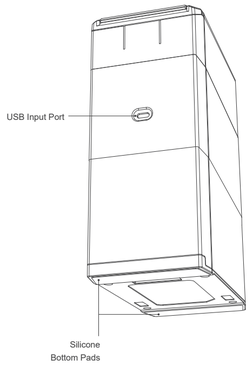

Specifications

Table 1:

Battery Size & Type	AA/AAA Ni-MH & Olight AA 1.5V Rechargeable Li-ion Batteries
No. of Batteries Charged at One Time	2 × AA & 2 × AAA
Storage Compartment (No. of Batteries)	12 × AA & 12 × AAA
Power Source	USB-C PD
USB-C Input	PD 3.0 12.0V ⎓ 1.5A
Maximum Charging Current (per slot)	AAA Ni-MH Battery 0.6A AA Ni-MH Battery 1.0A
Working Temperature	0~45°C
Size	6.30 x 3.54 x 8.27 in (160 x 90 x 210 mm)
Weight	2.73 lb (1.24 kg)

Instructions for Use

Figure 3 Connecting Power

Connect to an external USB power source

Note: Use the included power adapter (PD, 12V ⎓ ≥1.5A)



Figure 4 Loading Batteries

Drop batteries into the correct compartments.

No need to check (+)/(-) polarity

Figure 5 Taking out Batteries

Pull out to take out batteries.

*The drawer releases two batteries at a time. To retrieve more, push it back in and pull it out again.

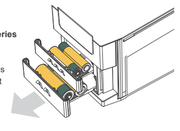

Table 2:
Auto Sleep Mode

Cause	How to Exit
No batteries are detected in the charging compartment after three attempts.	Method A: Tap the screen once. Method B: Tap the Turn On button on the Olight app. Method C: Activate vibration sensing by loading batteries or tapping the device.
The storage/pickup compartment is overfilled.	Take out some batteries.
The invalid battery bin is full.	

App Operating Instructions

Figure 6 Download the Olight app

Scan the QR code with your phone or search for "**Olight**" in the App Store or Google Play.

Download the Olight App

Olight

Exclusive Offers | Smart Device Control | Customer Service

Figure 7

Turn on the device. Tap the screen to enter "**Settings**", then tap "**Connection**".

Figure 8 Adding a Device

Open the app and go to the **"My Devices"** page. Tap the " + " and select "Add a device".



Figure 9

Select the one you want to connect.

Figure 10

Choose your Wi-Fi network and connect it.

Important Notice: This device supports 2.4 GHz Wi-Fi only. Please do not use other frequency bands, as this may cause pairing failure.

Figure 11

After a successful connection, the device will display the following notification.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(SV) Swedish 04
(NL) Nederlands 05
(PL) Język polski 06
(DE) Deutsch 07
(ES) Español 08
(JP) 日本語 09
(KR) 한국어 10
(TH) ไทย 12
(FR) Français 13
(IT) Italiano 14

⚠ Ostrzeżenia

- NIE kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu — może to utrudnić wentylację i odprowadzanie ciepła.
- NIE rozkręcaj przegródki ładowania.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- NIE wystawiaj urządzenia na działanie ciepła.
- NIE dopuszczaj do zamoczenia urządzenia ani kontaktu z wodą lub innymi cieczami.
- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni w suchym i wentylowanym miejscu.
- NIE używaj urządzenia w temperaturze poniżej 0°C.
- Po podłączeniu do źródła zasilania NIE narażaj urządzenia na fizyczne uderzenia: przechylenie, upuszczenie, ściskanie lub odwrócenie może uszkodzić urządzenie i baterie, co grozi wyciekiem i wybuchem.
- Ta urządzenie NIE jest zabawką; jest przeznaczone do użycia przez osoby powyżej 8 roku życia pod właściwym nadzorem.
- NIE zostawiaj rozładowanych baterii bez nadzoru ani nie przechowuj ich niewłaściwie. Po rozładowaniu włóż je do ładowarki, aby je ponownie naładować i zachować odpowiedni poziom energii.
- NIE używaj baterii noszących oznaki wycieku. Natychmiast skontaktuj się z certyfikowanym punktem recyklingu w celu ich bezpiecznej utylizacji.

KLAUZULA WYKLUCZAJĄCA

Olight nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe na skutek używania produktu niezgodnie z ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji obsługi.

(DE) Deutsch

1. Produktübersicht, siehe Abbildung 1 und Abbildung 2
2. Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1
3. Bedienungsanleitung
3.1 Anschluss der Stromversorgung, siehe Abbildung 3
Das Gerät wird mit dem mitgelieferten USB-C-zu-USB-C-Kabel an eine externe USB-Stromquelle angeschlossen.
Hinweis: Den mitgelieferten Netzadapter (PD, 12V ⎓ ≥1,5A) verwenden.
3.2 Einlegen der Akkus, siehe Abbildung 4
Akkus in die richtigen Fächer einlegen. Eine Überprüfung der Polarität (+) / (-) ist nicht erforderlich.
3.3 Herausnehmen der Akkus, siehe Abbildung 5
4. Automatischer Schlafmodus, siehe Tabelle 2
Das Gerät wechselt aufgrund einer der folgenden Ursachen in den Schlafmodus:
Ursache A: Nach drei Versuchen wurden keine Akkus im Ladefach erkannt.
Lösungen:
Methode A: Einmal auf den Bildschirm tippen.
Methode B: Die „Ein"-Taste in der Olight-App drücken.
Methode C: Die Vibrationserkennung aktivieren, indem Akkus eingelegt oder das Gerät angetippt werden.
Ursache B: Das Lager- oder Abholfach ist überfüllt.
Lösung: Einige Akkus entnehmen.
Ursache C: Das Fach für ungültige Akkus ist voll.
Lösung: Einige Akkus entnehmen.
5. Bedienungsanleitung der App
5.1 Herunterladen der Olight-App, siehe Abbildung 6
5.2 Gerät einschalten. Auf den Bildschirm tippen, um „Einstellungen" zu öffnen, und dann „Verbindung" auswählen, siehe Abbildung 7.
5.3 Gerät hinzufügen, siehe Abbildung 8
Die App öffnen und zur Seite „Meine Geräte" gehen. Das „+"-Symbol antippen und „Gerät hinzufügen" auswählen.

(EN) English

1. Product Overview, see Figure 1 and Figure 2
2. Product Specifications, see Table 1
3. Instructions for Use
3.1 Connecting Power, see Figure 3
Connect the device to an external USB power source using the included USB-C to USB-C cable.
Note: Use the included power adapter (PD, 12V ⎓ ≥1.5A)
3.2 Loading Batteries, see Figure 4
Drop batteries into the correct compartments. No need to check the (+)/(-) end orientation.
3.3 Taking out Batteries, see Figure 5
4. Auto Sleep Mode, see Table 2
The device enters sleep mode due for one of the following causes:
Cause A: No batteries are detected in the charging compartment after three attempts.
Solutions:
Method A: Tap the screen once.
Method B: Tap the Turn On button on the Olight app.
Method C: Activate vibration sensing by loading batteries or tapping the device.
Cause B: The storage/pickup compartment is overfilled.
Solution: Take out some batteries.
Cause C: The invalid battery bin is full.
Solution: Take out some batteries.
5. App Operating Instructions
5.1 Download the Olight app, see Figure 6
5.2 Turn on the device. Tap the screen to enter "Settings", then tap "Connection", see Figure 7
5.3 Adding a Device, see Figure 8
Open the app and go to the "My Devices" page. Tap the " + " and select "Add a device".
5.4 Select the one you want to connect, see Figure 9
5.5 Choose your Wi-Fi network and connect it, see Figure 10
Important Notice: This device supports 2.4 GHz Wi-Fi only. Please do not use other frequency bands, as this may cause pairing failure.
5.6 After a successful connection, the device will display the following notification, see Figure 11

⚠ Warnings

- DO NOT place heavy objects or other items on top of the device to avoid obstructing venting and heat dissipation.
- DO NOT disassemble the charging compartment.
- This product is intended for indoor use only.
- DO NOT expose the device to heat.
- DO NOT allow the device to get wet or expose it to water or other liquids.
- Place the device on a flat surface in a dry and ventilated environment.
- DO NOT use the device at temperatures below 32°F (0°C).
- After the device is connected to a power source, DO NOT exert physical impacts on it. Tilting, dropping, squeezing, or inversion may damage the device and the batteries contained, leading to battery leakage and explosion risks.
- This device is NOT a toy and is intended for use by those 8 years old and up with proper supervision.
- DO NOT leave depleted batteries unattended or improperly stored. After the battery is depleted, load it into the charger to recharge and maintain adequate power.
- DO NOT use batteries that show signs of leakage. Immediately contact a certified recycling facility for proper disposal.

EXCLUSION CLAUSE
Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

(CN) 简体中文

1.产品概述，见图1和图2
2.产品规格，见表1
3.使用说明
3.1连接电源，见图3
使用随附的Type-C充电线将设备连接到USB电源。
注：使用随附的电源适配器 (PD, 12V ⎓ ≥1.5A)
3.2装载电池，见图4
将电池放入正确的充电舱，无需区分电池的正负极。
3.3取出电池，见图5
4.休眠模式，见表2
由于以下原因之一，设备将进入休眠模式。
原因A：三次尝试后，充电舱中未检测到电池。
退出
方法A：点击屏幕一次。
方法B：轻按Olight应用程序上的 “打开” 按钮。
方法C：装入电池或轻触设备，激活振动感应。
原因B：存储仓已满。
退出：取出部分电池。
原因C：废电仓已满。
退出：取出部分电池。
5.应用程序操作说明
5.1下载Olight应用程序，见图6
5.2打开设备，点击屏幕进入 “设置”，然后点击 “连接”，见图7
5.3添加设备，见图8
打开应用程序，进入 “我的设备” 页面。点击 “+”，选择 “添加设备”。
5.4选择要连接的设备，见图9
5.5选择Wi-Fi网络并连接，见图10
重要提示：本设备仅支持2.4G WIFI网络，避免使用其他频段导致配置失败。
5.6连接成功后，设备将显示如图提示，见图11

⚠ 警告

- 请勿将重物或其他物品放在设备顶部，以免阻碍通风和散热。
- 请勿拆卸充电舱。
- 本产品仅供室内使用。
- 请勿将设备置于高温环境中。
- 请勿将设备弄湿或暴露在水或其他液体中。
- 将设备放置在干燥通风环境中的平坦表面上。
- 请勿在低于 32°F (0°C) 的温度下使用设备。
- 将设备连接到电源后，请勿对其施加物理冲击。倾斜、掉落、挤压或倒置可能会损坏设备和所含电池，导致电池泄漏和爆炸风险。
- 本设备不是玩具，适合 8 岁及以上人士在适当监督下使用。

- 请勿将耗尽的电池置于无人看管或存放不当的地方。电池电量耗尽后，将其装入充电器充电并保持足够的电量。
- 请勿使用有漏液迹象的电池。请立即联系经认证的回收机构进行妥善处理。

免责条款

OLIGHT对因不符合手册中的警告使用产品而造成的损害或伤害不承担任何责任。

(FI) Finnish

1. Tuotteen yleiskatsaus, katso Kuva 1 ja Kuva 2
2. Tuotteen tekniset tiedot, katso Taulukko 1
3. Käyttöohjeet
3.1 Virran kytkeminen, katso Kuva 3
Liitä laite mukana tulevalla USB-C kaapelilla ulkoiseen USB-virtalähteeseen.
Huom: Käytä mukana toimitettua PD-virtalähdettä (12V ⎓≥1,5A).
3.2 Akun asennus, katso Kuva 4
Aseta akut oikein lokeroihin. Et tarvitse tarkistaa (+)/(-) päitä.
3.3 Akun poistaminen, katso Kuva 5
4. Autom. valmiustila (Sleep), katso Taulukko 2
Laite siirtyy valmiustilaan seuraavista syistä:
A: Akut puuttuvat latauslokeroista kolmen yrityksen jälkeen.
Ratkaisut:
- Kosketa näyttöä kerran.
- Käynnistä laite Olight-sovelluksen "Turn On" -painikkeella.
- Aktivoi tärinäanturi lataamalla akkuja tai napauttamalla laitetta.

B: Säilytys-/noutolokero on ylikuormitettu.
Ratkaisu: Poista osa akuista.
C: Virheellisten akkujen lokero on täysi.
Ratkaisu: Poista osa akuista.
5. Sovelluksen käyttöohjeet
5.1 Lataa Olight-sovellus, katso Kuva 6
5.2 Käynnistä laite, kosketa näyttöä "Settings"-valikkoon ja sen jälkeen "Connection", katso Kuva 7
5.3 Laitteen lisääminen, katso Kuva 8
Avaa sovellus, siirry "My Devices" -sivulle. Napauta " + " ja valitse "Add a device".
5.4 Valitse liitettävä laite, katso Kuva 9
5.5 Valitse Wi-Fi-verkko ja yhdistä, katso Kuva 10
Tärkeätä on huomautus: Tämä laite tukee vain 2,4 GHz WiFi-verkkoa. Vältä muiden taajuuksien käyttöä, jotta määritys ei epäonnistu.
5.6 Yhdistämisen jälkeen laite näyttää ilmoituksen, katso Kuva 11

⚠ Varoitukset

- Älä aseta laitteen päälle raskaita esineitä, estääksesi ilmanvaihdon ja lämmön poistumisen.
- Älä pura latauslokeroa.
- Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön.
- Älä altista laitetta lämmölle.
- Älä anna laitteen kastua tai kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Aseta laite tasaiselle pinnalle kuivassa ja hyvin ilmastoidussa ympäristössä.
- Älä käytä laitetta alle 0°C lämpötiloissa.

- Kun laite on kytketty virtalähteeseen, älä kohdista siihen iskuja, kallista, pudota, purista tai käännä sitä – laite ja akut voivat vaurioitua.
- Laite EI ole lelu. Sitä tulisi käyttää vähintään 8-vuotiaiden valvonnassa.
- Älä jätä tyhjiä akkuja vakiomatta tai varastoi huolimattomasti. Tyhjentyneet akut tulee ladata ja säilyttää virta kunnossa.
- Älä käytä vuotavia akkuja. Ne ne välittömästi sertifioituun kierrätyspisteeseen asianmukaista käsittelyä varten.

POISSULKEMISLAUSEKE

Olight ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen käytöstä käsikirjassa olevien varoitusten vastaisesti.

(SV) Swedish

1. Produktöversikt, se Figur 1 och Figur 2
2. Produktspecifikationer, se Tabell 1
3. Användningsinstruktioner
3.1 Ansluta till ström, se Figur 3
Anslut enheten till en extern USB-strömkälla med medföljande USB-C till USB-C-kabel.
Observera: Använd inkluderad adapter (PD, 12V ⎓ ≥1,5A).
3.2 Sätta i batterier, se Figur 4
Placera batterier i rätt fack. (+)/(-)-ändriktning behöver ej kontrolleras.
3.3 Ta ut batterier, se Figur 5
4. Automatisk viloläge, se Tabell 2
Enheten går i viloläge av följande orsaker:
A: Inga batterier detekteras i laddningsfacket efter tre försök.
Lösningar:
- Nyp skärmen en gång.
- Tryck på "Turn On"-knappen i Olight-appen.
- Aktivera vibrationssensor genom att sätta i batterier eller knacka på enheten.

B: Förvarings-/hämtfacket är överfullt.
Lösning: Ta ut några batterier.
C: Facket för ogiltiga batterier är fullt.
Lösning: Ta ut några batterier.
5. App-anvisningar
5.1 Ladda ner Olight-appen, se Figur 6
5.2 Starta enheten, tryck skärmen för att gå till "Settings" och sedan "Connection", se Figur 7
5.3 Lägg till en enhet, se Figur 8
Öppna appen, gå till sidan "My Devices". Tryck på " + " och välj "Add a device".
5.4 Välj enhet att ansluta, se Figur 9
5.5 Välj Wi-Fi-nätverk och anslut, se Figur 10
Viktig information: Den här enheten stöder endast 2,4 GHz WiFi-nätverk. Undvik andra frekvensband eftersom det kan orsaka konfigurationsfel.
5.6 Efter lyckad anslutning visas meddelande på enheten, se Figur 11

⚠ Varningar

- Placera inte tunga föremål ovanpå enheten, för att inte blockera ventilation och värmeavledning.
- Får ej öppna laddningsfacket.
- Produkten är avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt inte enheten för värme.

- Får ej utsättas för vatten eller annan vätska.
- Placera enheten på plan, torr och ventilerad yta.
- Använd inte enheten vid temperaturer under 0°C.
- Efter anslutning till strömkälla, utsätt ej enheten för stötar, lutning, fall, press eller inversion – detta kan skada enheten och batterierna vilket kan orsaka läckage eller explosion.
- Produkten är INTE en leksak och är avsedd för personer från 8 år med ordentlig tillsyn.
- Låt inte uraladdade batterier ligga utan uppsikt eller förvarade felaktigt. Ladda dem och håll dem i gånglkar status.
- Använd inte batterier med tecken på läckage. Kontakta omedelbart en certifierad återvinningsstation för korrekt hantering.

UTESLUTNINGSKLAUSUL

Olight ansvarar inte för skador som uppstått till följd av användning av produkten som inte överensstämmer med varningarna i manualen.

(NL) Nederlands

1. Productoverzicht, zie Figuur 1 en Figuur 2
2. Productspecificaties, zie Tabel 1
3. Gebruiksaanwijzing
3.1 Aansluiten op stroom, zie Figuur 3
Verbind het apparaat met een externe USB-voedingsbron via de meegeleverde USB-C naar USB-C kabel.
Opmerking: Gebruik de meegeleverde adapter (PD, 12V ⎓ ≥1,5A).
3.2 Batterijen plaatsen, zie Figuur 4
Plaats de batterijen in de juiste vakken. Controle van (+)/(-) is niet nodig.
3.3 Batterijen verwijderen, zie Figuur 5
4. Automatische slaapstand, zie Tabel 2
Het apparaat gaat in slaapstand om één van de volgende redenen:
A: Na drie pogingen zijn er geen batterijen in het laadvak gedetecteerd.
Oplossingen:
- Tik één keer op het scherm.
- Tik op "Turn On" in de Olight-app.
- Activeer vibratiesensor door batterijen te plaatsen of het apparaat te tikken.

B: Het opslag-/ophaalvak is overvol.
Oplossing: Verwijder enkele batterijen.
C: Het vak voor ongeldige batterijen is vol.
Oplossing: Verwijder enkele batterijen.
5. App-bedieningsinstructies
5.1 Download de Olight-app, zie Figuur 6
5.2 Zet het apparaat aan en tik op het scherm om naar "Settings" te gaan, daarna "Connection", zie Figuur 7
5.3 Een apparaat toevoegen, zie Figuur 8
Open de app en ga naar "My Devices". Tik op " + " en kies "Add a device".
5.4 Selecteer een apparaat om te verbinden, zie Figuur 9
5.5 Kies je Wi-Fi-netwerk en verbind, zie Figuur 10
Belangrijke opmerking: Dit apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz WiFi-netwerken. Vermijd het gebruik van andere frequentiebanden om configuratiefouten te voorkomen.
5.6 Na succesvolle verbinding toont het apparaat onderstaande melding, zie Figuur 11

⚠ Waarschuwingen

- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat om ventilatie en warmteafvoer niet te belemmeren.

(TH) ไทย

1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์ ดู Figure 1 และ Figure 2
2. ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ ดู Table 1
3. คำแนะนำการใช้งาน
3.1 การเชื่อมต่อไฟ ดู Figure 3
เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกด้วยสายไฟ USB ภายนอก โดยใช้สาย USB-C to USB-C ที่ให้มา
หมายเหตุ: ใช้ควรใช้อแดปเตอร์ภายในที่ให้มาด้วย (PD, 12V ⎓≥1.5A)
3.2 การใส่แบตเตอรี่ ดู Figure 4
โดยไม่จะต้องตรวจสอบทิศทางของขั้ว (+)/(-)
3.3 การถอดแบตเตอรี่ ดู Figure 5
4. โหมดพักอัตโนมัติ ดู Table 2
อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดพักเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:
สาเหตุ A: โหมดเบตเตอรี่ในช่องชาร์จตรวจไม่พบสายรอบ 3 ครั้ง
วิธีแก้ไข:
วิธี A: แตะหน้าจอหนึ่งครั้ง
วิธี B: แตะไปที่ปุ่มเปิดเครื่องในแอป Olight
วิธี C: กระตุ้นการสั่นไหวโดยการแตะเครื่องหรือแตะที่ตัวอุปกรณ์
สาเหตุ B: ช่องเก็บ/ช่องรับแบตเตอรี่ถูกเก็บเต็มไม่
วิธีแก้ไข: นำแบตเตอรี่ออกบางส่วน
สาเหตุ C: ช่องแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มแล้ว
วิธีแก้ไข: นำแบตเตอรี่ออกบางส่วน
5. คำแนะนำการใช้งานผ่านแอป
5.1 ดาวน์โหลดแอป Olight ดู Figure 6
5.2 เปิดอุปกรณ์ แตะหน้าจอเพื่อเข้าสู่ "การตั้งค่า" แล้วแตะ "การเชื่อมต่อ" ดู Figure 7
5.3 เพิ่มอุปกรณ์ ดู Figure 8
เปิดแอปและไปที่หน้า "อุปกรณ์ของฉัน" และ " + " และเลือก "เพิ่มอุปกรณ์"
5.4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ดู Figure 9
5.5 เลือกเครือข่าย Wi-Fi และเชื่อมต่อ ดู Figure 10
สำคัญมาก: อุปกรณ์นี้รองรับแบนด์เวสเซ็ตของ Wi-Fi 2.4G เท่านั้น โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ย่านความถี่อื่น เพราะอาจทำให้การตั้งค่าล้มเหลว
5.6 หลังเชื่อมต่อสำเร็จ อุปกรณ์จะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังนี้ ดู Figure 11

⚠ คำเตือน

- ห้ามวางของหนักหรือวัตถุอื่นบนตัวอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดกั้นช่องระบายอากาศและความร้อน
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนช่องชาร์จ
- อุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับใช้งานในอาคารเท่านั้น
- ห้ามวางอุปกรณ์ในที่ชื้น
- ห้ามให้อุปกรณ์เปียกหรือถูกน้ำหรือของเหลวอื่นๆ หรือของเหลวใดๆ
- ควรวางอุปกรณ์บนพื้นผิวเรียบ ในที่ตากและมีการระบายอากาศดี
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C (32°F)
- หลังจากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว ห้ามกระแทกทางกายภาพกับอุปกรณ์ เช่น เขย่า ทำตก บีบ หรือพลิกคว่ำ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแบตเตอรี่เสียหาย อันอาจก่อให้เกิดรั่วไหลหรือระเบิด
- อุปกรณ์นี้ ไม่ใช่ของเล่น และควรเก็บให้พ้นมือเด็กๆ ที่ปีไม่ถึงเกณฑ์ภายใต้การดูแลอย่างเหมาะสม
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้หมดแล้วไว้ในที่ปลอดสายตาหรือทิ้งไว้อย่างไม่เหมาะสม เมื่อแบตเตอรี่หมด ควรโอนถ่ายกำลังเครื่องชาร์จเพื่อรักษาระดับพลังงาน
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ร่องรอยของการรั่ว ควรติดต่อศูนย์รีไซเคิลที่ได้รับการรับรองเพื่อทำการจัดการอย่างถูกต้อง

ข้อยกเว้น

Olight จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับคำเตือนในคู่มือการใช้งาน

(FR) Français

1. Aperçu du produit, voir Figure 1 et Figure 2
2. Spécifications du produit, voir Table 1
3. Instructions d'utilisation
3.1 Connexion de l'alimentation, voir Figure 3
Connectez l'appareil à une source d'alimentation USB externe à l'aide du câble USB-C vers USB-C inclus.
Remarque : Utilisez l'adaptateur inclus (PD, 12V ⎓≥1,5A)
3.2 Chargement des piles, voir Figure 4
Placez les piles dans les compartiments appropriés. Il n'est pas nécessaire de vérifier l'orientation des pôles (+)/(-).
3.3 Retrait des piles, voir Figure 5
4. Mode veille automatique, voir Table 2
L'appareil entre en mode veille en raison de l'une des causes suivantes :
Cause A : Aucune pile n'est détectée dans le compartiment de charge après trois tentatives.
Solutions :
Méthode A : Appuyez sur l'écran une fois.
Méthode B : Appuyez sur le bouton "Allumer" dans l'application Olight.
Méthode C : Activez la détection de vibration en insérant des piles ou en tapotant sur l'appareil.
Cause B : Le compartiment de stockage/réception est trop rempli.
Solution : Retirez quelques piles.
Cause C : Le compartiment de piles défectueuses est trop rempli.
Solution : Retirez quelques piles.
5. Instructions d'utilisation de l'application
5.1 Téléchargement de l'application Olight, voir Figure 6
5.2 Allumage de l'appareil. Touchez l'écran pour entrer dans "Paramètres", puis touchez "Connexion". Voir Figure 7
5.3 Ajout d'un appareil, voir Figure 8
Ouvrez l'application et allez sur la page "Mon appareil". Touchez le " + " et sélectionnez "Ajouter un appareil".
5.4 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter, voir Figure 9
5.5 Choisissez le réseau Wi-Fi et connectez-vous, voir Figure 10
Remarque : Cet appareil est uniquement compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. L'utilisation d'autres bandes de fréquence entraînera un échec de la configuration.
5.6 Après une connexion réussie, l'appareil affichera la notification suivante, voir Figure 11.

⚠ AVERTISSEMENTS

- NE PAS placer des objets lourds ou d'autres articles sur le dessus de l'appareil pour éviter d'obstruer la ventilation et la dissipation de la chaleur.
- NE PAS démonter le compartiment de charge.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- NE PAS placer l'appareil dans des environnements à haute température.
- NE PAS laisser l'appareil se mouiller ou l'exposer à de l'eau ou d'autres liquides.
- Placez l'appareil sur une surface plane dans un environnement sec et bien ventilé.
- NE PAS utiliser l'appareil à des températures inférieures à 32°F (0°C).
- Après que l'appareil soit connecté à une source d'alimentation, NE PAS exercer d'impacts physiques sur celui-ci. Incliner, faire tomber, comprimer ou inverser l'appareil peut l'endommager ainsi que les piles contenues, entraînant des risques de fuite de pile et d'explosion.
- Cet appareil NEST PAS un jouet et est destiné aux personnes de 8 ans et plus sous une supervision appropriée.
- NE PAS laisser les piles épuisées sans surveillance ou mal stockées. Après que la pile soit épuisée, mettez-la dans le chargeur pour recharger et maintenir une puissance adéquate.
- NE PAS utiliser de piles avec des signes de fuite. Contactez immédiatement un centre de recyclage certifié pour un élimination appropriée.

CLAUSE D EXCLUSION
Olight n'est pas responsable des dommages ou blessures subis résultant d'une utilisation du produit non conforme aux avertissements du manuel.

(IT) Italiano

1. Panoramica del prodotto, vedere Figura 1 e Figura 2
2. Specifiche del prodotto, vedere Tabella 1
3. Istruzioni per l'uso
3.1 Collegamento dell'alimentazione, vedere Figura 3
Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione USB esterna utilizzando il cavo USB-C/USB-C incluso.
Nota: utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso (PD, 12V ⎓ ≥1,5 A)
3.2 Inserimento delle batterie, vedere Figura 4
Inserire le batterie negli appositi scomparti. Non è necessario controllare l'orientamento dei poli (+)/(-).
3.3 Estrazione delle batterie, vedere Figura 5
4. Modalità di sospensione automatica, vedere Tabella 2
Il dispositivo entra in modalità di sospensione per una delle seguenti cause:
Causa A: Nessuna batteria viene rilevata nel vano di ricarica dopo tre tentativi.
Soluzioni:
Metodo A: Toccare lo schermo una volta.
Metodo B: Toccare il pulsante di accensione sull'app Olight.
Metodo C: Attivare il rilevamento delle vibrazioni inserendo le batterie o toccando il dispositivo.
Causa B: Il Il vano di stoccaggio/raccolta è troppo pieno.
Soluzione: Estrarre alcune batterie.
Causa C: Il vano batterie non valide è pieno.
Soluzione: Estrarre alcune batterie.
5. Istruzioni per l'uso dell'app
5.1 Scaricare l'app Olight, vedere Figura 6
5.2 Accendere il dispositivo. Toccare lo schermo per accedere a "Impostazioni", quindi toccare "Connessione". vedere Figura 7
5.3 Aggiungere un dispositivo, vedere Figura 8
Aprire l'app e andare alla pagina "I miei dispositivi". Toccare " + " e selezionare "Aggiungi un dispositivo".
5.4 Selezionare quello a cui si desidera connettersi, vedere Figura 9
5.5 Scegliere la rete Wi-Fi e connettersi, vedere Figura 10
Importante: Este dispositivo solo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4G. Evite usar otras bandas de frecuencia, ya que esto podría causar errores de configuración.
5.6 Dopo una connessione riuscita, il dispositivo visualizzerà la seguente notifica, vedere Figura 11

⚠ Avvertenze

- NON posizionare oggetti pesanti o altri oggetti sopra il dispositivo per evitare di ostruire la ventilazione e la dissipazione del calore.
- NON smontare il vano di ricarica.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
- NON esporre il dispositivo al calore.
- NON bagnare il dispositivo o esporlo ad acqua o altri liquidi.
- Posizionare il dispositivo su una superficie piana in un ambiente asciutto e ventilato.
- NON utilizzare il dispositivo a temperature inferiori a 0 °C (32 °F).
- Dopo aver collegato il dispositivo a una fonte di alimentazione, NON esercitare urti fisici su di esso. Inclinazioni, cadute, schiacciamenti o capovolgimenti possono danneggiare il dispositivo e le batterie in esso contenute, con conseguente rischio di perdite e esplosione.

- Questo dispositivo NON è un giocattolo ed è destinato all'uso da parte di bambini dagli 8 anni in su sotto adeguata supervisione.
- NON lasciare le batterie scariche incustodite o conservate in modo improprio. Dopo che la batteria è scarica, caricarla nel caricabatterie per ricaricarla e mantenere un'alimentazione adeguata.
- NON utilizzare batterie che presentano segni di perdite. Contattare immediatamente un centro di riciclaggio certificato per un corretto smaltimento.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ

Olight non è responsabile per danni o lesioni subiti derivanti dall'uso del prodotto in contrasto con le avvertenze nel manuale.

(EN) Declaration of Conformity

Hereby Dongguan Olight E-Commerce Technology Co.,Ltd declares that the product [Ostation 2 Pro] is in compliance with Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://www.olight.com/download

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, to protect human health and the environment, you should dispose of your waste equipment at a designated collection point for the recycling of WEEE, appointed by the government or local authorities. Proper disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

For Europe Frequency

Operation Frequency: 2.4G: 2402MHz-2480MHz

Maximum Output Power: BTs10dBm

Wi-Fi b/g/n20: 2412MHz-2472MHz

Maximum Output Power: Wi-Fis 20dBm

FR Ce appareil est accessoire est recyclable
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Solución: Extraiga las pilas.
5. Instrucciones de funcionamiento de la aplicación
5.1 Descargue la aplicación Olight, consulte la Figura 6.
**5.2 Encienda el dispositivo. Toque la pantalla para acceder a "Configuración" y luego toque "