Avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi que pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si cet appareil est transmis à un tiers, ce mode d'emploi doit également être remis. Ce mode d'emploi peut également être téléchargé à partir de notre site web sous forme de fichier pdf :
www . technotrade-berlin . de

Introduction

Vous avez acheté une station météorologique dotée de la technologie innovante Tuya. Le spécialiste de la météo a développé cette première mondiale, qui permet à votre station de recevoir les prévisions météorologiques régionales produites par des météorologues professionnels.
En outre, la température extérieure locale est transmise à la station de base par un émetteur radio de 433,92 MHz et d'une portée de 60 mètres. Vous obtenez ainsi une image complète de la situation météorologique actuelle et future.
Grâce à la technologie la plus récente, la station météorologique est facile à utiliser à l'aide de quelques boutons.

Pour votre sécurité



Utilisation prévue

Cette station météorologique permet d'afficher et d'exécuter les fonctions mentionnées dans le mode d'emploi.
L'appareil se compose d'un récepteur (station de base) et d'un émetteur. Le récepteur et l'émetteur fonctionnent sur batterie et peuvent donc être installés indépendamment des sources d'énergie. Un smartphone avec accès à Internet est nécessaire pour utiliser la station avec l'application gratuite.
La station de base ne peut être utilisée que dans des zones intérieures sèches et l'émetteur extérieur que dans des zones extérieures protégées.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient été supervisées ou qu'elles

aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage commercial. Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou pour fournir des informations au public.
N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Il ne doit pas être modifié ou altéré techniquement.
Veuillez également noter que l'adaptateur électrique ne doit avoir qu'une tension d'environ 5 V et 1 à 2 A lorsqu'il est utilisé pour alimenter la station.

Explication des symboles et des termes

 AVERTISSEMENT
Ce symbole/mot indique un danger de niveau moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

 ATTENTION
Ce symbole/mot indique un danger à faible risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

Consignes de sécurité

 AVERTISSEMENT
Risque d'étouffement !
Les enfants peuvent se prendre les pieds dans le film d'emballage et mettre les petites pièces en bouche.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.
- Tenir les enfants à l'écart des petites pièces.
- Tenir les piles et les petites pièces hors de portée des enfants.

Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile.

Dangers pour certains groupes de personnes
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui

manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Danger d'explosion !
- Ne jamais exposer les piles à des températures extrêmes telles que la lumière directe du soleil ou le feu. Ne pas placer l'appareil sur un radiateur. Les fuites d'acide de la batterie peuvent causer des dommages.
- Insérez toujours les piles en respectant la polarité (+ et -).
- N'utilisez que des piles du même type, avec les données techniques correspondantes.
- N'utilisez pas ensemble des piles usagées et des piles neuves, ni des piles de types ou de fabricants différents.
- Ne pas court-circuiter les piles, ne pas les jeter au feu et ne pas les démonter.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Risque de brûlures chimiques !
En cas de panne ou de dommage, l'électrolyte peut s'échapper de la batterie.
- Éviter tout contact avec l'électrolyte qui fuit.
- En cas de contact avec une fuite d'électrolyte, rincer immédiatement la zone à l'eau claire.
- En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.

Risque d'endommagement !
- Ne pas exposer l'appareil à des forces ou des chocs extrêmes.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées, à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures d'eau.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.
- Éviter tout contact de l'appareil avec des matériaux corrosifs.
- N'ouvrez pas le boîtier et ne manipulez pas les parties structurelles de l'appareil.

- Cet appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Tout entretien doit être effectué par du personnel qualifié.

Clause de non-responsabilité

Les données météorologiques sont transmises via votre réseau WLAN avec une connexion Internet. L'utilisation continue de la station météorologique dépend de l'état de fonctionnement des moyens de transmission, sur lesquels le vendeur n'a aucune influence. Des défaillances des moyens de transmission ne sont pas exclues. Elles ne constituent pas un défaut de l'appareil.

Le vendeur n'a pas non plus d'influence sur les données météorologiques transmises et les prévisions météorologiques. Le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de relevés erronés et des conséquences qui en découlent.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et n'offre pas une précision de 100 %. Les prévisions de cet appareil doivent être considérées comme des valeurs indicatives.

Veuillez noter que notre garantie est annulée en cas de mauvaise utilisation ou de manipulation incorrecte, de non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil, d'utilisation de la force ou d'interventions non effectuées par l'adresse de service autorisée par nos soins.

Les spécifications de cet appareil peuvent être modifiées sans préavis.

Ce manuel ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans l'accord écrit du fabricant.

AVERTISSEMENT Risque pour la santé !

Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé.

- Remplacez les piles faibles le plus rapidement possible afin d'éviter les fuites.
- Portez des gants enduits et des lunettes de protection lorsque vous manipulez des piles qui fuient !

Vue d'ensemble de l'unité / étendue de la livraison

Vérification de l'étendue de la livraison

AVERTISSEMENT Risque d'étouffement !

Les enfants peuvent se prendre les pieds dans le film d'emballage et mettre les petites pièces en bouche.

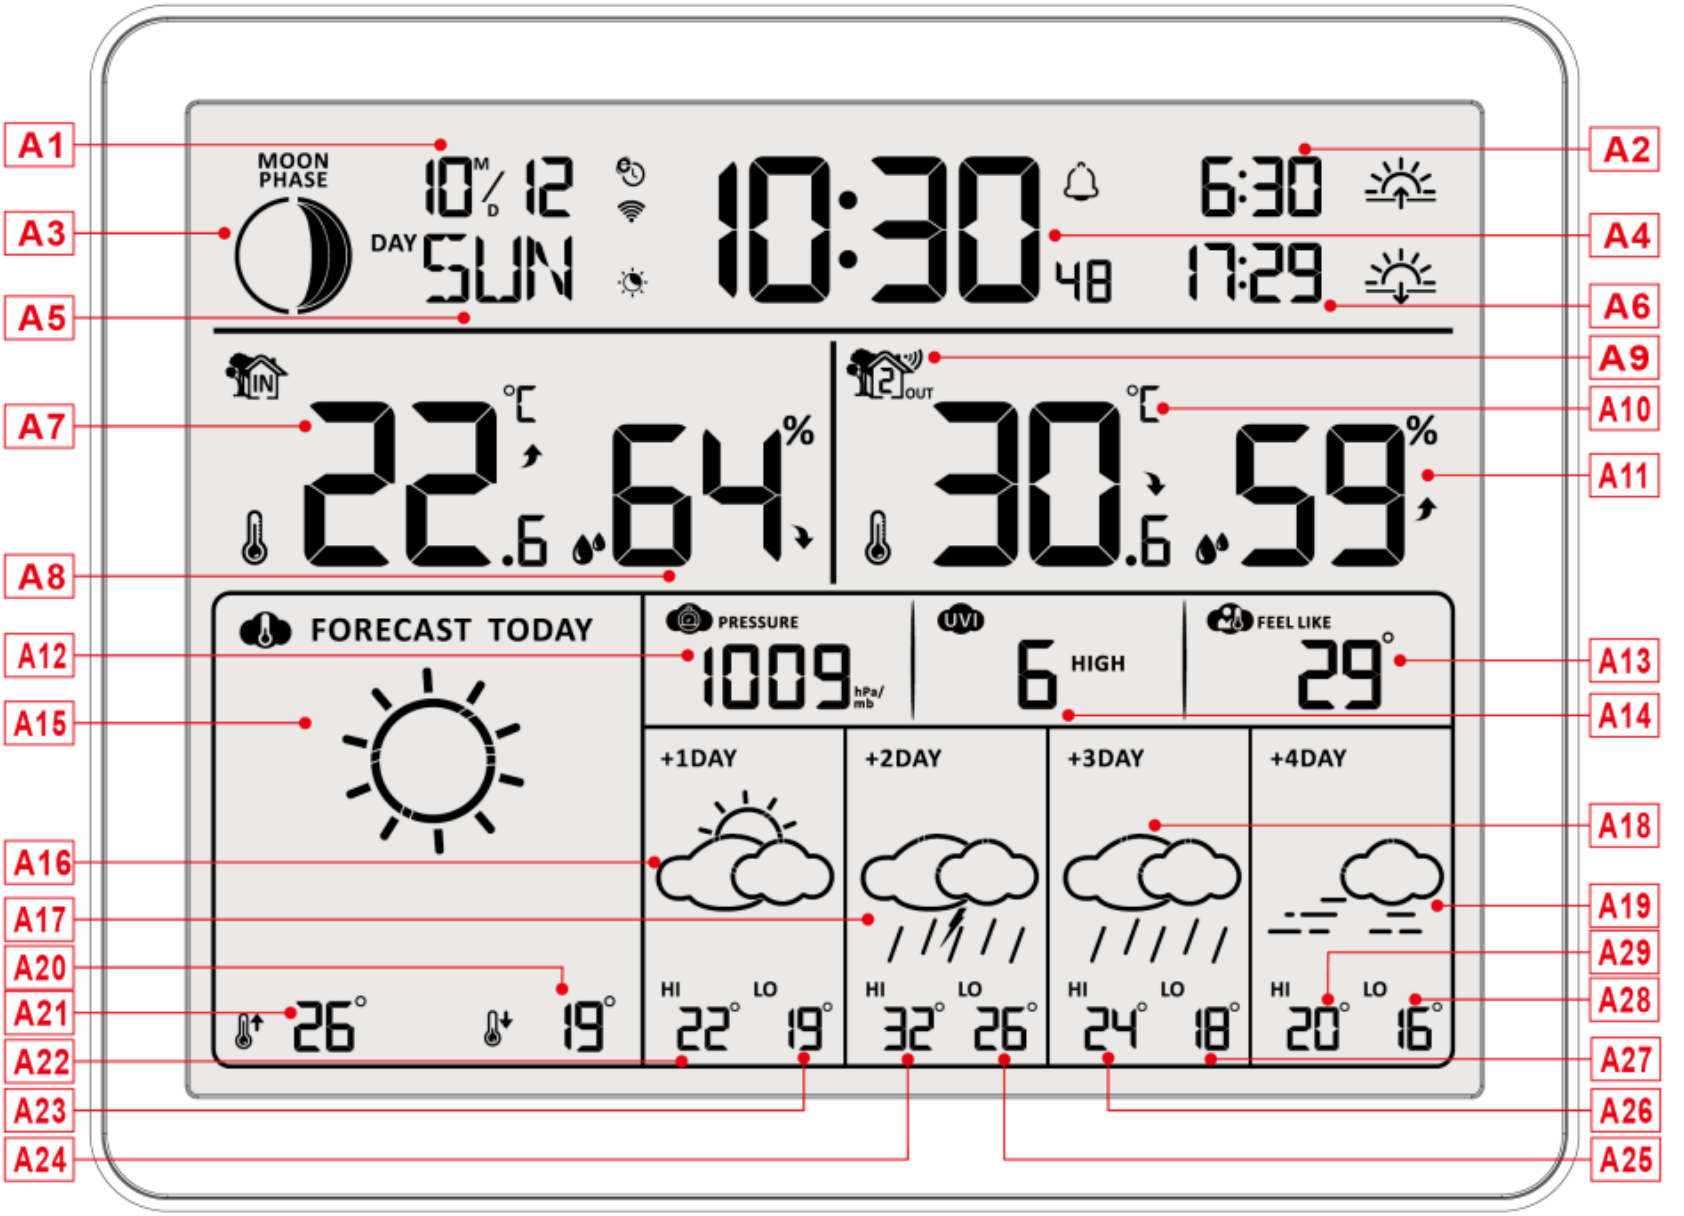
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.

■ Tenir les enfants à l'écart des petites pièces.

Contenu de la livraison :
- 1 Station de base WD 3000
- 1 Capteur extérieur TX205D-TY
- 1 Câble d'alimentation HX075-0501200-AG-001 pour la station de base
- 1 Instructions d'utilisation

1. Retirez toutes les pièces de l'emballage et vérifiez qu'elles sont complètes et intactes.
2. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez l'adresse indiquée sur l'emballage et le produit.

Station de base, Affichage



Partie A - LCD positif

A1 : Date et mois
A2 : Heure du lever du soleil
A3 : Phase de la lune
A4 : Temps
A5 : jour de semaine
A6 : Heure du coucher du soleil
A7 : Température intérieure
A8 : Humidité intérieure
A9 : Canal de la sonde extérieure
A10 : Température extérieure

A11 : Humidité extérieure
A12 : Pression atmosphérique barométrique
A13 : Température ressentie
A14 : Indice UV
A15 : Prévisions météorologiques pour aujourd'hui
A16 : Prévisions météorologiques pour le lendemain
A17 : Prévisions météorologiques pour le deuxième jour
A18 : Prévisions météorologiques pour le troisième jour
A19 : Prévisions météorologiques pour le quatrième jour
A20 : Température minimale prévue pour aujourd'hui
A21 : Température maximale prévue pour aujourd'hui
A22 : Température maximale prévue pour demain
A23 : Température minimale prévue pour demain
A24 : Température maximale prévue pour le deuxième jour
A25 : Température minimale prévue pour le deuxième jour
A26 : Température maximale prévue pour le troisième jour
A27 : Température minimale prévue pour le troisième jour
A28 : Température minimale prévue pour le quatrième jour
A29 : Température maximale prévue pour le quatrième jour

 Icône de l'heure réseau

 Indicateur de puissance du signal WIFI

 Icône de faible tension de la batterie de la station de base

 Icône de faible tension de la batterie du capteur extérieur

 Icône de réception sans fil

: Icône de boucle du canal de la sonde extérieure

MAX : Affiche l'icône d'enregistrement de la température et de l'humidité maximales.

MIN : Affiche l'icône de l'enregistrement de la température et de l'humidité minimales.

 Icône de l'alarme 1

 Icône de l'alarme 2

 Icône de l'alarme 3

 Icône de l'alarme 4

 icône de répétition de l'alarme du lundi au vendredi

 Icône de répétition de l'alarme samedi-dimanche

Icône de répétition de l'alarme : Icône de répétition de l'alarme

Icône de section intérieure

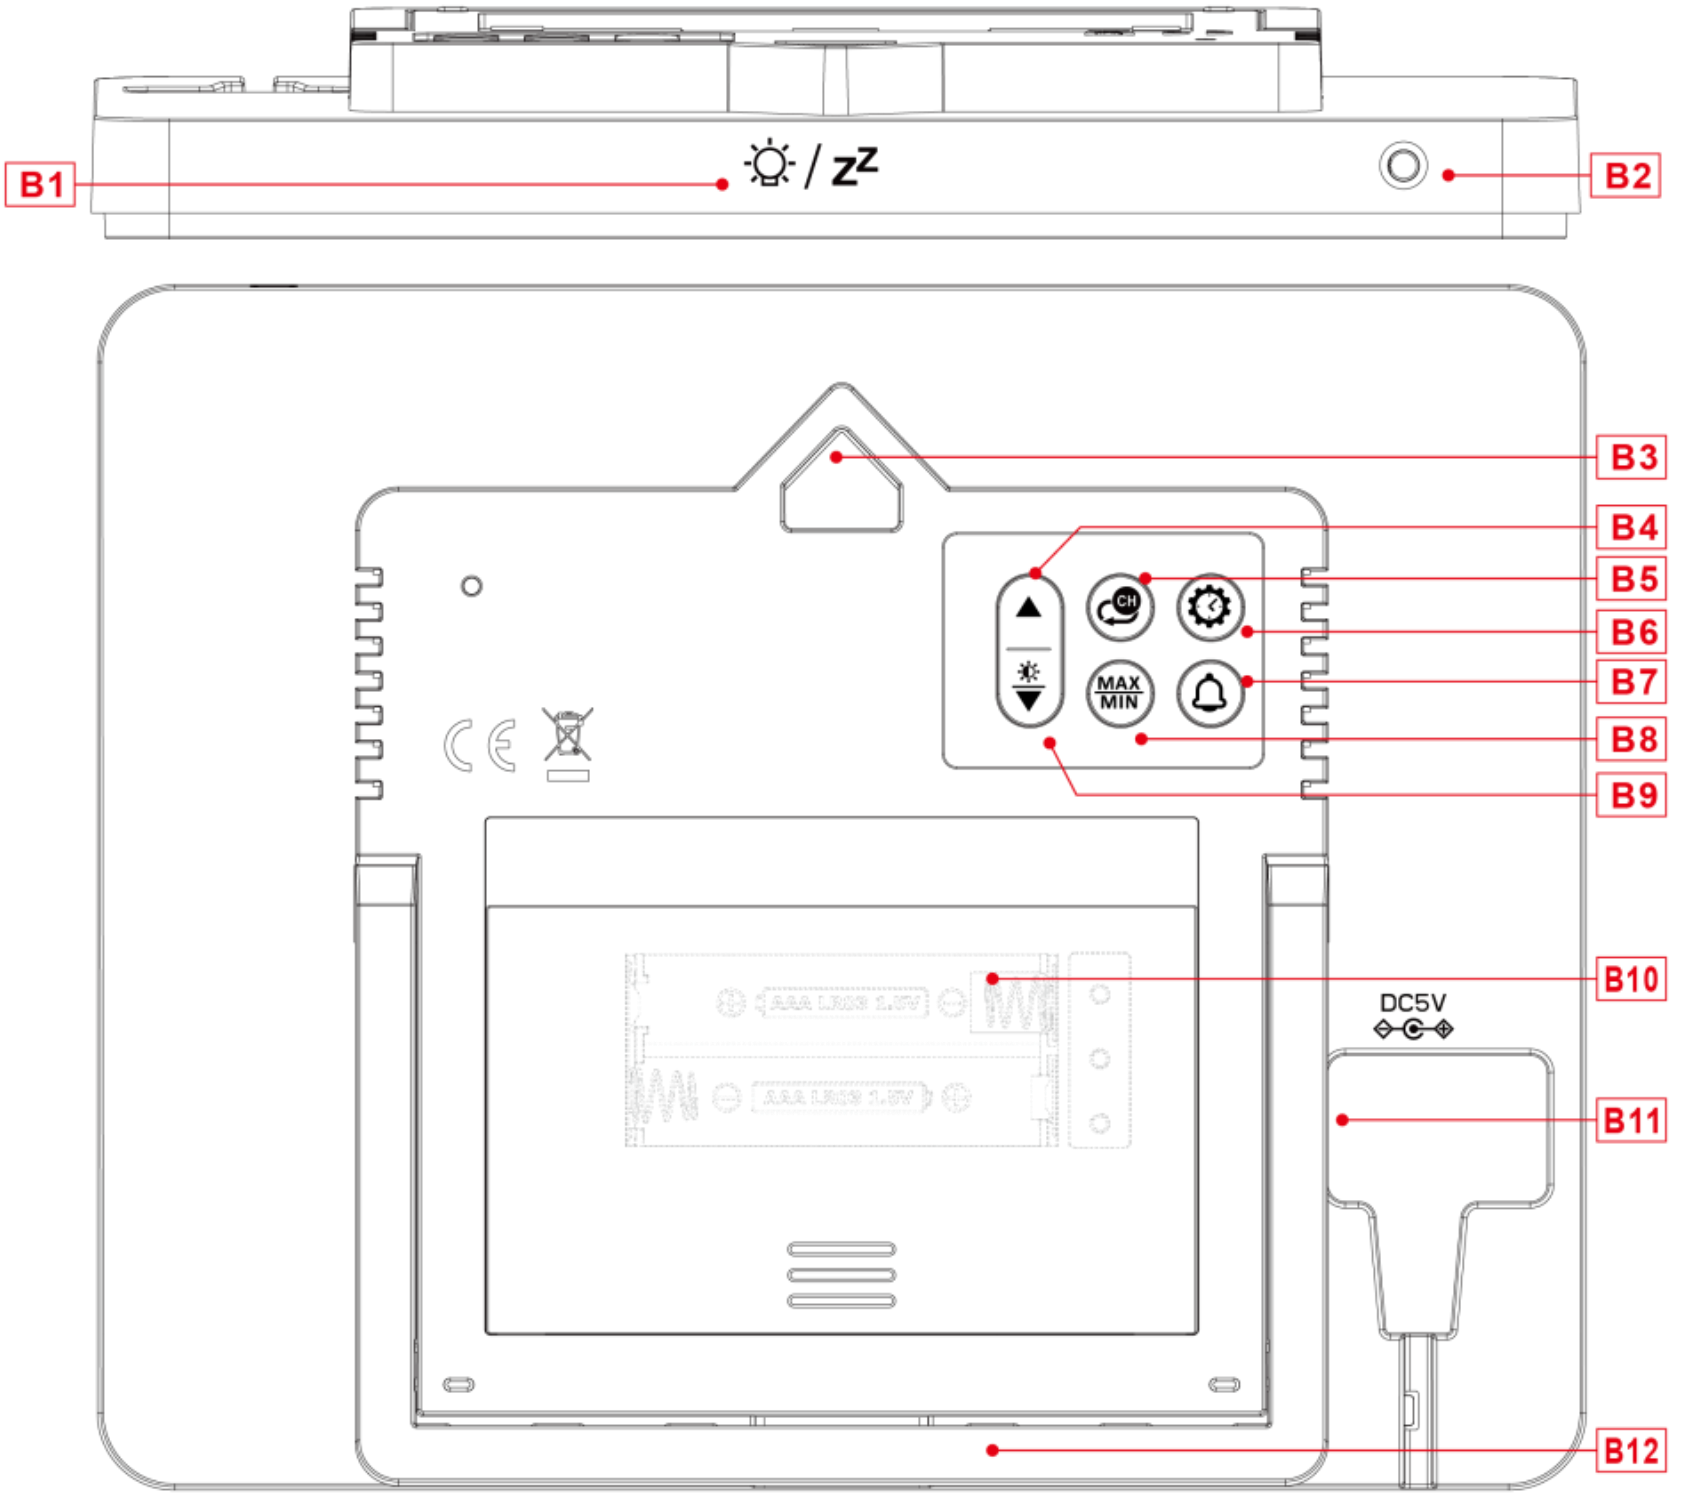
Icône de la section extérieure (avec le numéro du canal à l'intérieur)

Icône de tendance croissante (pour la température/humidité)

Icône de tendance décroissante (pour la température/humidité)

Icône de rétroéclairage en mode nuit : Icône de rétroéclairage en mode nuit

Station de base, Boutons




Partie B - Bouton arrière et alimentation

B1 : " ☼ / zz " (SNOOZE/LIGHT) champ tactile
B2 : Capteur de lumière
B3 : Trou de suspension

B4 : Bouton ""▲"" (UP)
B5 : Bouton " " (CANAL)
B6 : Bouton " " (SET)
B7 : Bouton " " (ALARME)
B8 : Bouton " MAX/MIN " (MAX/MIN)
B9 : Bouton " " (WEATHER/DOWN)
B10 : Compartiment à piles
B11 : Prise d'entrée DC-POWER
B12 : Stand

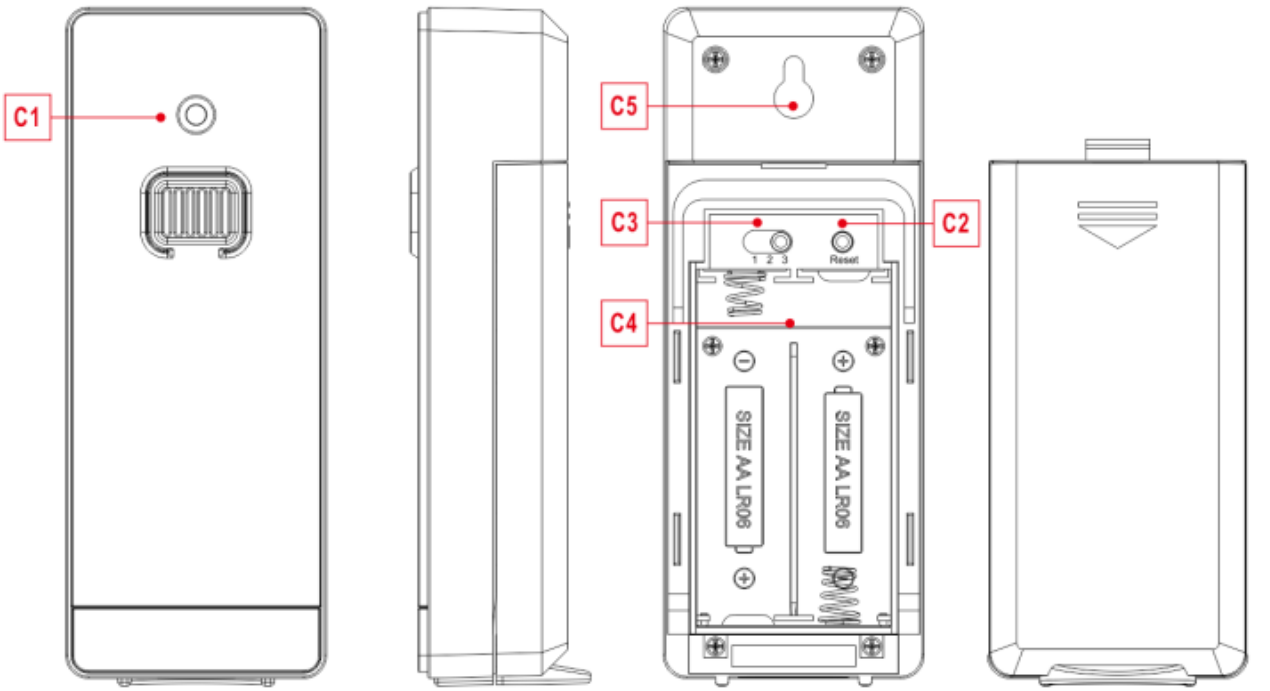Capteur extérieur



Partie C - Détecteur extérieur sans fil :
C1 : LED de signal d'émission
C2 : Bouton "RESET
C3 : Sélecteur de canal
C4 : Compartiment à piles
C5 : Trou de suspension

Mise en service

AVERTISSEMENT Risque d'étouffement !

Les enfants peuvent mettre des piles dans leur bouche.

- Tenir les piles hors de portée des enfants. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile.

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles du capteur extérieur sans fil et poussez le sélecteur de canal dans le compartiment à piles du capteur extérieur sans fil. Réglez le canal correct et insérez 2 piles AA en respectant la polarité [repères "+" et "-"]. Le canal 1 est recommandé pour le premier capteur.
- Le capteur extérieur sans fil commence à passer en mode de fonctionnement normal, pour détecter la température et l'humidité dans l'environnement. Le capteur transmet le signal sans fil du canal 1, et l'intervalle d'environ une minute transmet automatiquement le signal sans fil du canal 1. L'indicateur du capteur d'émission du signal sans fil du canal 1 clignote une fois à chaque transmission.
- Logiciel APP pour l'installation de la station de base :

Télécharger l'application :

Available on the App Store Available on the Google play

Exigences matérielles :

- iPhone 4s (ou supérieur) ou appareil intelligent similaire

Exigences en matière de logiciels

- iOS 7 (ou supérieur) ou Android 4.3 (ou supérieur)

Télécharger l'application préférée

Cette station est compatible avec les applications Tuya Smart et Smart Life.

Tuya est intelligente :

Playstore

Appstore

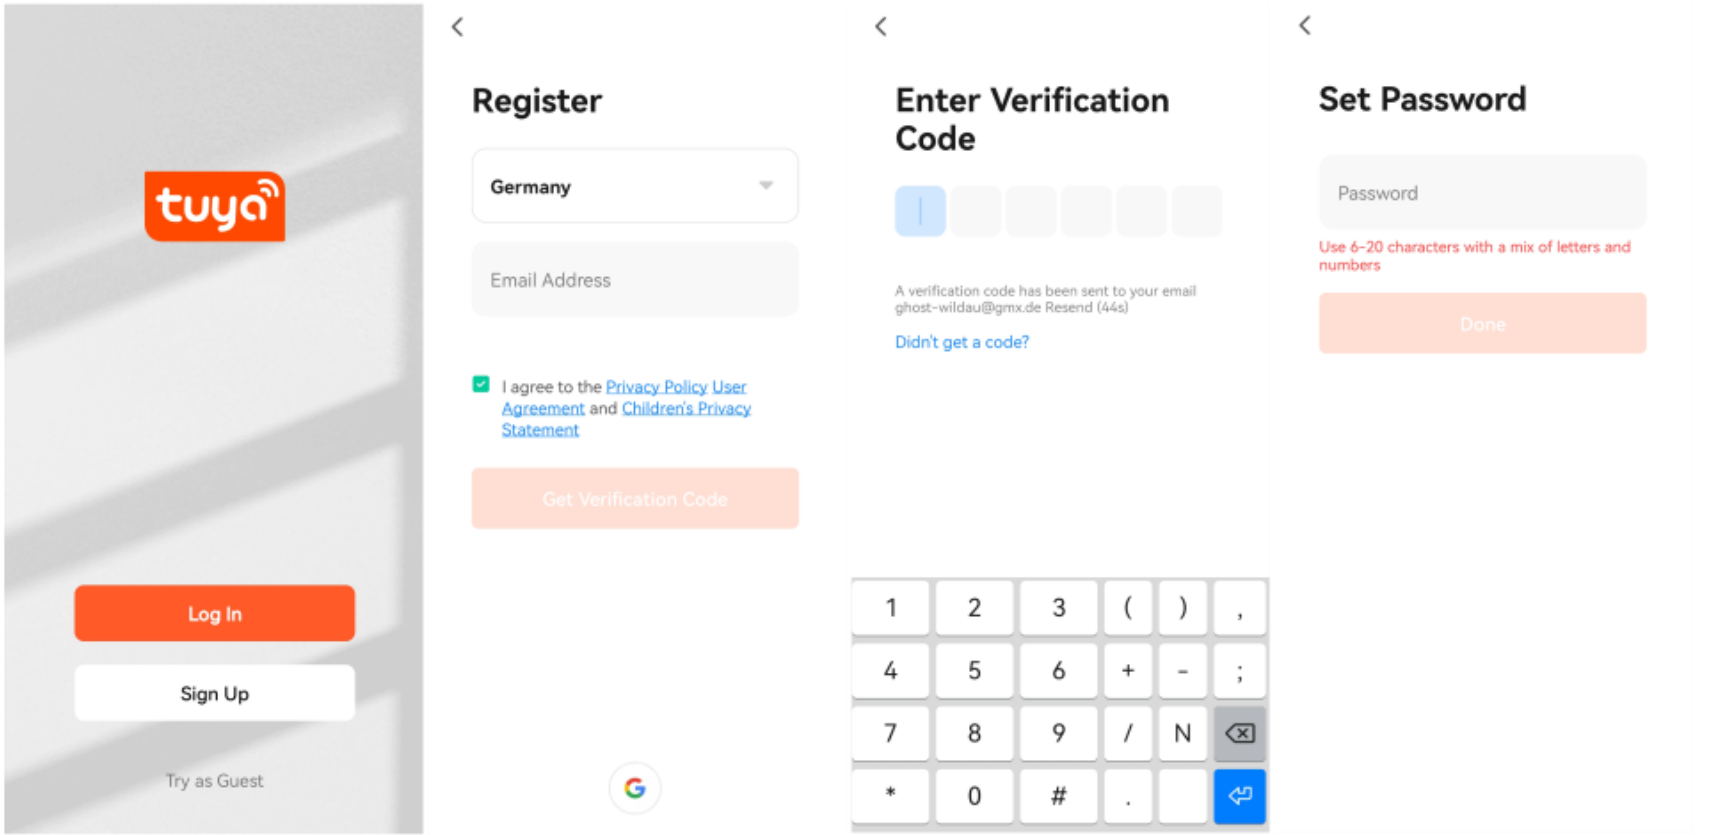
La vie intelligente :

Playstore

Appstore

Enregistrement de l'utilisateur :

Après avoir téléchargé et ouvert l'application, inscrivez-vous et créez un nouveau compte utilisateur. Un code de vérification sera envoyé à l'adresse e-mail utilisée et devra être utilisé pour continuer à définir le mot de passe.




Interface de connexion au compte **->**
Interface d'enregistrement de compte **->**
Rachat de vérification pour l'activation du compte **->**
Réglage du mot de passe

Appairage avec la station météorologique

1. Connectez-vous à votre compte utilisateur et cliquez sur "Ajouter un appareil". Une connexion supplémentaire n'est pas nécessaire directement après l'enregistrement, car l'application renvoie à l'interface utilisateur connectée.
2. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2.4GHz et que la fonction Bluetooth est activée. (La station météorologique WiFi ne prend actuellement en charge que le réseau Wi-Fi 2,4 GHz lors de la configuration).
3. Branchez la station météo sur le secteur, appuyez sur le bouton " ▼ " et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que " AP " commence à clignoter sur l'écran de l'appareil. Si l'appareil est activé pour la première fois, il entrera automatiquement en mode AP et "AP" clignotera sur l'écran.
4. Veuillez trouver et sélectionner "**Weather2-3**".
5. Sélectionnez le bon SSID de réseau Wi-Fi et assurez-vous que le mot de passe

Wi-Fi que vous saisissez est correct.

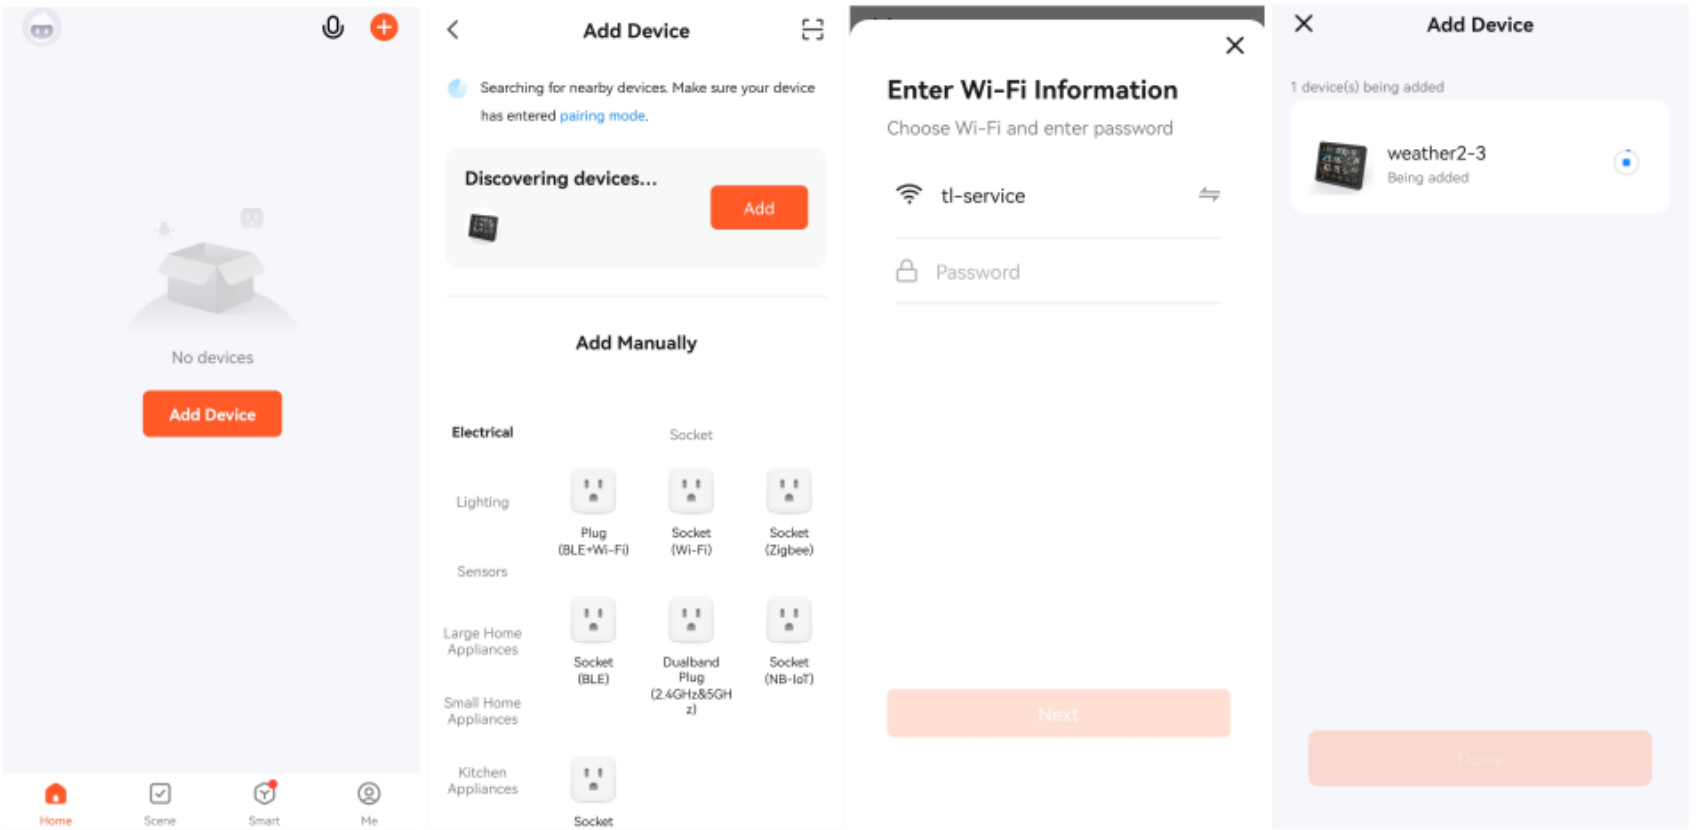6. Suivez les instructions de l'application pour coupler la station météo : Lorsque l'avis de liaison de l'appareil s'affiche dans l'application, la station météo quitte automatiquement le mode AP. La station météo quittera automatiquement le mode AP. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton " ▼ " et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le quitter.
7. L'appareil se connectera automatiquement à votre réseau Wi-Fi domestique en quelques minutes. Le symbole du Wi-Fi et du signal ainsi que toutes les données météorologiques s'affichent une fois la connexion Wi-Fi établie.



Interface directement après l'enregistrement, suivre "Add device" **->.**
Ajouter une page d'appareil, attendre que l'appareil en mode AP soit trouvé et sélectionner "**Weather2-3**" **->.**
Saisir les informations Wi-Fi correctes **->**
Attendez que le dispositif soit ajouté.

Notes :

- Vous pouvez ajouter des appareils supplémentaires à votre compte d'application

en utilisant l'icône "  " en haut à droite.

- Une fois la station météo démarrée, elle entre automatiquement en mode d'appairage et l'icône WIFI "  " clignote.
- La station météorologique dispose d'une double alimentation. Elle utilise 2 piles AAA et un câble d'alimentation. La fonction WIFI peut fonctionner normalement, mais pour garantir la stabilité de la connexion, il est recommandé d'utiliser une alimentation par câble.

La station de base commence alors à établir une connexion avec le capteur extérieur à distance. Cette opération dure environ 3 minutes et est indiquée par le clignotement du symbole de l'antenne RF de réception "  " dans la zone d'affichage " OUT " du récepteur. La zone d'affichage "OUT" affiche une animation du symbole de l'antenne RF, indiquant que la station de base recherche le signal du capteur extérieur. En même temps, la station de base commence à établir des connexions WIFI (pour plus de détails, voir la description de la connexion WIFI).

Réception des données

Réception des valeurs extérieures

Après avoir inséré les piles, l'émetteur commence automatiquement à transmettre les valeurs extérieures à la station de base. La transmission est terminée au bout d'une minute environ.

Si la station de base ne peut pas recevoir les valeurs extérieures, l'écran affiche "- -".

1. Vérifiez les piles et réessayez. Notez que vous devez toujours insérer les piles dans l'émetteur et le récepteur dans un délai d'une minute pour le redémarrage.
2. Éviter la proximité d'objets métalliques solides et d'autres appareils électriques (téléviseurs, ordinateurs, radiotéléphones).
3. Modifier la distance entre l'émetteur et le récepteur (portée en champ libre max. 50 mètres, avec des murs solides, en particulier avec des pièces métalliques, la portée de l'émetteur peut être considérablement réduite). Si nécessaire, trouver un nouvel emplacement pour l'émetteur et/ou le récepteur. "Le contact visuel entre l'émetteur et le récepteur améliore souvent la transmission.

Si la transmission a réussi, l'écran de la station de base affiche la température extérieure.

4. Placez l'émetteur dans un endroit ombragé et à l'abri des précipitations. La lumière directe du soleil fausse les relevés et l'humidité constante sollicite inutilement les composants électroniques.
5. Fixez l'émetteur au mur à l'aide du support ou posez-le debout.
6. Installer la station de base.

Notes :
Le capteur extérieur peut fonctionner de -30°C à +70°C. Veuillez choisir la bonne pile en fonction de la température limite du capteur sans fil :

- Les piles alcalines zinc-manganèse peuvent fonctionner de -20°C à +60°C.
- Les piles rechargeables au lithium-ion polymère peuvent fonctionner entre -40°C et +70°C.

Symbole de résistance à la réception
Conseil : La puissance de réception est influencée par de nombreux facteurs externes et peut fluctuer fortement dans le temps. Pour choisir l'emplacement définitif de l'appareil, il convient donc d'observer la qualité de la réception sur une période plus longue.


- Réception optimale


- Bonne réception


- Mauvaise réception

Le symbole de l'intensité de la réception vous indique l'intensité du signal de réception sur le lieu d'installation :

- Si la réception est faible, des problèmes de transmission peuvent survenir. Dans ce cas, il est recommandé de changer de lieu d'installation (voir "Problèmes de transmission").

Connexion de plusieurs capteurs extérieurs

- La station de base dispose de suffisamment de canaux pour connecter jusqu'à 3 capteurs extérieurs en même temps. Pour utiliser les différents canaux, le commutateur du capteur doit correspondre à un canal libre sur l'écran de la station de base (1, 2 ou 3).
- Appuyez sur la touche " CH " pour afficher en permanence la chaîne 1, 2, 3 ou le mode cycle. Lorsque l'icône " ↻ " est affichée, les chaînes sont en mode cycle et toutes les 5 secondes, une nouvelle chaîne est automatiquement affichée.

- Si la station de base ne parvient pas à recevoir la transmission du capteur extérieur (affichage "**- -**" sur l'écran LCD), appuyez sur la touche " " pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement pour le canal sélectionné. La zone extérieure affiche une animation du symbole de l'antenne de réception et la station de base tente de recevoir le signal sans fil du capteur extérieur.

Fonctionnement
Réglage manuel de l'heure :

- Appuyez sur la touche " " pendant 2 secondes et l'unité de température °C clignote. Appuyez sur la touche "▲" ou " " pour régler l'unité de température en °C ou en °F.
- Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage et l'unité de pression barométrique hPa/mb clignote. Appuyez sur la touche "▲" ou " " pour régler l'unité de pression en hPa/mb ou en inHg ou mmHg.
- Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage, l'affichage du mode 12/24 heures commence à clignoter. Appuyez sur la touche "▲" ou " " pour régler le mode 12/24 heures.
- Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage, l'affichage de l'heure commence à clignoter. Appuyez sur la touche "▲" ou " " pour régler l'heure correcte.
- Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage, l'affichage des minutes commence à clignoter. Appuyez sur la touche "▲" ou " " pour régler la minute correcte.
- Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage, l'icône du mois et de la date commence à clignoter. Appuyez sur la touche "▲" ou " " pour régler l'affichage de la date sur mois/date ou date/mois.
- Appuyez sur la touche " " pour confirmer votre réglage, l'affichage de l'année 2023 commence à clignoter. Appuyez sur la touche "▲" ou " " pour régler l'année correcte.

- Appuyez sur la touche " ⚙ " pour confirmer votre réglage, l'affichage du mois commence à clignoter. Appuyez sur la touche "▲" ou " ☀▼ " pour régler le mois correct.
- Appuyez sur la touche " ⚙ " pour confirmer votre réglage, l'affichage de la date commence à clignoter. Appuyez sur la touche "▲" ou " ☀▼ " pour régler la date correcte.
- Appuyez sur la touche " ⚙ " pour confirmer votre réglage, la sélection de la langue pour l'affichage des jours de la semaine commence à clignoter. Appuyez sur la touche "▲" ou " ☀▼ " pour sélectionner une langue.
- Appuyez sur le bouton " ⚙ " pour confirmer votre réglage et terminer les procédures de réglage. L'horloge passe à l'affichage de l'heure normale.

Notes :

- A tout moment pendant le réglage, appuyez sur la touche " ☼ / zz " et maintenez-la enfoncée pendant 2 positions pour quitter le réglage plus immédiatement.
- Après 20 secondes sans appuyer sur une touche, l'horloge passe automatiquement du mode réglage à l'affichage normal de l'heure.
- Lorsque la connexion WIFI est réussie, l'heure est automatiquement mise à jour en fonction de l'heure du réseau, le symbole " e ⏲ " s'affiche, au moment du réglage, l'heure et les fuseaux horaires ne doivent pas être modifiés.
- Le jour de la semaine est disponible en 15 langues : anglais, allemand, italien, français, espagnol, néerlandais, danois, portugais, norvégien, suédois, finlandais, tchèque, polonais, slovaque et hongrois.

Jour de la semaine	Anglais (ENG)	Allemand (GER)	Portugais (POR)
Dimanche	SUN	SON	DOM
Lundi	MON	MON	SEG
Mardi	TUE	DIE	TER
Mercredi	WED	MIT	QUA
Jeudi	THU	DON	QUI
Vendredi	FRI	FRE	SEXE

Samedi	SAT	SAM	BRS

Jour de la semaine	Français (FRE)	Néerlandais (DUT)	Polonais (POL)
Dimanche	DIM	ZON	NIE
Lundi	LUN	MAA	PON
Mardi	MAR	DIN	OMC
Mercredi	MER	WOE	OAR
Jeudi	JEU	DON	CZW
Vendredi	VEN	VRI	PIA
Samedi	SAM	ZAT	SOB

Jour de la semaine	Italien (ITA)	Espagnol (SPA)	Tchèque (CZE)
Dimanche	DOM	DOM	NED
Lundi	LUN	LUN	PON
Mardi	MAR	MAR	UTE
Mercredi	MER	MIE	STR
Jeudi	GIO	JUE	CTV
Vendredi	VEN	VIE	PAT
Samedi	BRS	BRS	SOB

Jour de la semaine	Norvégien (NOR)	Suédois (SWE)	Finlandais (FIN)
Dimanche	SON	SON	SUN
Lundi	MAN	MAN	MAN
Mardi	TIR	TIS	TII
Mercredi	ONS	ONS	KIS
Jeudi	TOR	TOR	TOR
Vendredi	FRE	FRE	PER
Samedi	LOR	LOR	LAU

Jour de la semaine	Danois (DAN)	Hongrois (HUN)	Slovaque (SLO)
Dimanche	SON	VAS	NED
Lundi	MAN	HET	PON
Mardi	TIR	KED	UTO

Mercredi	ONS	SZE	STR
Jeudi	TOR	CSU	STV
Vendredi	FRE	PEN	PIA
Samedi	LOR	SZO	SOB

Réglage des alarmes quotidiennes :

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton " 🔔 " pour afficher les heures d'alarme des quatre alarmes. **A1**, **A2**, **A3** ou **A4** à côté de l'heure d'alarme indique laquelle des quatre alarmes est actuellement affichée.
- Sélectionnez l'une des quatre alarmes à régler. Appuyez ensuite sur la touche " 🔔 " pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme et l'heure de l'alarme sélectionnée clignote. Appuyez sur la touche "▲" ou " ☀▼ " pour régler l'heure de l'alarme.
- Appuyez sur la touche " 🔔 " pour confirmer votre réglage et la minute de l'alarme sélectionnée clignote. Appuyez sur la touche "▲" ou " ☀▼ " pour régler la minute de l'alarme.
- Appuyez sur la touche " 🔔 " pour confirmer votre réglage et l'ordre de répétition de l'alarme sélectionnée clignote. Appuyez sur la touche "▲" ou " ☀▼ " pour régler la répétition de l'alarme sur "**MA TU WE TH FR**", "**SA SU**" ou "**MA TU WE TH FR SA SU**".
- Appuyez sur la touche " 🔔 " pour confirmer votre réglage, et la durée de répétition de l'alarme sélectionnée clignote. Appuyez sur la touche "▲" ou " ☀▼ " pour régler la durée de la répétition en minutes.
- Appuyez sur la touche " 🔔 " pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.

Notes :

- A tout moment pendant le réglage, appuyez sur la touche " ☼ / Z^{Z} " et maintenez-la enfoncée pendant 2 positions pour quitter le réglage plus immédiatement.
- Après 20 secondes sans appuyer sur une touche, l'horloge passe automatiquement du mode réglage à l'affichage normal de l'heure.
- La plage de réglage de la durée de répétition est de 5 ~ 60MIN ou OFF, lorsque le réglage est sur OFF, il n'y a pas de fonction de répétition. L'unité de temps de la fonction snooze est la minute.

- Lorsque la répétition de l'alarme est réglée sur "**MA TU WE TH FR**", la fonction d'alarme est activée du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche ne sont pas valides. Lorsque la répétition de l'alarme est réglée pour afficher "**SA SU**", la fonction d'alarme sera activée le samedi et le dimanche, et expirera du lundi au vendredi. Lorsque la répétition de l'alarme est réglée pour afficher "**MA TU WE TH FR SA SU**", la fonction d'alarme est activée tout au long de la semaine.

Activation et désactivation des alarmes

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton " 🔔 " pour afficher les heures d'alarme des quatre alarmes. **A1**, **A2**, **A3** ou **A4** à côté de l'heure d'alarme indique laquelle des quatre alarmes est actuellement affichée.
- Sélectionnez l'une des quatre alarmes à activer/désactiver. Appuyez sur le bouton "▲" pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme est activée, elle affiche l'icône de la cloche d'alarme correspondante et l'ordre de répétition de l'alarme défini à côté de l'heure de l'alarme.
- Appuyez à nouveau sur le bouton "▲" pour désactiver l'alarme et l'icône de la cloche d'alarme ne sera plus affichée.
- Appuyez à nouveau sur le bouton " 🔔 " pour sélectionner une autre alarme. Les quatre alarmes peuvent être activées ou désactivées en même temps.

Notes :

- A tout moment pendant le réglage, appuyez sur la touche " 💡 / Z^{Z} " et maintenez-la enfoncée pendant 2 positions pour quitter le réglage plus immédiatement.
- Après 20 secondes sans appuyer sur une touche, l'horloge passe automatiquement du mode réglage à l'affichage normal de l'heure.
- L'alarme sonnera pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur un bouton. Dans ce cas, l'alarme se répète automatiquement au bout de 24 heures.
- Son d'alarme croissant (crescendo, durée : 2 minutes) change le volume 4 fois pendant que le signal d'alarme est entendu.

Désactivation du signal d'alarme

Pendant que l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du champ tactile " 💡 / Z^{Z} " ou maintenez le champ tactile " 💡 / Z^{Z} " enfoncé pendant 3 secondes pour arrêter le signal d'alarme.

Fonction "Snooze" :

- Pendant que l'alarme retentit, appuyez une fois sur le champ tactile " / " pour activer la fonction " snooze ". Le signal d'alarme retentit à nouveau après la durée de répétition programmée.
- En mode "snooze", appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du champ tactile " / " ou appuyez et maintenez le champ tactile " / " pendant 3 secondes pour quitter le mode "snooze".

Remarque :

- Lorsque la fonction snooze est réglée sur OFF, pendant que l'alarme retentit, le fait d'appuyer sur le champ tactile " / " ne permet pas d'utiliser la fonction snooze.

Affichage de la température/humidité et de la tendance de la tempé-

rature/humidité

- La température/humidité intérieure actuelle et la tendance de la température/humidité (à l'intérieur) sont affichées sur l'écran LCD.
- Une fois la connexion avec le capteur extérieur réussie, la station météorologique peut afficher la température/humidité extérieure et la tendance de la température/humidité (extérieur/capteur).
- Les affichages suivants peuvent apparaître :

  : La température/l'humidité augmente.

  PAS D'AFFICHAGE : La température/l'humidité reste constante.

  : La température/l'humidité est en baisse.

Température maximale / minimale / humidité relative

Pour alterner les données de température et d'humidité intérieures/extérieures maximales, minimales, appuyez sur la touche " MAX/MIN " :

- Une fois pour afficher les valeurs maximales de température et d'humidité.
- Deux fois pour semer les valeurs minimales de température et d'humidité.
- Trois fois pour revenir aux niveaux de température et d'humidité actuels.

Pour réinitialiser la température et l'humidité maximales et minimales, appuyez sur le bouton " MAX/MIN " et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes. Toutes les données minimales et maximales enregistrées seront alors réinitialisées aux valeurs actuellement affichées.

Notes :

- *Si la température relevée est inférieure à la* plage*,* ***LL.L s****'affiche. Si la température relevée est supérieure à la* plage*,* ***HH.H*** *s'affiche.*
- *Si le* ***taux d'****humidité est inférieur à la* plage*, le* ***taux de 19 % s****'affiche. Si le* ***taux d'****humidité est supérieur à la* plage*,* ***96 %HR*** *s'affiche.*

Éclairage de fond

- Lorsque le poste est alimenté par des piles :

  Appuyez une fois sur le champ tactile " ☼ / ZZ " et le rétroéclairage s'allumera avec la luminosité la plus élevée pendant 15 secondes. Cela ne fonctionne pas si vous utilisez déjà le rétroéclairage avec la luminosité la plus élevée disponible.
- Lorsque la station est alimentée par le câble d'alimentation :

  Appuyez sur le bouton " ☼▼ " pour régler la luminosité du rétroéclairage, vous pouvez régler l'un des 5 niveaux : 4 niveaux différents de luminosité du rétroéclairage ou éteindre le rétroéclairage.

Fonction veilleuse

- Lorsque la station est alimentée par le câble d'alimentation, appuyez sur le champ tactile " ☼ / ZZ " et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le mode nuit. Lorsque le mode nuit est activé, l'icône du mode nuit " ☾ " s'affiche.
- Lorsque le mode nuit est activé, l'écran s'éclaire en fonction de la luminosité perçue dans la zone. Le capteur de lumière utilisé est situé dans l'ouverture à côté du champ tactile " ☼ / ZZ ".

Remarque :

- Le mode nuit est automatiquement désactivé lorsque le câble d'alimentation est retiré.
- En mode nuit, appuyez sur la touche " ☼▼ " pour éteindre ou rallumer le rétroéclair-

age.

Affichage des phases de la lune

L'icône de la phase de lune affiche également 12 phases de lune différentes en fonction de la date, du mois et de l'année définis :



Nouvelle lune Croissant ciré Premier quartier Gibbeuse cirée



Pleine lune Gibbeuse décroissante Troisième quartier Croissant décroissant

Température ressentie, pression atmosphérique et valeurs de l'indice UV

- Ces informations proviennent du réseau et sont des données actuelles en temps réel, mises à jour automatiquement toutes les heures à partir du réseau.

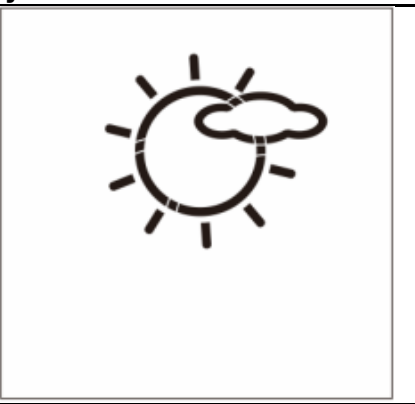
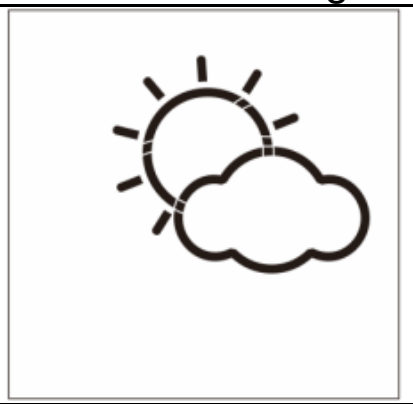
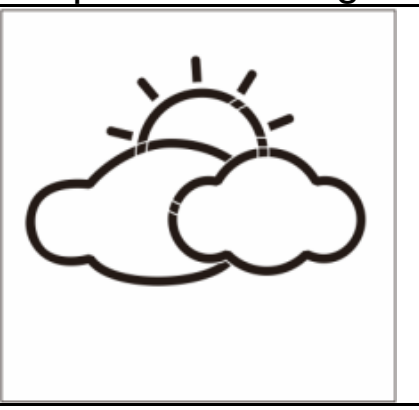
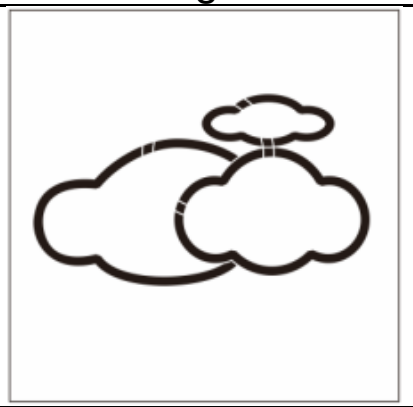
Explication des prévisions météorologiques du réseau






- Une fois la station de base connectée au hotspot WIFI, les informations météorologiques de la station de base seront mises à jour automatiquement toutes les heures en fonction des prévisions météorologiques obtenues du réseau.
- La station de base télécharge automatiquement la pression atmosphérique en temps réel, les prévisions météorologiques pour aujourd'hui et les trois jours suivants, ainsi que les prévisions des températures les plus élevées et les plus basses à partir du réseau .
- La station de base télécharge automatiquement les données de température et d'humidité intérieures et extérieures de la station de base vers le serveur, et l'APP





peut télécharger automatiquement les données du serveur via le réseau.




- Si vous utilisez une batterie, la station météorologique se connectera automatiquement au réseau WIFI une fois par heure pour mettre en œuvre le chargement et le téléchargement des données du réseau ci-dessus. Si vous utilisez l'alimentation CC du câble d'alimentation, la connexion WIFI fonctionnera toujours.

Icône de prévision météorologique pouvant être affichée sur la station de base :

Ensoleillé	Majoritairement ensoleillé
	
Partiellement nuageux	Principalement nuageux
	
Nuageux	Pluie intermittente
	

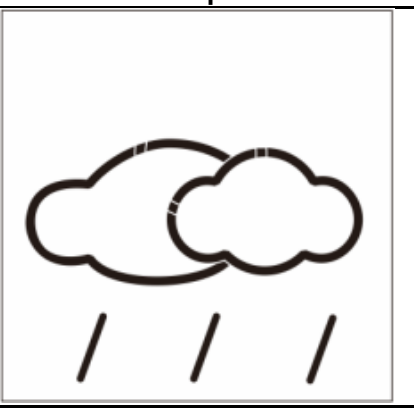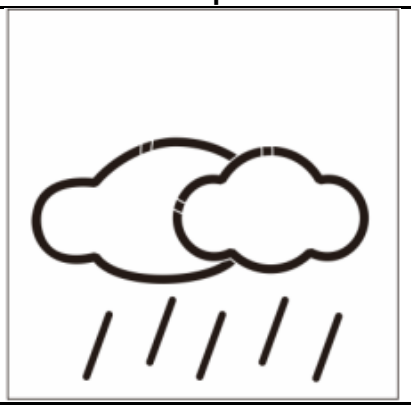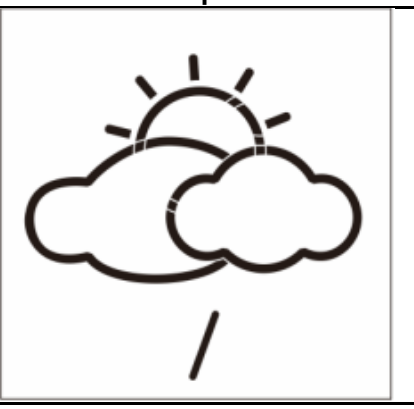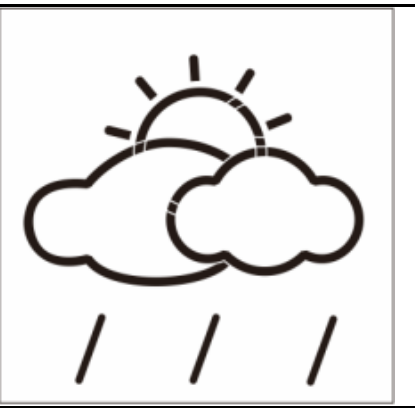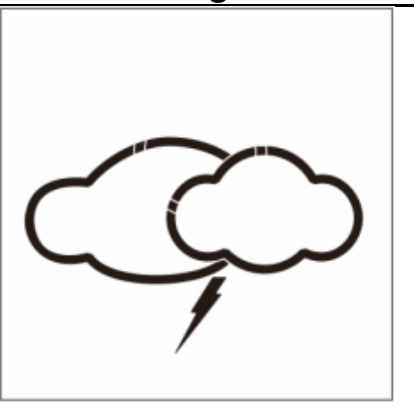Principalement de la pluie	Fortes pluies
	
Forte pluie	Douche partielle
	
Douches	Fortes averses
	
Orage avec averses	Orage
	

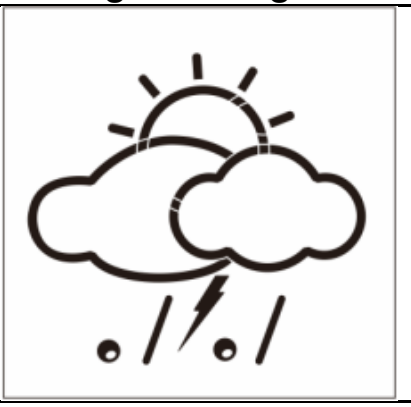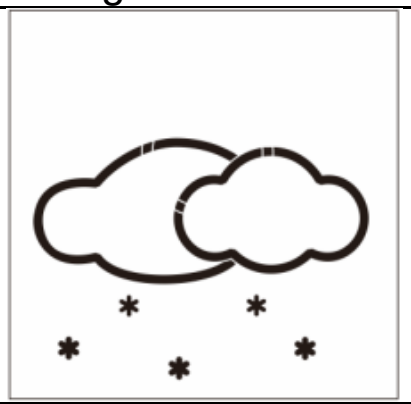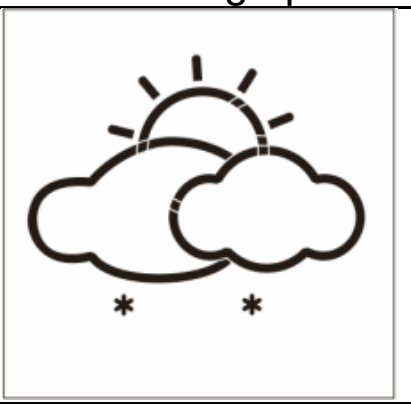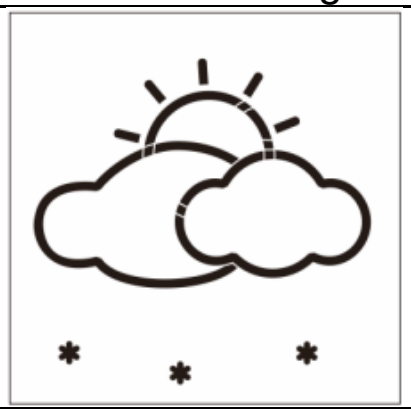
Orage avec pluie	Orage avec grêle
	
Neige en plaques	Principalement de la neige
	
Neige abondante	Averses de neige partielles
	
Douche de neige	Pluie et neige
	

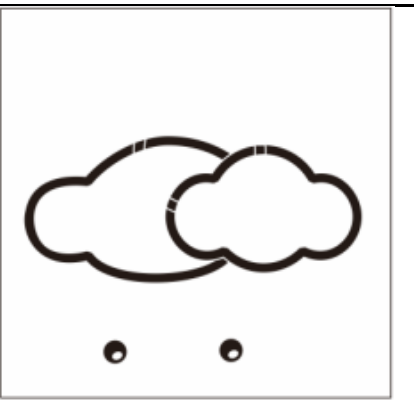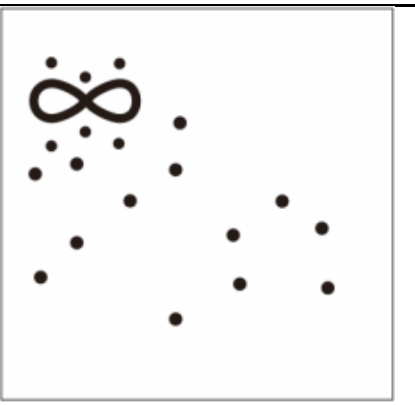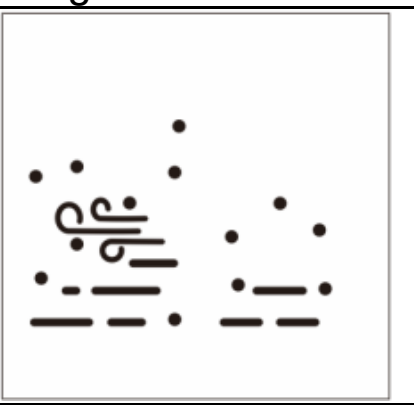Pluie et grêle	Grêle
	
Brouillard	Haze
	
Poussière / smog	Fragments de sable
	
Tempête de sable	
	

Spécification de l'interface de l'application :

Interface principale et interface de réglage :

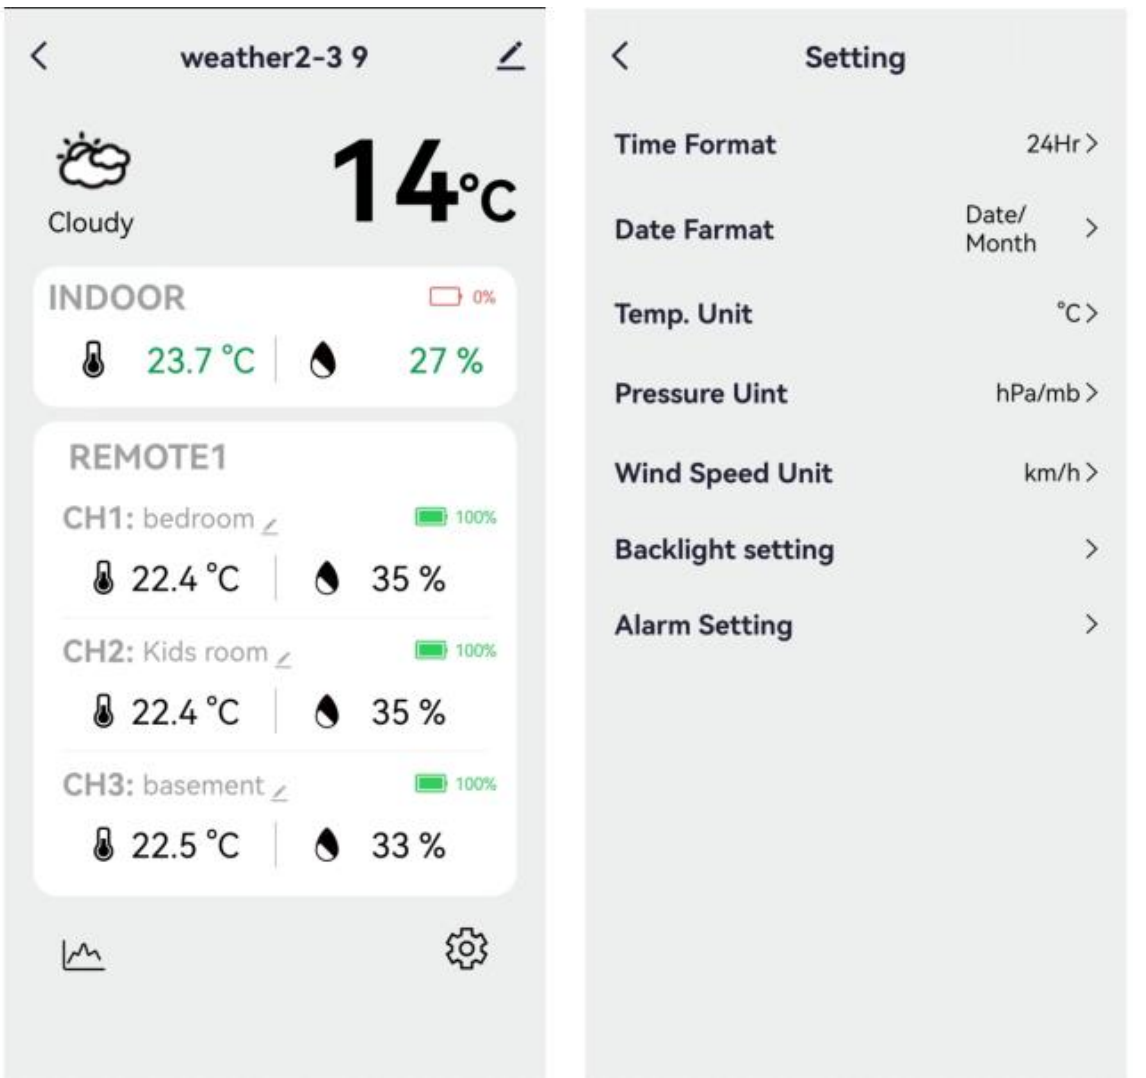
- Lorsque la station météorologique est appariée et connectée au WIFI, l'heure de la station météorologique est automatiquement calibrée et l'heure devient automatiquement l'heure locale.
- Dans le même temps, l'application recueille les valeurs de température et d'humidité mesurées par la station et tous les capteurs connectés et les affiche sur l'interface principale.
- Une fois la connexion établie, cliquez sur l'icône de réglage " " sur l'interface principale de l'application pour passer à l'interface de réglage, puis cliquez sur la barre de menu correspondante pour régler les unités et les paramètres souhaités.



Interface principale Interface de réglage

Réglage de l'alarme dans l'application

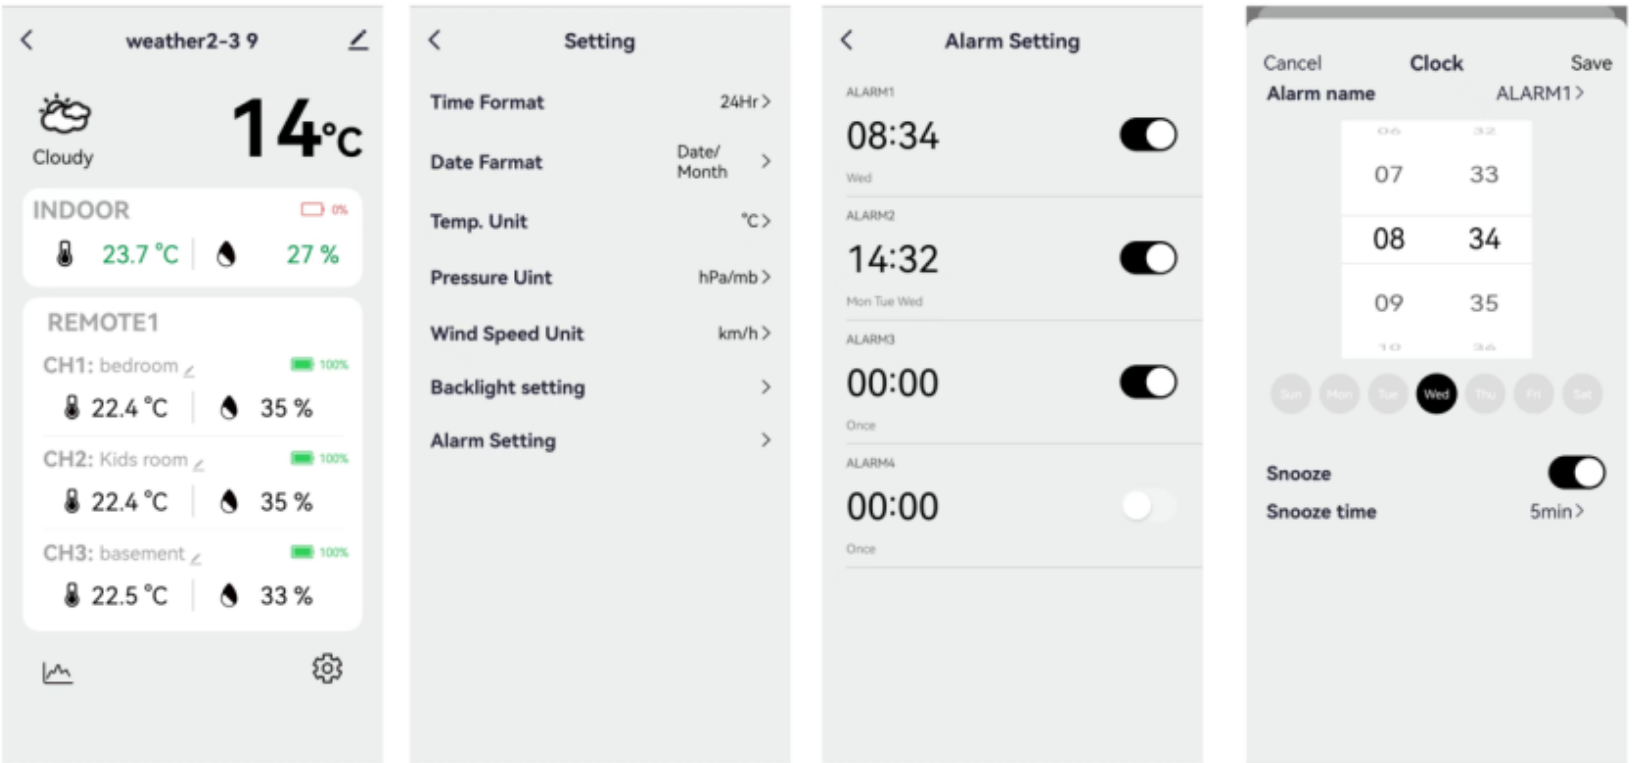- Une fois la connexion établie, cliquez sur l'icône de réglage " " sur l'interface principale de l'application pour passer à l'interface de réglage, puis cliquez sur " Alarm Setting " dans la barre de menu pour accéder au menu de réglage des alarmes.




Interface principale Interface de réglage Réglage de l'alarme Détails de l'alarme

Notes :

- La répétition hebdomadaire dans l'application peut être réglée indépendamment pour chaque jour.
- L'alarme sonnera pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur un bouton. Dans ce cas, l'alarme se répète automatiquement au bout de 24 heures.
- Son d'alarme croissant (crescendo, durée : 2 minutes) modifie le volume 4 fois pendant que le signal d'alarme est entendu.

Courbe de température et d'humidité dans l'application

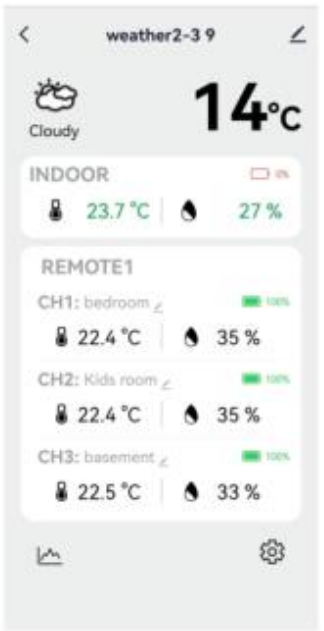- Grâce à l'application, vous pouvez visualiser les changements historiques des données mesurées qui ont été rapportées par la station météorologique et les afficher dans le graphique de la courbe. Cliquez sur l'icône " " dans l'interface principale pour accéder à l'interface graphique, et vous pouvez visualiser les courbes des changements quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels.














Interface principale Interface graphique quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle

Réglage du rétroéclairage dans l'application

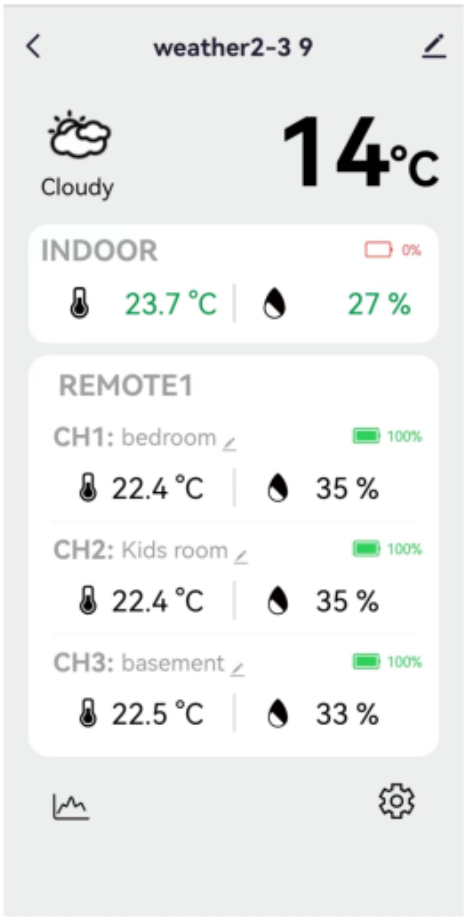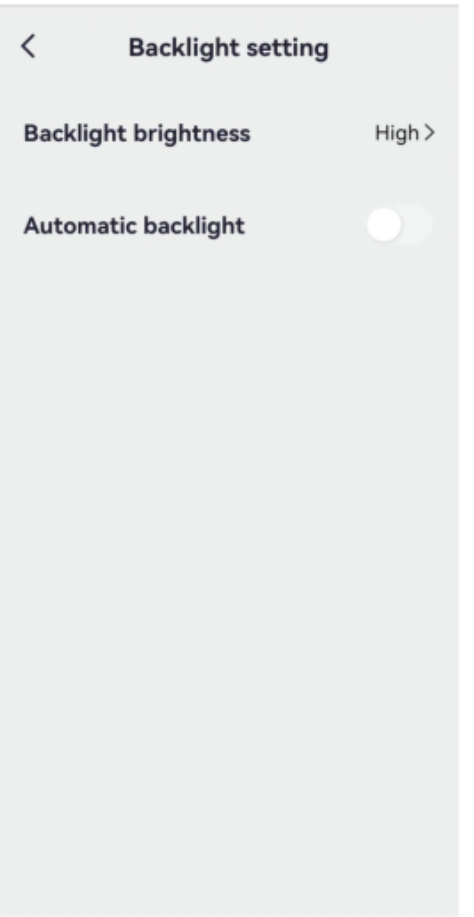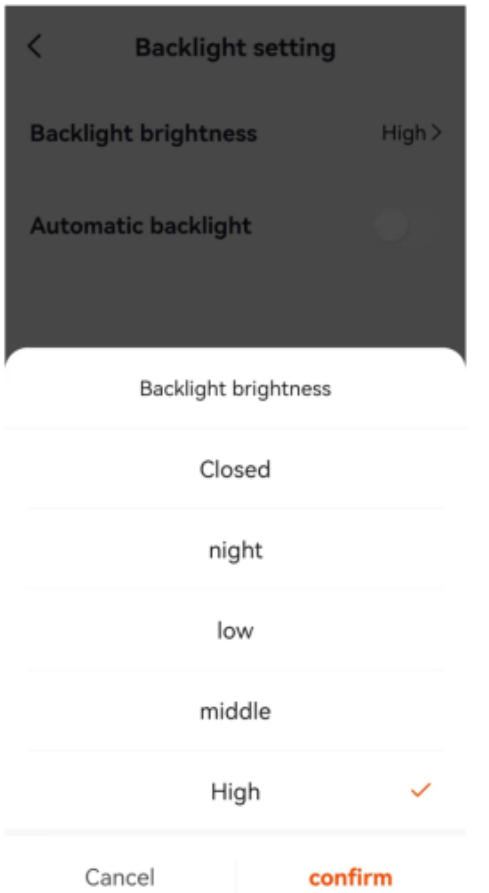- Une fois la connexion établie, cliquez sur l'icône de réglage " " sur l'écran principal de l'APP pour passer à l'interface de réglage, puis cliquez sur " Réglage du rétroéclairage " dans la barre de menu pour accéder au menu de réglage du rétroéclairage.







Interface principale Interface de réglage du rétroéclairage Détails du rétroéclairage

Affichage des piles faibles

AVERTISSEMENT Risque pour la santé !

Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé.

- Remplacez les piles faibles dès que possible pour éviter les fuites.
- Portez des gants enduits et des lunettes de protection lorsque vous manipulez des piles qui fuient !

Lorsque le symbole de la batterie

- " " apparaît dans la colonne "IN", veuillez changer la pile de la station de base à temps.
- " " apparaît dans la colonne "OUT" (canal 1, 2 ou 3), veuillez confirmer rapidement le canal de la pile et changer la pile du capteur extérieur du canal à temps.

1. Remplacer les piles correspondantes dès que possible.
2. N'utilisez que des piles alcalines.
3. Les piles rechargeables ne conviennent pas car leur tension est trop faible.
4. Procédez comme décrit dans le chapitre 'Mise en service' à la page FR10.
5. Éliminez les piles vides dans le respect de l'environnement, comme indiqué dans le chapitre "Élimination" à la page FR32.

Remarque : après avoir changé les piles de l'émetteur ou du récepteur, votre appareil doit toujours "réapprendre" l'émetteur.

Nettoyage

La pénétration d'eau dans le boîtier et l'utilisation de produits de nettoyage corrosifs et tranchants peuvent endommager ou détruire l'appareil.

- Nettoyez la station de base et le capteur extérieur avec un chiffon sec et non pelucheux.

Dépannage

- Valeurs incorrectes de l'émetteur ou absence de signal.
  - Les piles de l'émetteur sont vides.
    Veuillez les remplacer.
  - Il y a des sources d'interférence ou des obstacles à proximité ou la distance par rapport à la station de base est trop grande.
    Changer la position de l'émetteur et/ou de la station de base. Le "contact visuel" entre l'émetteur et le récepteur améliore souvent la transmission.
  - Problème de connexion interne.
    Redémarrez la station de base et l'émetteur en retirant et en réinsérant les piles.
- Pas de réception du signal horaire et des prévisions météorologiques.
  - La réception des données peut être affectée par la proximité de montagnes et de vallées, d'autoroutes, de voies ferrées, d'aéroports, de lignes électriques, etc., de chantiers de construction, d'équipements électriques (ordinateurs, téléviseurs, etc.) et d'objets métalliques, par le fait de se trouver au milieu de grands bâtiments ou dans des véhicules en mouvement, par des bâtiments en béton.
    Placez la station de base dans un endroit où la réception est optimale, par exemple près d'une fenêtre et à l'écart d'objets métalliques ou électriques.

Il est recommandé de garder une distance d'au moins 1,5 à 2 mètres par rapport aux appareils susceptibles d'interférer, tels que les écrans d'ordinateur et les téléviseurs.
La station doit afficher le temps correctement au plus tard pendant la nuit. La nuit, les interférences atmosphériques sont généralement moindres et la réception est possible dans la plupart des cas.

- L'icône WiFi clignote sur l'écran de la station, ce qui signifie que la station de base n'est pas connectée à l'App-Server.
  - Veuillez vérifier que votre connexion WiFi est en ligne et fonctionne.
  - Vérifier si l'application utilise la bonne clé WLAN
- Seules les lettres WiFi clignotent sur l'écran de la station, ce qui signifie que la station de base n'est pas connectée au réseau local sans fil.
  - Veuillez vérifier que votre connexion WiFi est en ligne et fonctionne.
  - Vérifier si l'application utilise la bonne clé WLAN

Élimination

Emballage

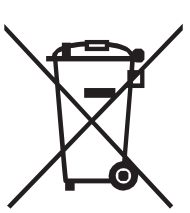
L'emballage de l'unité est composé de matériaux recyclables. Il convient de les éliminer dans le respect de l'environnement et de les déposer dans les conteneurs de collecte prévus à cet effet.

Unité



Les anciens appareils et les piles ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Conformément à la directive 2012/19/UE, les appareils (station de base et émetteur externe) doivent être éliminés de manière ordonnée à la fin de leur durée de vie. Cela permet de recycler les matériaux recyclables contenus dans les appareils et d'éviter la pollution de l'environnement. Déposez les anciens appareils dans un point de collecte des déchets électriques ou dans un centre de recyclage.

Batterie s



Avant de les mettre au rebut, retirez les piles des appareils (station de base et émetteur) et mettez-les au rebut séparément. Tout consommateur est légalement tenu de déposer les piles usagées dans un point de collecte de piles usagées, dans un centre de recyclage ou chez un

revendeur de piles.

Spécifications

Station de base

- Plage de mesure de la température : -9,9 °C à +50 °C,
  affiche "LL.L" ou "HH.H" en dehors de cette plage
- Résolution de la température : 0.1 °C
- Précision de la température : ± 1°C pour 0°C - 40°C, ± 2°C en dehors de cette plage
- Plage de mesure de l'humidité : 20 % HR à 95 % HR
  affiche "19%RH" ou "96%RH" en dehors de cette plage
- Résolution de l'humidité : 1%HR
- Précision en matière d'humidité : ± 5 % HR pour 40 % à 80 % HR, ± 8 %TH en dehors de cette plage.
- Réception des données de l'émetteur extérieur : toutes les 69 secondes pour le canal 1, toutes les 73 secondes pour le canal 2, toutes les 77 secondes pour le canal 3
- Largeur de bande de réception 433,92 MHz
- Piles : 2x 1,5 V, type AAA (alternative au câble d'alimentation HX075-0501200-AG-001)
- Dimensions : 172 x 140 x 25 mm : 172 x 140 x 25 mm

Capteur extérieur

- Plage de mesure de la température : -30 à +70 °C,
  affiche "LL.L" ou "HH.H" en dehors de cette plage
- Résolution de la température : 0.1 °C
- Précision de la température : ± 1°C pour 0°C - 40°C, ± 2°C en dehors de cette plage
- Plage de mesure de l'humidité : 20 % HR à 95 % HR.
  affiche "19%RH" ou "96%RH" en dehors de cette plage
- Résolution de l'humidité : 1%HR

- Précision en matière d'humidité : ± 5 % HR pour 40 % à 80 % HR, ± 8 %TH en dehors de cette plage.
- Signal de transmission radio : 433,92 MHz
- Puissance d'émission maximale 8 dBm
- Portée de la transmission radio : 60 m (dans des conditions optimales)
- Classe de protection : IPX4
- Piles : 2 x 1,5 V, type AA
- Dimensions : 40 x 102 x 26 mm : 40 x 102 x 26 mm

Déclaration de conformité de l'UE

En apposant le marquage CE, le distributeur déclare, conformément au règlement (CE) n° 765/2008, que le dispositif est conforme aux exigences applicables définies dans la législation communautaire d'harmonisation concernant son apposition.

Nous déclarons par la présente que le WD 3000 (station de base) et le TX205D-TY (émetteur) décrits ci-dessous sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE et 2011/65/UE.

La déclaration de conformité originale de l'UE peut être consultée à l'adresse suivante : www.technoline.de/doc/4029665430010