GRAEF.

Für heute. Für morgen. Für dich.



Navodila za uporabo

CE

TO61 | TO62 | TO63

VSEBINA

Opis izdelka 4
Predgovor 5
Informacije o tem navodilu za uporabo 5
Opozorila 5
Splošna varnostna navodila 6
Nevarnost zaradi električnega toka 8
Namenska uporaba 8
Omejitev odgovornosti 9
Storitve za stranke 9
Razpakiranje 10
Odstranjevanje embalaže 10
Odstranjevanje naprave 10
Zahteve glede prostora za namestitev 10
Električni priklop 11
Pred prvo uporabo 11
Tostiranje 11
Naprava za dvigovanje 11
Centriranje kruhove rezine 11
Nastavek za žemlje 11
Funkcija odmrzovanja 11
Funkcija zaustavitve 12
Pečenje žemljic 12
Čiščenje 12
2 leti garancije 12

OPIS PROIZVOD

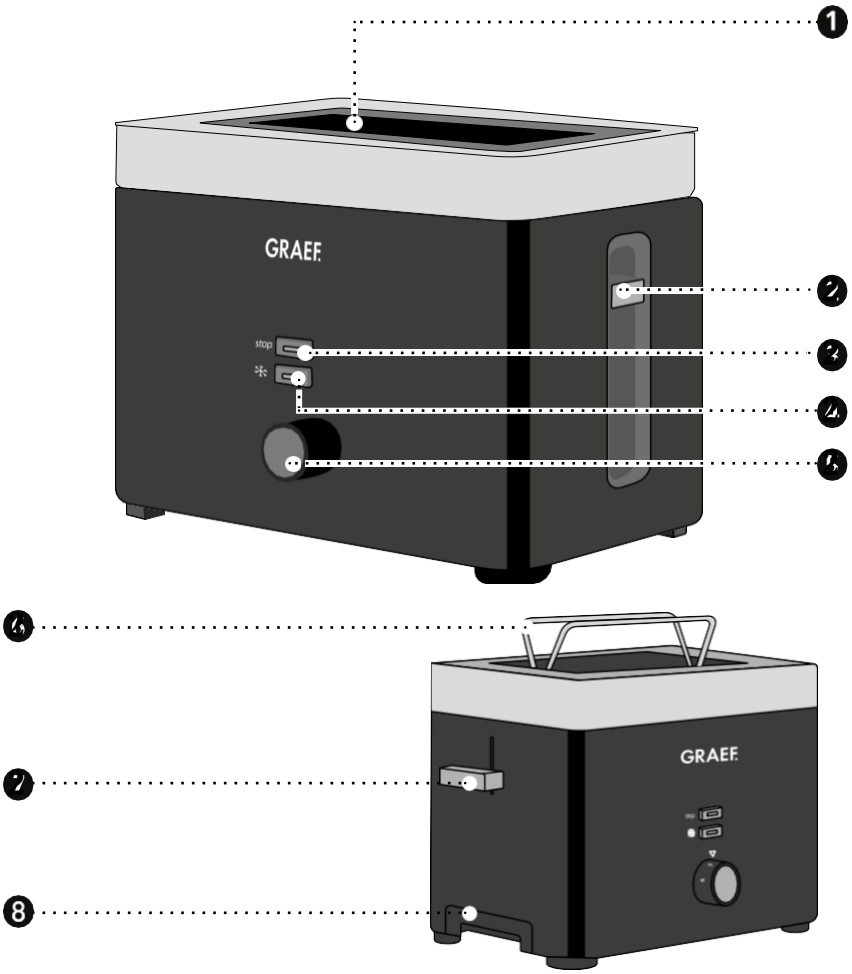

1. Reže za kruh
2. Naprava za dvigovanje
3. Stop gumb
4. Gumb za odmrzovanje
5. Regulator stopnje rjavenja
6. Vgrajen nastavek za žemlje
7. Ročica za nastavek za žemlje Predal za drobtine
8.

UVOD

Spoštovani kupci,

z nakupom tega toasterja ste naredili dobro izbiro. Pridobili ste priznan kakovosten izdelek.

Zahvaljujemo se vam za nakup in vam želimo veliko užitkov z vašim novim opekačem Graef.

INFORMACIJE O TEM NAVODILU ZA UPORABO

Ta navodila za uporabo so del opreme toasterja (v nadaljevanju oprema) in vam dajejo pomembne informacije za zagon, varnost, predvideno uporabo in vzdrževanje opreme.

Navodila za uporabo morajo biti vedno na voljo na napravi. Prebrati in upoštevati jih mora vsaka oseba, ki je v zvezi s tem seznanjena z:

- začetkom uporabe,
- uporabo,
- odpravljanjem napak in/ali
- Čiščenje

je naročeno.

Shranite ta navodila za uporabo in jih skupaj z napravo predajte naslednjemu lastniku.

Ta navodila za uporabo ne morejo upoštevati vseh možnih vidikov. Za dodatne informacije ali v primeru težav, ki v teh navodilih niso obravnavane ali niso obravnavane dovolj podrobno, se obrnite na Graefovo službo za pomoč uporabnikom ali na vašega specializiranega prodajalca.

OPOZORILA

V tem navodilu za uporabo so uporabljena naslednja opozorila in signalne besede:

⚠ OPOZORILO

To opozarja na potencialno nevarno situacijo. Neupoštevanje opozorila lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt.

PREVIDNOST

To opozarja na potencialno nevarno situacijo. Neupoštevanje opozorila lahko povzroči materialno škodo.

POMEMBNO

To opozarja na nasvete za uporabo in druge posebej pomembne informacije!

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Ta naprava ustreza predpisanim varnostnim določbam. Nepravilna uporaba pa lahko povzroči poškodbe oseb in materialno škodo.

Za varno ravnanje z napravo upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Pred uporabo naprave preverite, ali na ohišju, priključnem kablu in vtičnici ni vidnih zunanjih poškodb. Poškodovane naprave ne uporabljajte.
- Popravila sme opravljati samo strokovnjak ali Graefova služba za stranke. Neustrezna popravila lahko povzročijo veliko nevarnost za uporabnika. Poleg tega se s tem izgubi pravica do garancije.
- Okvarjene komponente se smejo zamenjati le z originalnimi nadomestnimi deli. Le ti deli zagotavljajo, da so izpolnjene varnostne zahteve.
- Ta naprava je primerna za uporabo otrok, starejših od 8 let, ter oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali z manj izkušnjami in/ali znanjem, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz nje. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci, razen če so stari 8 let ali več in so pod nadzorom.
- Napravo in njen priključni kabel je treba hraniti izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da ne igrajo z napravo.
- Naprava ni namenjena za uporabo z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljalnikom.
- Napajalni kabel vedno izključite iz vtičnice pri priključnem vtiču, ne pri priključnem kablu.
- Naprave ne uporabljajte, če je priključni kabel ali priključni kabel poškodovan.

- Preprečite, da bi tekočine prišle v stik z vtičem.

- Če je priključni kabel poškodovan, ga zaradi preprečitve nevarnosti lahko zamenja samo proizvajalec, njegova služba za servisiranje ali podobno usposobljena oseba.
- V nobenem primeru ne odpirajte ohišja naprave. Če se dotaknete napetostnih priključkov in spremenite električno in mehansko strukturo, obstaja nevarnost električnega udara.
- Nikoli se ne dotikajte delov pod napetostjo. Ti lahko povzročijo električni udar ali celo smrt.
- Pred priklopom naprave primerjajte podatke o priklopu (napetost in frekvenca) na tipski ploščici s podatki vašega električnega omrežja. Ti podatki morajo biti enaki, da ne pride do poškodb naprave.
- Poskrbite, da je napajalni kabel varno položen. Če se naprava zatakne za kabel, lahko pade z delovne površine.
- Embalažnih materialov ne smete uporabljati za igranje. Obstaja nevarnost zadušitve.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini vira toplote.
- Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem in jo shranjujte na suhem mestu.
- Po vsaki uporabi in pred vsakim čiščenjem je treba izvleči vtič iz vtičnice.
- Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice.
- Pred vsakim čiščenjem napravo ohladite.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev in topil.
- Trdovratnih madežev ne odstranjujte s trdimi predmeti.
- Poskrbite, da tekočina ne pride v notranjost naprave.
- Reže za kruh ne smejo biti prekrite, saj obstaja nevarnost požara.
- Kruh se lahko zažge. Zato ne uporabljajte opekača v bližini

ali pod lahko vnetljivimi materiali, kot so npr. zavese.

- Poskrbite, da je gumb za dvig vedno prosto gibljiv, sicer se opekač kruha ne more samodejno izklopiti, ker je gumb za dvig elektromagnetno zadržan.
- Nikoli ne segajte s prsti v reže za kruh.
- V reže za kruh ne vstavljajte predmetov iz kovine, plastike ali podobnih materialov.
- Naprave nikoli ne uporabljajte brez predala za drobtine.
- Napravo uporabljajte samo v pokončnem položaju, nikoli pa je ne vklopite, če leži na boku ali na glavi.
- Če se opečeno žito zatakne, izključite napravo iz omrežja, počakajte, da se ohladi, in previdno odstranite opečeno žito. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov.
- Redno praznite predal za drobtine.

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA TOKA

⚠ OPOZORILO

Stik z napetimi kabli ali deli lahko ogrozi življenje! Upoštevajte naslednja varnostna navodila, da se izognete nevarnosti električnega toka:

- Naprave ne uporabljajte, če je priključni kabel ali vtič poškodovan.
- V tem primeru pred nadaljnjo uporabo naprave naj Graefova služba za pomoč strankam ali pooblaščeni strokovnjak namesti nov priključni kabel.
- V nobenem primeru ne odpirajte ohišja naprave. Če se dotaknete napetostnih priključkov in spremenite električno in mehansko strukturo, obstaja nevarnost električnega udara.
- Nikoli se ne dotikajte delov pod napetostjo. Ti lahko povzročijo električni udar ali celo smrt.

UPORABA V SKLADU Z NAMENOM

Ta naprava ni namenjena za komercialno uporabo.

Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, na primer:

- v kuhinjah za zaposlene v trgovinah in pisarnah
- na kmetijskih posestvih

- za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih

- v penzionih

POMEMBNO!

Uporaba samo v gospodinjstvu podobnih prostorih!

Vsaka drugačna ali dodatna uporaba se šteje za neprimerno.

PREVIDNO

Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči nevarnost.

- Napravo uporabljajte izključno v skladu z namenom.
- Upoštevajte postopke, opisane v tem navodilu za uporabo.

Vse vrste zahtevkov zaradi škode, nastale zaradi neprimerne uporabe, so izključene.

Tveganje nosi izključno uporabnik.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vsi tehnični podatki, podatki in navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje, ki so vsebovani v tem navodilu za uporabo, ustrezajo najnovejšemu stanju ob tiskanju in so bili pripravljeni na podlagi naših dosedanjih izkušenj in znanja po najboljšem vedenju.

Iz podatkov, slik in opisov v tem priročniku ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi:

- neupoštevanja navodil
- neprimerne uporabe
- neprimernimi popravili
- tehničnih sprememb
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov

Prevodi so narejeni po najboljšem znanju. Ne prevzemamo odgovornosti za napake v prevodu.

Zavezujoč je samo izvirni nemški tekst.

STORITVE ZA STRANKE

Če se zgodi, da je vaša naprava Graef poškodovana, se obrnite na svojega prodajalca ali na storitev za stranke Graef na številki 02932- 9703677 ali nam pišite e-pošto na service@graef.de.

POMEMBNO!

Originalno embalažo shranite med garancijskim obdobjem naprave, da jo boste v primeru garancijskega primera lahko ustrezno zapakirali in transportirali.

RAZPAKIRANJE

Pri razpakiranju naprave ravnajte kot sledi:

- Vzemite napravo iz kartonske škatle.
- Odstranite vse dele embalaže.
- Odstranite morebitne nalepke z naprave. Ne odstranite tipsko ploščico!

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE

Embalaža ščiti napravo pred poškodbami med prevozom. Embalažni materiali so izbrani glede na okoljsko združljivost in vidike odstranjevanja odpadkov, zato so reciklirani.

Vrnitev embalaže v materialni krog prihrani surovine in zmanjša količino odpadkov. Embalažne materiale, ki jih ne potrebujete več, odložite na zbirnih mestih za sistem recikliranja »Grüner Punkt«.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Ta izdelek se ob koncu življenjske dobe ne sme odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Na to opozarja simbol na izdelku in v navodilih za uporabo. Materiali so v skladu z oznako reciklirani. Z ponovno uporabo, recikliranjem materialov ali drugimi oblikami recikliranja starih naprav pomembno prispevate k varstvu našega okolja. Za informacije o pristojnem zbirnem mestu se obrnite na svojo občinsko upravo.

ZAHTEVE GLEDE MESTU POSTAVITVE

Za varno in brezhibno delovanje naprave mora mesto postavitve izpolnjevati naslednje pogoje:

- Napravo je treba postaviti na trdno, ravno, vodoravno in protizdrsno podlago z zadostno nosilnostjo.
- Poskrbite, da se naprava ne more prevrniti.
- Izberite mesto postavitve tako, da otroci ne morejo dotikati napajalne kabla naprave.
- Naprave ne postavljajte na vroče površine, npr. kuhalne plošče, ali v njihovo bližino.
- Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem in jo hranite na suhem mestu.
- Naprava ni namenjena vgradnji v stensko ali vgradno omaro.
- Naprave ne postavljajte v vroče, mokro ali vlažno okolje.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da se vtič v sili lahko enostavno izklopi.
- Naprava močno oddaja toploto navzgor. Naprave nikoli ne postavljajte pod omaro, pod zavese ali v bližino vnetljivih materialov.
- Naprave nikoli ne postavljajte v bližino papirja, tkanine ali podobnih materialov. Kruh se lahko zažge.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Za varno in brezhibno delovanje naprave je treba pri električnem priključku upoštevati naslednja navodila:

- Pred priključitvijo primerjajte podatke o priključitvi (napetost in frekvenca) na tipski ploščici s podatki vašega električnega omrežja. Ti podatki morajo biti enaki, da ne pride do poškodb naprave. V primeru negotovosti se posvetujte z električarjem.
- Vtičnica mora biti zaščitena z varovalko najmanj 10 A.
- Prepričajte se, da je napajalni kabel nepoškodovan in da ni položen čez vroče površine ali ostre robove.
- Priključni kabel ne sme biti napet.
- Električna varnost naprave je zagotovljena le, če je priključena na pravilno nameščen sistem zaščitnega vodnika. Delovanje na vtičnici brez zaščitnega vodnika je prepovedano. Če niste prepričani, naj električno napeljavo v hiši pregleda električar. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe, ki jih povzroči manjkajoči ali prekinjen zaščitni vodnik.

PRED PRVO UPORABO

Pri prvi uporabi napravo 1–2-krat vklopite na najvišji stopnji brez žganja, saj lahko zaradi morebitnih ostankov prahu na grelnem žicu pride do rahlega vonja.

TOASTEN

Napravo priključite na električno omrežje:

- Vstavite žganje v reže.
- Izberite želeno stopnjo porjavitve. Stopnja 1 (svetla) – stopnja 6 (zelo temna).
- Pritisnite gumb za dvig navzdol, dokler se ne zaskoči.

NAČIN ZA DVIGOVANJE

Naprava za dvigovanje olajša odstranjevanje pražene hrane. Potisnite gumb za dvigovanje navzgor in odstranite praženo hrano.

CENTRIRANJE KRUHOVIH REZIN

Ni pomembno, ali želite opražiti velike, majhne, debele ali tanke rezine kruha. Centriranje kruha vedno postavi opraženo hrano v pravilni položaj in zagotavlja enakomerno opražitev na obeh straneh.

PRILOGA ZA KRUH

Nadstavec za žemlje služi tudi kot funkcija za ohranjanje toplote za vaš sveže opečen kruh. Preprosto položite opečeno hrano na nadstavec za žemlje.

FUNKCIJA ODTAJANJA

Ta funkcija služi za odmrzovanje zamrznjenega kruha.

- Izberite želeno stopnjo zapečenosti.
- Zamrznjen kruh položite v reže za kruh.
- Pritisnite gumb za dvig navzdol, dokler se ne zaskoči.
- Nato pritisnite gumb *.

FUNKCIJA STOP

- Pritisnite gumb za ustavitev.
- Postopek praženja se prekine.

PEČENJE KRUHOV

Za peko kruhkov ravnajte kot sledi:

- Namestite nastavek za kruh na aparat.
- Položite kruh na nastavek za kruh.
- Nastavite regulator stopnje zapečenosti na simbol kruhkov.
- Pritisnite gumb za dvig navzdol, dokler se ne zaskoči.
- Ko je gumb za dvig spet zgoraj, enkrat obrnite žemljo in ponovite postopek.

Nastavek za kruh se med opekanjem segreje. Zanj se dotikajte samo za ročaj.

ČIŠČENJE

- Zunanje površine aparata očistite z mehko, vlažno krpo. Pri močni umazanosti lahko uporabite blago čistilo.
- Padle drobtine se zbirajo v predalu za drobtine.
- Za odstranitev predala za drobtine pritisnite gumb »Push«.
- Vzemite predal za drobtine in odstranite drobtine.
- Ponovno vstavite predal za drobtine.

2 LETI GARANCIJE

Za ta izdelek prevzemamo 24-mesečno proizvajalčevo garancijo od datuma prodaje za napake, ki so posledica proizvodnih in materialnih napak. Vaše zakonske garancijske pravice v skladu s § 437 ff. BGB ostanejo nespremenjene. Garancija ne vključuje poškodb, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe ali ravnanja, ter napak, ki le v manjši meri vplivajo na delovanje ali vrednost naprave. Poleg tega so iz garancijskega zahtevka izključene tudi poškodbe med prevozom, če za te nismo odgovorni. Garancijski zahtevek je izključen za poškodbe, ki so nastale zaradi popravila, ki ga nismo opravili mi ali eden od naših zastopnikov. V primeru upravičenih reklamacij bomo po našem izboru popravili pomanjkljiv izdelek ali ga zamenjali z izdelkom brez pomanjkljivosti.





Gebr. Graef GmbH & Co. KG |
Donnerfeld 6 | 59757 Arnsberg |

Stanje: december 2021. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napak in tiskarskih napak.