
PRINCESS®

SL Navodila za uporabo



Črna friteza
01.182727.01.050

OPIS DELOV / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ

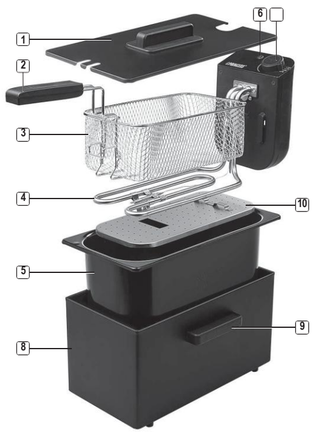

[Logotip WEEE]

service.princess.info

© Princess 2016

SL Navodila za uporabo

VARNOST

- Če ne upoštevate varnostnih navodil, proizvajalec ne more prevzeti odgovornosti za škodo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
- Naprave nikoli ne premikajte z vlečenjem za kabel in poskrbite, da se kabel ne more zapletati.
- Napravo je treba postaviti na stabilno, ravno površino.
- Uporabnik ne sme pustiti naprave brez nadzora, ko je priključena na napajanje.
- Ta naprava je namenjena izključno za gospodinjsko rabo in samo za namen, za katerega je bila izdelana.
- Ta aparat ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 8 let. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili poučeni o varni uporabi aparata in razumejo z njim povezana tveganja. Otroci ne smejo igrati z aparatom. Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

let. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

- Da se zaščitite pred električnim udarom, ne potapljajte kabla, vtiča ali naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Da se zaščitite pred električnim udarom, ne potapljajte kabla, vtiča ali naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Napravo uporabljajte samo z ustreznim priključkom.
- Pred čiščenjem naprave je treba odstraniti priključek. Preden napravo ponovno uporabite, se prepričajte, da je vstopna odprtina popolnoma suha.
- Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:

– Kuhinjske površine za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih.
– Za stranke v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih.
– Okolja tipa bed and breakfast.
– Kmetije.

- Ko naprava ni v uporabi, pred sestavljanjem ali razstavljanjem ter pred čiščenjem in vzdrževanjem izključite vtič iz omrežja.
- Kuhalniki morajo biti nameščeni na stabilni površini, ročaji (če jih imajo) pa morajo biti nameščeni tako, da se prepreči razlitje vročih tekočin.
- Otroci ne smejo igrati z napravo.
- ⚠ Površina se med uporabo lahko segreje.
- Med uporabo odprite pokrov fritirnice.

OPIS DELOV

1. Pokrov
2. Ročaj
3. Koš
4. Grelni element
5. Posoda za olje/maščobo
6. Kontrolna lučka
7. Gumb za nastavitev temperature
8. Zunanji ovoj
9. Ročaji
10. Varnostni filter

PRED PRVO UPORABO

- Vzemite napravo in dodatke iz škatle. Odstranite nalepke, zaščitno folijo ali plastiko z naprave.
- Napravo postavite na ravno in stabilno površino ter zagotovite najmanj 10 cm prostora okoli naprave. Ta naprava ni primerna za vgradnjo v omaro ali za uporabo na prostem.
- Pred prvo uporabo naprave obrišite vse snemljive dele z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev.
- Vtičnite napajalni kabel v vtičnico. (Opomba: Preden priključite napravo, se prepričajte, da napetost, navedena na napravi, ustreza lokalni napetosti, preden napravo priključite. Napetost 220 V–240 V, 50/60 Hz)
- Ta vrsta friteze je primerna samo za uporabo z oljem ali tekočo maščobo, ne pa za trdno maščobo.
- Uporaba trdne maščobe prinaša tveganje, da se v maščobi zadrži voda, ki bo ob segrevanju povzročila močno brizganje.
- Prepričajte se, da olje/maščoba ni onesnažena z vodo, na primer iz zamrznjenih izdelkov, saj bo to povzročilo prekomerno brizganje.
- Fritirnico nikoli ne uporabljajte brez olja ali maščobe, saj bi to poškodovalo aparat.
- Nikoli ne nalivajte tekočine, na primer vode, v ponev.

Pomembne informacije za uporabo friteze – NAPOTKI

- Fritirnico uporabljajte samo za gospodinjske namene.
- Fritirnico uporabljajte samo za cvrtje hrane.
- Uporabljajte samo olje ali maščobo, ki je primerna za cvrtje. Preverite na embalaži, ali je maščoba ali olje primerno za to fritezo.
- Poskrbite, da je raven maščobe ali olja višja od najnižje in nižja od najvišje, torej med najnižjo in najvišjo oznako. Če je v fritezi preveč maščobe ali olja, lahko pride do prelivanja.
- Bodite previdni pri cvrtju, poskrbite za varno uporabo friteze tako, da ohranjate zadostno razdaljo med uporabnikom in napravo. Poskrbite, da osebe, ki potrebujejo dodatno pomoč ali nadzor, ne morejo doseči friteze.
- Olje ali maščobo zamenjajte, ko je rjava, ima umazan vonj ali kaditi na začetku.
- Olje ali maščobo zamenjajte, ko je v njej preveč vode. Visoko koncentracijo vode v olju ali maščobi lahko prepoznate po velikih mehurčkih in kapljicah vode, vodni pari ali hitrem dvigu olja ali maščobe. Če je koncentracija olja v fritezi previsoka, obstaja možnost, da bo maščoba ali olje izbruhnilo, kar je lahko zelo nevarno za tiste, ki uporabljajo fritezo, in tiste, ki so v bližini friteze.
- Olje ali maščobo zamenjajte po 8 do največ 10 uporabah.
- Odstranite ves led (molekule) z zamrznjenih živil. Poskrbite, da se ocvrta hrana najprej odmrzne, tako da jo položite na suho, čisto brisačo. Ko se večina ledu stopi, hrano obrišite z brisačo.
- Prepričajte se, da je okoli friteze dovolj prostora, ko jo uporabljate.
- Fritirnico pustite, da se ohladi odkrito, da preprečite kondenzacijo. Fritirnico hranite na suhem in varnem mestu.
- Friterja ne smete izpostavljati dežju in vlagi.
- Bodite potrpežljivi in počakajte, da friter doseže pravo temperaturo.

Pomembno pri uporabi friteze – NE

- Posode nikoli ne shranjujte ali postavljajte na prostem ali na vlažnem mestu. Fritirnico hranite stran od dežja in vlage.
- Ne vlagajte hrane v fritezo, ko se segreva. Bodite potrpežljivi in počakajte, da friteza doseže pravo temperaturo.
- Ne cvrite preveč hrane naenkrat.
- Nikoli ne pokrivajte posode in filtra.
- Ne dodajajte vode v maščobo ali olje.

UPORABA

- Košaro pred uporabo operite v topli milnici in jo dobro osušite. Notranjost posode očistite z vlažno krpo in jo temeljito obrišite do suhega. Poskrbite, da so vsi električni deli popolnoma suhi.
- Napolnite aparat z zahtevano količino olja ali maščobe. Prepričajte se, da je aparat napolnjen vsaj do minimalne ravni in ne višje od maksimalne ravni, kot je navedeno na notranji strani friteze. Za optimalne rezultate priporočamo, da ne mešate različnih vrst olja.
- Na nadzorni plošči izberite temperaturo za hrano, ki jo želite ocvrti. Vtič naprave vtaknite v vtičnico.
- Temperaturni indikator ostane vklopljen, medtem ko termostat segreva olje, ali tekočo maščobo. Temperaturni indikator ugasne, ko olje ali tekoča maščoba dosežejo zahtevano temperaturo.
- Kožo odstranite s pomočjo lopatice.
- Hrano, ki jo želite ocvrti, položite v košaro. Za najboljše rezultate naj bo hrana pred vstavitvijo v košaro suha. Košaro počasi potopite v olje ali maščobo, da olje ne bo premočno penilo. Da olje ostane na pravi temperaturi, se termostat vklaplja in izklaplja. Rdeča kontrolna lučka se prav tako vklaplja in izklaplja.
- Ko je čas cvrtja potekel, dvignite košaro in jo obesite na kavlje v ponvi, da se olje odteče.
- Fritirnica ima na dnu aparata »hladno cono«. »Hladna cona« je cona, v katero potonejo večji delci hrane, nižja temperatura pa preprečuje, da bi jih olje ali tekoče maščobe zažgale. Fritirnice s »hladno cono« imajo veliko prednosti, vendar zahtevajo tudi posebno pozornost. Fritirnice s »hladno cono« so občutljive na vodo, saj je grelni element potopljen v olje ali tekoče maščobe.
- Voda lahko pride v stik z oljem ali tekočo maščobo zaradi različnih vzrokov:
  – Večina živil, zlasti krompir, naravno vsebuje vodo.
  – Kondenzacija vroče pare.
  – Ledene delce v zamrznjeni hrani.
  – Hrana je pred uporabo oprana, vendar ni dobro posušena.
  – Odstranljiva posoda ni temeljito posušena po čiščenju.
  – Uporabljen je napačen tip olja ali tekočega maščobnega izdelka.
- Priročnik vsebuje navodila za preprečevanje stika vode z oljem ali tekočo maščobo. Če voda pride v stik z oljem ali tekočo maščobo, lahko snov začne brizgati, peniti ali prekomerno prelivati. Za optimizacijo delovanja fritirk je Princess razvil poseben varnostni filter, ki dodatno zniža temperaturo »hladne cone« in učinkoviteje razporedi vodne delce. Varnostni filter preprečuje brizganje, penjenje ali prelivanje snovi.
- Varnostni filter namestite na dno odstranljive posode. Varnostni filter redno čistite. Preverite, da odprtine v varnostnem filtru niso zamašene.

Nasveti za cvrtje

- Uporabite največ 200 gramov krompirčka na liter olja.
- Pri uporabi zamrznjenih izdelkov uporabite največ 100 gramov, ker se olje hitro ohlaja. Zamrznjene izdelke pretresite nad pomivalnim koritom, da odstranite odvečno led.
- Pri uporabi svežih čipsa jih po pranju osušite, da se v olje ne bo dobila voda. Čipse ocvrite v dveh krogih. Prvič (blanširanje) 5 do 5 minut pri 170 stopinjah. Drugič (dokončanje) 2 do 4 minute pri 175 stopinjah. Olje pustite odteči.

Menjava olja

- Preden zamenjate olje ali maščobo, se prepričajte, da sta se friter in olje ali maščoba ohladila (izvlecite vtič naprave iz vtičnice). Olje redno menjajte. To je še posebej pomembno, ko olje ali maščoba potemni ali se spremeni vonj. Olje vedno zamenjajte po vsakih 10 cvrtjih. Olje zamenjajte v enem koraku. Nikoli ne mešajte starega in novega olja.
- Rabljeno olje je škodljivo za okolje. Ne odlagajte ga med običajne odpadke, ampak upoštevajte navodila lokalnih oblasti.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem izključite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da se naprava ohladi.
- Vsi deli, razen grelnega elementa, so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju. Grelnega elementa nikoli ne potapljajte v vodo.
- Aparat očistite z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte agresivnih in abrazivnih čistil, drgnilnih gobic ali jeklene volne, ki lahko poškodujejo napravo.

OKOLJE

Ta aparat ob koncu svoje življenjske dobe ne sme biti odložen med gospodinjske odpadke, ampak ga je treba oddati na centralni zbirni mestu za recikliranje električnih in elektronskih gospodinjskih aparatov. Ta simbol na aparatu, v navodilih za uporabo in na embalaži vas opozarja na to pomembno vprašanje. Materiali, uporabljeni v tem aparatu, so primerni za recikliranje. Z recikliranjem rabljenih gospodinjskih aparatov pomembno prispevate k varstvu našega okolja. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na lokalne oblasti.

Podpora

Vse razpoložljive informacije in nadomestne dele najdete na spletni strani http://. www.service.princess.info/!