2.4GHz Stunt Flyers

SLO

Starost 8+ #81483

Opozorilo! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.Majhni deli.Nevarnost zadušitve.
Ta navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo. Vsebuje pomembne informacije.
Pridržujemo si pravico do izboljšanja/revizije specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.
Igračo je treba sestaviti pod nadzorom odrasle osebe.
To igračo lahko priključite samo na opremo, ki je označena s tem simbolom. LED izdelek razreda 1

⚠ ATTENTION PLEASE!
If plane fuselage becomes deformed affecting performance, bend the fuselage by hand, up and down, or in opposite direction to adjust and correct this issue.

Vsebina:
Letalo x 1
Oddajnik x 1 Kabel USB X 1 Rezervni propeler x 1 List z nalepkami X 1
Navodila za uporabo x

Zahteva za baterijo:
Letalo: (vgrajena, ni zamenljiva): 1 x 3,7V Li-poly akumulatorska baterija
(vgrajena, ni zamenljiva). Oddajnik: 2 x 1,5V "AAA" baterije LR03/R03.

Pred igranjem namestite letalo in nalepite nalepko na **pravo mesto.**

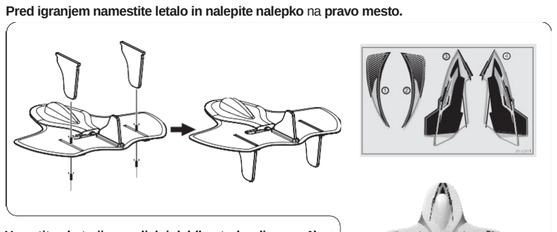

Umestitev baterij upravljalni del (kontroler diagram 1)

1. Izklopite stikalo na OFF
2. Z izvijalem odprite vratca baterije
3. Vstavite 2 x 1,5V AAA bateriji s pravilno polarnostjo +/- kot je naslikano na vratcih
4. Namestite zopet vratca in jih privijte z izvijačem

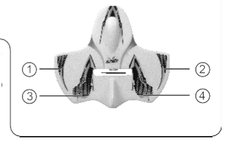

Polnjenje letala: (glejte diagram 2)

1. Pred polnjenjem se prepričajte, da je stikalo v položaju OFF.
2. Poiščite certificirana vrata USB v kateri koli od tukaj prikazanih naprav.
3. Polnilni vtič USB povežite s certificiranimi vrati USB.
4. Indikator LED bo začel svetiti rdeče, kar pomeni, da se polni.
5. Ko se indikator LED ugasne, je letalo popolnoma napolnjeno.
6. Odstranite vtič USB iz certificiranih vrat USB.

NOT INCLUDED

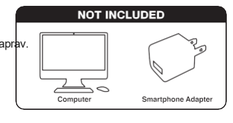

SLO

Kako igrati: (glej sheme 3, 4, 5, 6 in 8)

1. Stikalo za napajanje na krmilniku in letalu nastavite v položaj ON, LED dioda "Power LED" na krmilniku in letalu bo utripala manj kot 3 sekunde in nato ostala prižgana, kar pomeni, da je samodejno prilagajanje frekvence med krmilnikom in letalom in letalo je dokončano.
   2. Če lučka "Power LED" na krmilniku ali lučka "Power LED" na letalu utripa več kot 3 sekunde, izklopite letalo in krmilnik ter ju ponovno vklopite.
3. Potegnite sprožilec na oddajniku do konca, da pridobite dodatno hitrost, nato pa letalo odrinite do 20°, da bo letelo v nasprotni smeri urinega kazalca. Nadaljujte z vlečenjem in spuščanjem sprožilca, da letalo leti navzgor in navzdol. (Glej diagram 4)
4. Ko je baterija popolnoma napolnjena, lahko letalo igra približno 5 minut.
5. Ko ne igrate, obrnite stikalo krmilnika in letala v položaj OFF.
6. Za zamenjavo novega propelerja upoštevajte shemo 5.
7. Po igranju letalo pravilno namestite, da se izognete izkrivljanju, ki bi vplivalo na letenje. (Glej diagram 6)
8. Ko letalo ni v igri, nanj ne postavljajte ničesar, saj bi to lahko povzročilo poškodbe letala.
9. Če se trup letala deformira, kar vpliva na zmogljivost, trup z roko upognite navzgor in navzdol ali v nasprotni smeri, da prilagodite in odpravite to težavo (glejte diagram 8).

Shema 1

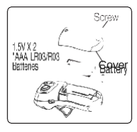

Diagram 2

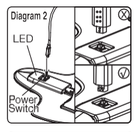

Diagram 4

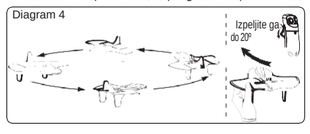

Diagram 5

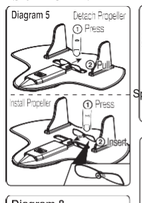

Diagram 3

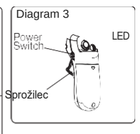

Diagram 6

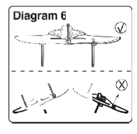

Diagram 8

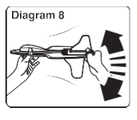

Diagram 7

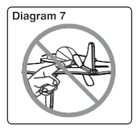

Okolje za letenje Izberite naslednje pogoje:

1. Prepričajte se, da ste v velikem prostoru z odprtim polmerom vsaj 10 metrov.
2. Za najboljšo zmogljivost je priporočljivo, da letalo uporabljate v brezvetrju ali pri šibkem vetru. Veter lahko močno vpliva na delovanje kaskaderskega letala.

Opozorila:

1. Vgrajeno akumulatorsko baterijo je treba pred uporabo napolniti.
2. Ne polnite baterije preveč.
3. Akumulatorja ne polnite, če pušča, korodira, ima ohlapne ali izpostavljene žice ali druge poškodbe.
4. Med polnjenjem letala ne prekrivajte s kakršnim koli materialom.
5. Ko je letalo vroče, se ga ne dotikajte. Pred polnjenjem počakajte, da se letalo ohladi.
6. Baterije ne odvrzite v ogenj.
7. Ne razstavljajte baterije ali USB ter ne prerežite kablov baterije ali USB.
8. Kabel USB, ki se uporablja z igračo, je treba redno pregledovati, ali so kabel, vtič, ohišje in drugi deli poškodovani, in v primeru takih poškodb jih ni dovoljeno uporabljati, dokler poškodbe niso odpravljene.
9. Pred polnjenjem je treba baterije za polnjenje odstraniti iz igrače (za oddajnik).
10. Baterija bo po polnjenju topla, po uporabi v letalu pa vroča.
11. Napajalne sponke ne smejo biti kratkostično povezane.
12. Baterije za ponovno polnjenje lahko polnijo le odrasli ali otroci, stari najmanj 8 let.

SLO

13. Baterijo lahko zamenjajo le odrasli!
14. Upoštevajte, da 1,5V baterije AAA ni mogoče ponovno napolniti in je ne smete polniti. Uporabljajte samo baterije istega ali enakovrednega tipa, kot so priporočene. Kadar je prenos slabši, jo bo treba zamenjati. Za oddajnik je priporočljivo uporabljati alkalne baterije AAA. Ne mešajte alkalijskih, standardnih ali polnilnih baterij. Ne mešajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij. Pazite, da vstavite baterije s pravilno polarizacijo, in vedno upoštevajte navodila proizvajalca baterij.
15. Izrabljene baterije je treba odstraniti iz izdelka.
16. Izdelkov ne poskušajte razstaviti.
17. Igračo je treba uporabljati previdno, saj je za nadzor leta in preprečevanje trkov z uporabnikom, predmeti ali tretjimi osebami potrebna spretnost.
18. Ne dotikajte se vrtečega se rotorja, izogibajte se ohlapnim oblačilom ali lasem, ki bi se lahko ujeli v rotor, ne letite v bližini obraza (glejte diagram 7).
19. Odrasli nadzorniki morajo otroke naučiti, kako varno leteti in upravljati igračo.
20. Odstranite embalažo, vzemite vso dodatno opremo in sestavite izdelek, preden ga daste otrokom v igro.

Izjava o skladnosti z oznako FCC:
Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja

1. Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
2. Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opomba : Ta naprava je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite tako, da opremo obrnete
Uporabniku priporočamo, da poskuša motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Opozorilo : Spremembe ali modifikacije te enote, ki jih ni izrecno odobrila oseba, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme.

Izjava o skladnosti RSS-210:
Ta naprava vsebuje oddajnik(-e)/sprejemnik(-e), ki je(so) izvzet(-i) iz licence in je(so) skladen(-i) s kanadsko uredbo RSS o izvzetju iz licence za inovacije, znanost in gospodarski razvoj.
Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:
1. Ta naprava ne sme povzročati motenj ;
2. Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Odpravljanje težav

Napaka	Vzrok	Popravek
Brez funkcije	Nizka raven napolnjenosti baterije	Napolnite letalo ali zamenjajte z novimi baterijami za krmilnik
	Polarnosti baterije so obrnjene	Vstavite baterije s pravilno polarizacijo, kot je prikazano na predalu za baterije.
	propeler ovirajo tuji predmeti Povezava je zlomljena zaradi trka ali drugih razlogov.	Odstranite tujke na propelerju Izklopite letalo in oddajnik ter ju nato ponovno vklopite, da ponovno vzpostavite povezavo.
Slaba razdalja	Nivo napolnjenosti baterije LOw Močno motenje okolice	Napolnite letalo ali zamenjajte baterije za krmilnik z novimi Prestavite se na boljšo lokacijo za igranje

SLO

Okoljske opombe:

Celoten izdelek po koncu življenjske dobe tudi ne spada med gospodinjske odpadke.
Lahko ga oddate na zbirnih mestih za recikliranje elektronskih in elektronskih instrumentov. To je jasno razvidno iz simbola na izdelku, navodilih za uporabo, obešanki ali embalaži.

Materiale je treba reciklirati v skladu z njihovimi oznakami.
Recikliranje starih naprav ali drugačna ponovna uporaba materialov, ki jih vsebujejo, predstavlja pomemben [redacted] prispevek k varstvu okolja.

Za pravo zbirno mesto se pozanimajte v lokalni skupnosti.
Ta list in naslov shranite za prihodnjo uporabo, saj vsebujeta pomembne informacije.

Odstranjevanje baterij
Baterije ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vmiti baterije, ki vsebujejo škodljive snovi, in vse druge uporabljene baterije.
Stare baterije lahko oddate na javnih zbirnih mestih v vašem kraju ali kjer koli se baterije prodajajo.

Na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi, so te kemične kratice skupaj s prečrtanim košem za odpadke:

Pb = baterija vsebuje svinec
Cd = Baterija vsebuje kadmij Hg
= Baterija vsebuje živo srebro

Izjava CE
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S. izjavlja, da je ta oprema skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU.

Frekvenca: 2,4 GHz
Oddajni frekvenčni pas: 2,4-2,4835 GHz
Največja dovoljena oddajna moč: <10 mW

Izjava o skladnosti je na voljo na:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.,
Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Héléne Boucher, 78280 Guyancourt, Francija.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
www.maycheongroup.com.hk/declaration-of-conformity

MAY CHEONG TOY PRODUCTS FTY. LTD.			DIECUT
Job item: Q0308-23R1	Invented by: peng	Date: 18-03-2024	Test No.:
Item No.: 81483 Micro Standard	Check by	DWN Name: fanyingli	Material:

www.maisto.com

材质：书纸
SiZe: 594mm(W) X 630mm(H)
Color: 1C (Black) IZDELANO NA KITAJSKEM