WAVLINK
see the world

Quick Start Guide

Wi-Fi 7 BE3600 Dual Band Gigabit Mesh Router

P01-P06 EN kb.wavlink.xyz/docs/Skyline-Stream4/v100/ Connect to the Link to View the Detailed User Guide

P07-P12 DE kb.wavlink.xyz/docs/Skyline-Stream4/v100/ Besuchen Sie den Link zur detaillierten Anleitung

P13-P18 FR kb.wavlink.xyz/docs/Skyline-Stream4/v100/ Connectez-vous au lien pour consulter le guide utilisateur détaillé

P19-P24 ES kb.wavlink.xyz/docs/Skyline-Stream4/v100/ Conéctate al enlace para ver la Guía de Usuario Detallada

P25-P30 IT kb.wavlink.xyz/docs/Skyline-Stream4/v100/ Collegati al link per visualizzare la dettagliata Guida dell'Utente

Skyline Stream 4

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

Overview



1 2.4 Antenna 2 5G Antenna

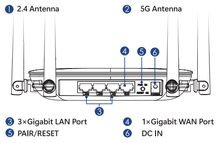

3 3×Gigabit LAN Port 4 1×Gigabit WAN Port
5 PAIR/RESET 6 DC IN

Basic Info

2.4G SSID: WAVLINK-Mesh_XXXX
5G SSID: WAVLINK-Mesh_XXXX
Default IP: 192.168.20.1
Login: http://wavlogin.link

LED Indication

Mode	LED Status	Description
Router Mode	Solid on	The Internet connected
	Fast blinking	No Internet connected
	Slow blinking	In pairing
Repeater Mode	Solid on	The Internet connected
	Slow blinking	Upper router connected but the Internet disconnected
	Fast blinking	Upper router disconnected
AP Mode	Solid on	The Internet connected
	Fast blinking	No Internet connected
	Slow blinking	In pairing

Note:
Press the RESET/PAIR button for more than 6 seconds then the light is solid on. Press the RESET/PAIR button for 2s, the LED will be slow blinking.

Router Mode Wizard

1. Connect this router's WAN port to the Modem's or others' LAN port, then connect the DC IN to the power outlet, turn on this router.



2. Connect your PC/Laptop to the router using the Ethernet cable or WiFi.

2.1 Using Ethernet Cable

2.1.1 Turn off the WiFi on your computer, then connect the computer to the LAN port of the router.



2.2 Using Wi-Fi

2.2.1 Find the SSID(Network Name) printed on the label at the bottom of the router.

2.2.2 Click the network icon of your computer or go to Wi-Fi Settings of your computer/phone, and then select the SSID(Network Name) to join the network.

For Windows Users For Mac Users

3.Launch a browser from your computer or smart phone and enter http://wavlogin.link in the address field not search bar. Follow the Detailed Guide to finish the configuration.

For the guide of Repeater, AP mode configuration and other functions, please scan the QR code on the cover for the detailed guide.

FAQ

Q1. Why doesn't the login page appear after entering http://wavlogin.link ?
- Please make sure your computer is set to obtain an IP address automatically.
- Verify if http://wavlogin.link is correctly entered in the web browser.
- Use another web browser and try it again.
- Reboot your router and try it again.

Q2. What can I do if I cannot access the Internet?
- Please check if the Internet is working normally by connecting a computer directly to the modem with an Ethernet cable. If it is not, contact your internet service provider.
- Open a web browser, enter http://wavlogin.link and run the quick setup again.
- Reboot your router and try again.

Q3. How can I restore the router to its factory default settings?
- While the router is powered on, press and hold the RESET button of the back for more than 6 seconds.

Q4. What can I do if I forget my Administration Management password?
- Refer to FAQ > Q3 to reset the router.

Q5. What can I do if I forget my wireless network password?
- Log in the router's web management page at http://wavlogin.link and go to Wireless, you can find your Wi-Fi password here.

Q6. How to deploy the router to get the best Wi-Fi signal?
- Keep the router in the most central spot in your home and away from anything that might block its signal.

GNU General Public License Notice

This product includes software codes developed by the third parties. These software codes are subject to either the GNU General Public License (GPL), Version 2, June 1991 or the GNU Lesser General Public License (LGPL), Version 2.1, February 1999. You can copy, distribute, and/or modify in accordance with the terms and conditions of GPL or LGPL. The source code should be complete, if you want us to provide any additional source code files under GNU General Public License (GPL), please contact us in these matters. We are committed to meeting the requirements of the GNU General Public License (GPL). You are welcome to contact our local office to get the corresponding sofware and licenses. Please inform us your contact details (full address) and the product code. We will send you a software package with the software and license for free. The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Please refer to the GNU General Public License Website for further information.
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Need help?

We're here for you!

Online support: wavlink.com
Available Mon-Fri 8:30 am-5:30pm (UTC+8)

support@wavlink.com
Available Mon-Fri 8:30 am-5:30pm (UTC+8)

+1 8889730883 (US Local)
Mon-Fri 9:00 am - 10:00 pm (UTC-5)

www.wavlink.com

Thank you for purchasing WAVLINK product!

Überblick



1 2.4G-Antennen 2 5G-Antennen



3 3xGigabit LAN-Anschlüsse 4 1xGigabit WAN-Anschluss
5 PAIR/REAET 6 Stromanschluss

Grundlegende Informationen

2.4G SSID: WAVLINK-Mesh_XXXX
5G SSID: WAVLINK-Mesh_XXXX
Standard-IP: 192.168.20.1
Anmeldung: http://wavlogin.link

LED-Anzeige

Modus	LED-Zustand	Beschreibung
Router-Modus	Dauerhaft ein	Mit dem Internet verbunden
	Schnell blinkend	Keine Internetverbindung
	Langsam blinkend	In Kopplung
Repeater-Modus	Dauerhaft ein	Mit dem Internet verbunden
	Langsam blinkend	Der obere Router ist verbunden, aber die Internetverbindung ist unterbrochen
	Schnell blinkend	Oberer Router nicht verbunden
AP-Modus	Dauerhaft ein	Mit dem Internet verbunden
	Schnell blinkend	Keine Internetverbindung
	Langsam blinkend	In Kopplung

Hinweis:
Drücken Sie die RESET/PAIR-Taste für mehr als 6 Sekunden, dann leuchtet die LED dauerhaft. Drücken Sie die RESET/PAIR-Taste für 2 Sekunden, die LED blinkt langsam.

Router-Modus Assistent

1. Verbinden Sie den WAN-Anschluss dieses Routers mit dem LAN-Anschluss des Modems oder eines anderen Geräts, schließen Sie dann den Stromanschluss an die Steckdose an und schalten Sie den Router ein.

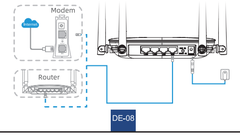

2. Verbinden Sie Ihren PC/Laptop über das Ethernet-Kabel oder WLAN mit dem Router.

2.1 Über das Ethernet-Kabel

2.1.1 Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Computer aus und schließen Sie den Computer an den LAN-Anschluss des Routers an.



2.2 Über WLAN

2.2.1 Suchen Sie das SSID (Netzwerkname), die auf dem Etikett an der Unterseite des Routers aufgedruckt ist.

2.2.2 Klicken Sie auf das Netzwerksymbol Ihres Computers oder gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Computers/Telefons, und wählen Sie dann die SSID (Netzwerkname) aus, um dem Netzwerk beizutreten.

Für Windows-Benutzer Für Mac-Benutzer

3. Starten Sie einen Browser auf Ihrem Computer oder Smartphone und geben Sie http://wavlogin.link in das Adressfeld ein (nicht in die Suchleiste). Folgen Sie der detaillierten Anleitung, um die Konfiguration abzuschließen.

Für die Anleitung zur Konfiguration des Repeater/AP-Modus und anderer Funktionen scannen Sie bitte den QR-Code auf dem Cover, um die detaillierte Anleitung zu erhalten.

F & A

F1. Warum erscheint die Anmeldeseite nach der Eingabe von http://wavlogin.link nicht?
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Computer so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse erhält.
- Überprüfen Sie, ob http://wavlogin.link korrekt in den Webbrowser eingegeben wurde.
- Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
- Starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.

F2. Was kann ich tun, wenn ich keinen Zugriff auf das Internet habe?
- Überprüfen Sie, ob das Internet normal funktioniert, indem Sie einen Computer mit einem Ethernet-Kabel direkt an das Modem anschließen.
- Öffnen Sie einen Webbrowser, geben Sie http://wavlogin.link ein und führen Sie die Schnelleinrichtung erneut aus.
- Starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.

F3. Wie kann ich den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?
- Halten Sie bei eingeschaltetem Router die RESET-Taste auf der Rückseite für mehr als 6 Sekunden gedrückt.

F4. Was kann ich tun, wenn ich mein Passwort für die Verwaltungs seite vergessen habe?
- Siehe F& A > F3, um den Router zurückzusetzen.

F5. Was kann ich tun, wenn ich mein Passwort für das drahtlose Netzwerk vergessen habe?
- Melden Sie sich auf der Webverwaltungsseite des Routers unter http://wavlogin.link an und gehen Sie zu Wireless, hier finden Sie Ihr WLAN-Passwort.

F6. Wie stelle ich den Router auf, um das beste Wi-Fi-Signal zu erhalten?
- Stellen Sie den Router an einem zentralen Ort in Ihrer Wohnung auf und halten Sie ihn von allem fern, was sein Signal blockieren könnte.

Hinweise zur GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Dieses Produkt enthält Software-Codes, die von Dritten entwickelt wurden. Diese Software-codes unterliegen entweder der GNU General Public License (Allgemeine öffentliche Lizenz) (GPL), Version 2, Juni 1991 oder der GNU Lesser General Public License (Geringere allgemeine öffentliche Lizenz) (LGPL), Version 2.1, Februar 1999. Sie können in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Bedingungen der GPL oder LGPL kopieren, verteilen und/oder ändern.
Der Quellcode sollte vollständig sein. Wenn Sie möchten, dass wir zusätzliche Quellcodedateien unter der GNU General Public License (Allgemeine öffentliche Lizenz) (GPL) bereitstellen, bitte uns in diesen Angelegenheiten kontaktieren. Wir verpflichten uns, die Anforderungen der GNU General Public Lizenzen (Allgemeine öffentliche Lizenz) (GPL) zu erfüllen. Sie können sich gerne an unser lokales Büro wenden, um die entsprechende Software und Lizenzen zu erhalten. Bitte uns Ihre Kontaktdaten (vollständige Adresse) und den Produktcode mitteilen. Wir werden Ihnen ein Softwarepaket mit der Software und Lizenz für freie senden.
Die jeweiligen Programme werden OHNE JEGLICHE GARANTIE verteilt; auch ohne die implizite Garantie der MARKTFÄHIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
Bitte beachten Sie die GNU General Public License Website (Allgemeine öffentliche Lizenz-Website) für weitere Informationen.
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

WEEE Richtlinie und Produktentsorgung

Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht als Hausmüll oder allgemeiner Abfall behandelt werden. Es sollte an die zuständige Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben oder zur Entsorgung an den Lieferanten zurückgesandt werden.

Brauchen Sie Hilfe?

Wir sind für Sie da!

Online-Support: wavlink.com
Verfügbar Mo-Fr 8:30 - 17:30 Uhr (UTC+8)

support@wavlink.com
Verfügbar Mo-Fr 8:30 - 17:30 Uhr (UTC+8)

+1 8889730883 (US Lokal)
Mo-Fr 9:00 - 22:00 Uhr (UTC-5)

www.wavlink.com

Vielen Dank für den Kauf eines WAVLINK-Produkts!

Vue d'ensemble



1 Antenne 2.4 2 Antenne 5G



3 3 x Port LAN Gigabit 4 1 x Port WAN Gigabit
5 PAIR/RESET 6 DC IN

Info de base

SSID 2.4G: WAVLINK-Mesh_XXXX
SSID 5G: WAVLINK-Mesh_XXXX
IP par défaut: 192.168.20.1
Connexion: http://wavlogin.link

Indication LED

Mode	État des LED	Description
Mode routeur	Allumé en continu	Internet connecté
	Clignotement rapide	Pas de connexion Internet
	Clignotement lent	En cours d'appairage
Mode répéteur	Allumé en continu	Internet connecté
	Clignotement rapide	Routeur supérieur connecté mais Internet déconnecté
	Clignotement lent	Routeur supérieur déconnecté
Mode AP	Allumé en continu	Internet connecté
	Clignotement rapide	Pas de connexion Internet
	Clignotement lent	En cours d'appairage

Remarque :
Appuyez sur le bouton RESET/PAIR pendant plus de 6 secondes, puis la lumière reste allumée en continu. Appuyez sur le bouton RESET/PAIR pendant 2s, la LED clignotera lentement.

Assistant mode routeur

1. Connectez le port WAN de ce routeur au port LAN du modem ou d'autres périphériques, puis connectez le DC IN à la prise électrique, et allumez ce routeur.



2. Connectez votre PC/ordinateur portable au routeur à l'aide du câble Ethernet ou du WiFi.

2.1 Utilisation du câble Ethernet

2.1.1 Désactivez le WiFi sur votre ordinateur, puis connectez l'ordinateur au port LAN du routeur



2.2 Utilisation du Wi-Fi

2.2.1 Trouvez le SSID (nom de réseau) imprimé sur l'étiquette située en bas du routeur.

2.2.2 Cliquez sur l'icône du réseau de votre ordinateur ou accédez aux paramètres Wi-Fi de votre ordinateur/téléphone, puis sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour rejoindre le réseau.

Pour les utilisateurs de Windows Pour les utilisateurs de Mac

3. Lancez un navigateur à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone et saisissez http://wavlogin.link dans le champ d'adresse, pas dans la barre de recherche. Suivez le Guide Détaillé pour terminer la configuration.

Pour le guide de configuration du mode Répéteur, du mode Point d'Accès (AP) et d'autres fonctions, veuillez scanner le code QR sur la couverture pour obtenir le guide détaillé.

FAQ

Q1. Pourquoi la page de connexion n'apparaît-elle pas après avoir saisi http://wavlogin.link ?
- Assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour obtenir une adresse IP automatiquement.
- Vérifiez si http://wavlogin.link est correctement saisi dans le navigateur web.
- Utilisez un autre navigateur web et essayez à nouveau.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.

Q2. Que puis-je faire si je ne peux pas accéder à Internet ?
- Veuillez vérifier si Internet fonctionne normalement en connectant un ordinateur directement au modem avec un câble Ethernet. Si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Ouvrez un navigateur web, saisissez http://wavlogin.link et exécutez à nouveau la configuration rapide.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.

Q3. Comment puis-je restaurer le routeur à ses paramètres d'usine par défaut ?
- Alors que le routeur est sous tension, appuyez et maintenez enfoncé le bouton RESET à l'arrière pendant plus de 6 secondes.

Q4. Que puis-je faire si j'oublie mon mot de passe de gestion d'administration ?
- Référez-vous à la FAQ > Q3 pour réinitialiser le routeur.

Q5. Que puis-je faire si j'oublie le mot de passe de mon réseau sans fil ?
- Connectez-vous à la page de gestion web du routeur à http://wavlogin.link et allez dans la section Wireless (sans fil), vous pourrez y trouver votre mot de passe Wi-Fi.

Q6. Comment déployer le routeur pour obtenir le meilleur signal Wi-Fi ?
- Placez le routeur dans l'endroit le plus central de votre maison et éloignez-le de tout ce qui pourrait bloquer son signal.

GNU Avis de licence publique générale

Ce produit inclut des codes logiciels développés par des tiers. Ces codes logiciels sont soumis soit à la Licence publique générale GNU (GPL), Version 2, juin 1991, soit à la Licence publique générale restreinte GNU (LGPL), Version 2.1, février 1999. Vous pouvez copier, distribuer et/ou modifier conformément aux termes et conditions de la GPL ou LGPL. Le code source doit être complet, si vous souhaitez que nous fournissions des fichiers supplémentaires sous Licence publique générale GNU (GPL), veuillez nous contacter à cet égard. Nous nous engageons à respecter les exigences de la Licence publique générale GNU (GPL). Vous êtes invité à contacter notre bureau local pour obtenir le logiciel et les licences correspondants. Veuillez nous informer de vos coordonnées complètes (adresse complète) et du code produit. Nous vous enverrons gratuitement un package logiciel avec le logiciel et la licence. Les programmes respectifs sont distribués SANS AUCUNE GARANTIE, même sans garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ou d'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Veuillez consulter le site web de la Licence publique générale GNU pour plus d'informations.
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Directive WEEE et élimination des produits

À la fin de sa durée de vie utile, ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ou général. Il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ou retourné au fournisseur pour élimination.

Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous !

Soutien en ligne: wavlink.com
Horaires de travail : Lun-Ven 8:30-17:30 (UTC+8)

support@wavlink.com
Disponible Lun-Ven 8:30-17:30 (UTC+8)

+1 8889730883 (Local des États-Unis)
Lun-Ven 9:00 - 22:00 (UTC-5)

www.wavlink.com

Merci d'avoir acheté un produit WAVLINK !

Visión general

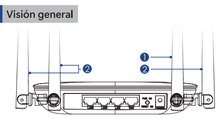

1 Antena de 2.4 2 Antena de 5G

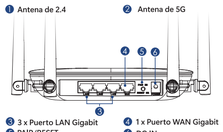

3 3 x Puerto LAN Gigabit 4 1 x Puerto WAN Gigabit
5 PAIR/RESET 6 DC IN

Información Básica

SSID de 2.4G: WAVLINK-Mesh_XXXX
SSID de 5G: WAVLINK-Mesh_XXXX
IP Predeterminada: 192.168.20.1
Inicio de Sesión: http://wavlogin.link

Indicación LED

Modo	Estado de los LED	Descripción
Modo de Enrutador	Parpadeo constante	Internet conectado
	Parpadeo rápido	Sin conexión a Internet
	Parpadeo lento	En proceso de emparejamiento
Modo de Repetidor	Parpadeo constante	Internet conectado
	Parpadeo rápido	El enrutador superior está conectado pero sin conexión a Internet
	Parpadeo lento	Enrutador superior desconectado
Modo AP	Parpadeo constante	Internet conectado
	Parpadeo rápido	Sin conexión a Internet
	Parpadeo lento	En proceso de emparejamiento

Nota :
Presiona el botón RESET/EMPAREJAR durante más de 6 segundos y la luz se encenderá sólidamente. Presiona el botón RESET/EMPAREJAR durante 2s, el LED parpadeará lentamente.

Asistente de Modo Router

1. Conecta el puerto WAN de este enrutador al puerto LAN del módem u otro dispositivo, luego conecta el DC IN a la toma de corriente, enciende este enrutador.



2. Conecta tu PC/Portátil al enrutador usando el cable Ethernet o WiFi.

2.1 Usando Cable Ethernet

2.1.1 Apaga el WiFi en tu computadora, luego conecta la computadora al puerto LAN del enrutador.



2.2 Usando Wi-Fi

2.2.1 Encuentra el SSID (Nombre de la Red) impreso en la etiqueta en la parte inferior del enrutador.

2.2.2 Haz clic en el icono de red de tu computadora o ve a Configuración de Wi-Fi de tu computadora/teléfono, y luego selecciona el SSID (Nombre de la Red) para unirte a la red.

Para Usuarios de Windows Para Usuarios de Mac

3. Inicie un navegador desde su ordenador o smartphone e introduzca http://wavlogin.link en el campo de dirección no en la barra de búsqueda Siga la Guía Detallada para finalizar la configuración.

Para la guía de Repetidor, configuración del Modo Punto de Acceso y otras funciones, escanea el código QR en la portada para acceder a la guía detallada.

FAQ

Q1. ¿Por qué no aparece la página de inicio de sesión después de ingresar http://wavlogin.link ?
- Asegurate de que tu computadora esté configurada para obtener una dirección IP automáticamente.
- Verifica que http://wavlogin.link esté escrita correctamente en el navegador web.
- Utiliza otro navegador web e inténtalo nuevamente.
- Reinicia tu enrutador y vuelve a intentarlo.

Q2. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?
- Verifica si Internet funciona correctamente conectando una computadora directamente al módem con un cable Ethernet. Si no funciona, contacta a tu proveedor de servicios de Internet.
- Abre un navegador web, ingresa http://wavlogin.link y ejecuta la configuración rápida nuevamente.
- Reinicia tu enrutador e inténtalo de nuevo.

Q3. ¿Cómo puedo restaurar el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica?
- Mientras el enrutador esté encendido, presiona y mantén presionado el botón RESET en la parte posterior por más de 6 segundos.

Q4. ¿Qué puedo hacer si olvidé la contraseña de Administración del enrutador?
- Consulta FAQ > Q3 para reiniciar el router.

Q5. ¿Qué puedo hacer si olvidé la contraseña de mi red inalámbrica?
- Inicia sesión en la página web de administración del enrutador en http://wavlogin.link y ve a la configuración de Wireless , allí puedes encontrar tu contraseña de Wi-Fi.

Q6. ¿Cómo desplegar el enrutador para obtener la mejor señal de Wi-Fi?
- Coloca el enrutador en el lugar más central de tu hogar y lejos de cualquier cosa que pueda bloquear su señal.

GNU Aviso de Licencia Pública General

Este producto incluye códigos de software desarrollados por terceros. Estos códigos de software están sujetos tanto a la Licencia Pública General de GNU (GPL), Versión 2, junio de 1991, como a la Licencia Pública General Reducida de GNU (LGPL), Versión 2.1, febrero de 1999. Puedes copiar, distribuir y/o modificar de acuerdo con los términos y condiciones de GPL o LGPL. El código fuente debe ser completo, si deseas que te proporcionemos cualquier archivo adicional de código fuente bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL), contáctanos en estos asuntos. Estamos comprometidos a cumplir con los requisitos de la Licencia Pública General de GNU (GPL). No dudes en comunicarte con nuestra oficina local para obtener el software correspondiente y las licencias. Por favor, infórmanos tus detalles de contacto (dirección completa) y el código del producto. Te enviaremos un paquete de software con el software y la licencia de forma gratuita. Los programas respectivos se distribuyen SIN NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulta el sitio web de la Licencia Pública General de GNU para obtener más información.
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Directiva WEEE y Eliminación de Productos

Al final de su vida útil, este producto no debe tratarse como residuo doméstico o general. Debe entregarse al punto de recogida correspondiente para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos, o devolverse al proveedor para su eliminación.

¿Necesita ayuda?

Estamos a su disposición!

Asistencia en línea: wavlink.com
Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)

support@wavlink.com
Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)

+1 8889730883 (Llamada local en EE. UU.)
De lunes a viernes de 9:00 a. m. a 10:00 p. m. (UTC-5)

www.wavlink.com

¡Gracias por comprar productos WAVLINK!

Panoramica

1 Antenna 2.4 2 Antenna 5G

3 3 x Porte LAN Gigabit 4 1 x Porta WAN Gigabit
5 PAIR/RESET 6 DC IN

Informazioni di Base

SSID 2.4G: WAVLINK-Mesh_XXXX
SSID 5G: WAVLINK-Mesh_XXXX
IP Predefinito: 192.168.20.1
Accesso: http://wavlogin.link

Indicazione LED

Modalità	Stato LED	Description
Modalità Router	Luce Fissa Accesa	Internet connesso
	Lampeggio veloce	Nessuna connessione a Internet
	Lampeggio lento	In fase di accoppiamento
Modalità Ripetitore	Luce Fissa Accesa	Internet connesso
	Lampeggio veloce	Il router superiore è connesso ma Internet è scollegato
	Lampeggio lento	Router superiore scollegato
Modalità AP	Luce Fissa Accesa	Internet connesso
	Parpadeo rápido	Nessuna connessione a Internet
	Parpadeo lento	In fase di accoppiamento

Nota :
Premere il pulsante RESET/PAIR per più di 6 secondi e la luce si accenderà in modo fisso. Premere il pulsante RESET/PAIR per 2s, il LED lampeggerà lentamente.

Guida alla Modalità Router

1. Collegare la porta WAN di questo router alla porta LAN del modem o di altri dispositivi, quindi collegare l'alimentazione DC alla presa elettrica, accendere il router.

2. Collega il tuo PC/Portatile al router utilizzando il cavo Ethernet o il WiFi.

2.1 Utilizzando il Cavo Ethernet

2.1.1 Disattiva il WiFi sul tuo computer, quindi collega il computer alla porta LAN del router.

2.2 Utilizzando il Wi-Fi

2.2.1 Trova l'SSID (Nome Rete) stampato sull'etichetta nella parte inferiore del router

2.2.2 Clicca sull'icona della rete del tuo computer o vai alle Impostazioni Wi-Fi del tuo computer/telefono, quindi seleziona l'SSID (Nome Rete) per unirti alla rete.

Per gli Utenti Windows Per gli Utenti Mac

3. Avvia un browser dal tuo computer o smartphone e inserisci http://wavlogin.link nel campo dell'indirizzo, non nella barra di ricerca. Segui la Guida Dettagliata per completare la configurazione.

Per la guida al ripetitore, alla configurazione della modalità AP e ad altre funzioni, scansionare il codice QR sulla copertina per ottenere una guida dettagliata.

FAQ

Q1. Perché la pagina di login non appare dopo aver inserito http://wavlogin.link ?
- Assicurati che il tuo computer sia impostato per ottenere automaticamente un indirizzo IP.
- Verifica se http://wavlogin.link è stato inserito correttamente nel browser web.
- Prova con un altro browser web e riprova.
- Riavvia il router e riprova.

Q2. Cosa posso fare se non riesco ad accedere a Internet?
- Verifica se Internet funziona normalmente collegando direttamente un computer al modem con un cavo Ethernet. Se non funziona, contatta il tuo fornitore di servizi Internet.
- Apri un browser web, inserisci http://wavlogin.link e esegui nuovamente la configurazione rapida.
- Riavvia il router e riprova.

Q3. Come posso ripristinare il router alle impostazioni predefinite di fabbrica?
- Mentre il router è acceso, premi e tieni premuto il pulsante RESET sul retro per più di 6 secondi.

Q4. Cosa posso fare se dimentico la password di gestione amministrativa?
- Consulta FAQ > Q3 per ripristinare il router.

Q5. Cosa posso fare se dimentico la password della mia rete wireless?
- Accedi alla pagina di gestione web del router su http://wavlogin.link e vai a Wireless , potrai trovare qui la tua password Wi-Fi.

Q6. Come posizionare il router per ottenere il miglior segnale Wi-Fi?
- Posiziona il router nel punto più centrale della tua casa e lontano da qualsiasi cosa che possa bloccare il suo segnale.

GNU Avviso di Licenza Pubblica Generale

Questo prodotto include codici software sviluppati da terze parti. Questi codici software sono soggetti sia alla GNU General Public License (GPL), Versione 2, giugno 1991, che alla GNU Lesser General Public License (LGPL), Versione 2.1, febbraio 1999. Puoi copiare, distribuire e/o modificare in conformità con i termini e le condizioni di