PQCA-10320
denver.eu
02/2025

Importanti informazioni di sicurezza

ATTENZIONE: Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata degli animali domestici.
3. Attenzione questo powerbank contiene al suo interno una batteria ai polimeri di litio.
4. Non tentare di aprire il powerbank.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. Non tentare di sostituire la batteria in autonomia: si rischia di danneggiare la batteria, il che potrebbe causare surriscaldamenti e lesioni. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
7. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Non bruciare la batteria.
8. Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.
9. Rimuovere il cavo di ricarica quando il powerbank è completamente carico.
10. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 5 gradi Celsius a 35 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero compromettere il funzionamento.
11. Non far cadere e non esporre il prodotto in alcun modo a shock da impatto.

Panoramica dell'articolo

1. Ingresso/Uscita tipo-C
2. Ingresso micro
3. Uscita USB
4. Indicatore LED
5. Pulsante di accensione
6. Cavo USB-C
7. Cavo Lightning

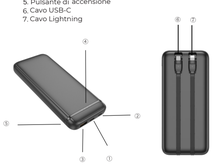

Contenuto della confezione

Banca di alimentazione
Cavo di ricarica Type-C
Manuale d'uso

Specifiche tecniche

* Capacità della batteria: 10.000mAh
* Ingresso tipo-C: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A
* Ingresso micro: 5V/2A 9V/2A
* Uscita tipo-C: 5V/3A 9V/2,22A 12V/1,67A
* Uscita USB-A: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A
* Uscita cavo tipo-C: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A
* Uscita del cavo di illuminazione: 5V/2A
* Con livello della batteria

Ricarica del power bank

1. Caricare completamente il power bank prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. Collegare il cavo Type-C alla porta di ingresso Type-C del dispositivo o collegare il cavo Micro alla porta di ingresso Micro del dispositivo (il cavo Micro non è incluso).
3. Collegare l'altra estremità del cavo a una fonte di alimentazione USB.
4. Quando tutti e 4 i LED sono accesi, il power bank è completamente carico.

Ricarica del telefono

1. Utilizzare il cavo USB-C integrato per la ricarica dei telefoni.
2. Utilizzare il cavo Lightning integrato per la ricarica dei telefoni.
3. Utilizzare il cavo USB-C, collegare la porta USB-A al power bank e collegare la porta USB-C al telefono per avviare la ricarica.

Nota bene - Tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo di non segnalare errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
COPYRIGHT DENVER A/S

denver
denver.eu

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie dismesse) non viene gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del bidone della spazzatu-ra barrato, che si vede qui sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite insieme agli altri rifiuti domesti-ci, ma devono essere smaltite separatamente.

È importante che l'utente finale consegni le batterie usate all'impianto appropriato e designato. In questo modo ci si assicura che le batterie siano riciclate secondo la normativa e non danneggino l'ambiente.

In tutte le città sono stati istituiti dei punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie possono essere consegnate gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta, oppure ritirate presso le abitazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico della vostra città.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact
Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter Denver A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382
Hinnerup Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Fairfax GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2 53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/ Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone:**+4985137936969**
E-Mail: **denver@fairfax.de**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**
E-Mail: **support.de@denver.eu**

Austria
Lurf Premium Service
GmbH Deutschstrasse 11230 Wien

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Benelux
DENVER BENELUX B.V
Barvoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Ronda Auguste y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico 46980
PATERNA Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**

E-Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@bastfel.com**

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Częstochowska
14062-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail:
denver.service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18
(poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to support@denver.eu

denver

Denver A/S Omega 5A,
Soeften DK-8382 Hinnerup Denmark
facebook.com/denver.eu

22
PAP