sygonix®

Bedienungsanleitung

RGB-LED-Monitor-Lichtleiste mit Fernbedienung

Best.-Nr. 3729786

1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine RGB-LED-Monitor-Lichtleiste mit Fernbedienung.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

3 Lieferumfang

- Lichtleiste
- Fernbedienung (Batterien nicht enthalten)
- USB-C®-zu-A-Stromkabel
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:

Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen verwendet und betrieben werden. Es darf weder feucht noch nass werden.

Dieses Produkt ist nach Schutzklasse III gefertigt.

5 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Zuerst lesen!

5.2 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.3 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.4 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.5 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.


5.6 Akkus: Fernbedienung

- Achten beim Einlegen der Batterien/Akkus auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien/Akkus, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien/Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien / Akkus nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Nehmen Sie keine Batterien / Akkus auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

5.7 LED-Licht

- Blicken Sie nicht direkt in das LED-Licht!
- Blicken Sie weder direkt noch mit optischen Geräten in den Lichtstrahl!

6 Übersicht

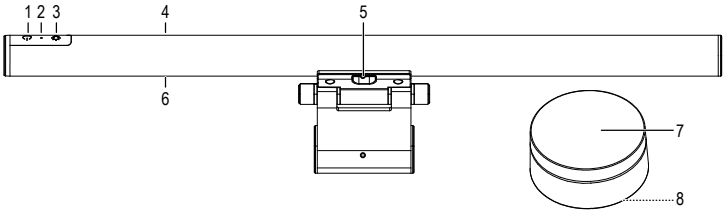


1	Taste: Ein/Aus-Taste / Modus	2	Betriebsanzeige
3	Taste: Farbe / Effekt / Helligkeit	4	Oberes Licht: RGB
5	USB-C®-Eingang	6	Unteres Licht
7	Fernbedienungstaste / Drehregler	8	Batteriefach


7 Einrichtung und Anschluss

7.1 Monitorlicht

Positionieren Sie die Monitorleiste wie abgebildet und schließen Sie dann das USB-Stromkabel an eine geeignete Stromquelle an.

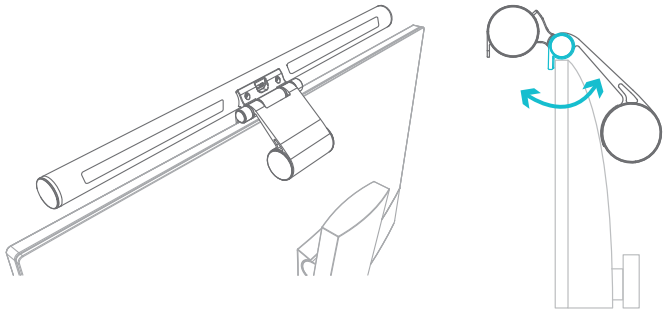

7.2 Batterie der Fernbedienung

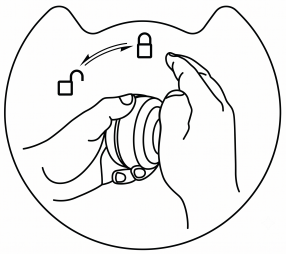

So ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung:

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Ersetzen Sie die Batterien.
3. Bringen Sie anschließend die Batteriefachabdeckung wieder an.

8 Koppeln und Entkoppeln

Wenn Sie die Lichtleiste nicht mit der Fernbedienung bedienen können, lässt sich die Verbindung durch Entkoppeln und erneutes Koppeln möglicherweise wiederherstellen.

> **Tipp:**
> Überprüfen Sie, dass die Batterien der Fernbedienung nicht leer sind. Bei Bedarf ersetzen.

8.1 Koppeln

Voraussetzungen:

✔ Die Leiste und die Fernbedienung sind nicht gekoppelt.

1. Schalten Sie die Lichtleiste ein.
2. Halten Sie innerhalb von 20 Sekunden die Lichttaste und die Fernbedienungstaste gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt.

→ Die Lichtleiste blinkt zweimal, um das erfolgreiche Koppeln anzuzeigen.

8.2 Entkoppeln

Voraussetzungen:

✔ Die Lichtleiste und die Fernbedienung sind bereits gekoppelt.

1. Schalten Sie die Lichtleiste ein.
2. Halten Sie innerhalb von 20 Sekunden die Lichttaste und die Fernbedienungstaste gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt.

→ Die Lichtleiste blinkt dreimal, um eine erfolgreiche Entkoppeln anzuzeigen.

9 Bedienung

Das Produkt ruft die zuletzt vor dem Ausschalten verwendeten Einstellungen wieder auf.

9.1 Lichtleiste

Allgemeine Steuerungen

Taste	Aktion	Steuerung
	Kurz berühren	Ein- / Ausschalten
	Lange berühren	Lichtmodi wechseln: ■ Unteres Licht EIN, oberes Licht AUS ■ Unteres Licht EIN, oberes Licht EIN ■ Unteres Licht AUS, oberes Licht EIN
	Kurz berühren	Lichtfarbe / Effekt ändern
	Lange berühren	Stufenlose Helligkeitseinstellung

Lichtmodus-Effekte

Taste	Modus	Effekt
	Unteres Licht EIN, oberes Licht AUS	Berühren Sie die Taste wiederholt, um durch 5 Farbtemperaturen zu blättern.
	Unteres Licht EIN, oberes Licht EIN	Berühren Sie die Taste wiederholt, um zwischen den voreingestellten Farbtemperaturen umzuschalten. Das obere Licht behält die letzte Einstellung bei und ändert sich nicht.
	Unteres Licht AUS, oberes Licht EIN	Berühren Sie die Taste wiederholt, um durch die Lichteffekte zu blättern. RGB-Dauerlicht → Laufendes Pferd → Fließendes Wasser → Regenbogen → Pfauenschwanz → Atmen → Meteorschweif → Musikrhythmus 1 (von vorne nach hinten) → Musikrhythmus 2 (von hinten nach vorne) → Musikrhythmus 3 (von der Mitte zu den Seiten). Im RGB-Dauerlicht-Modus ermöglicht langes Drücken die stufenlose RGB-Farbanpassung (rot → violett). Ein weiteres langes Drücken kehrt die Einstellrichtung um (Violett → Rot).

9.2 Fernbedienung

Allgemeine Steuerungen

Aktion	Steuerung
2 x drücken	Ausgeschaltet
Einmal drücken	Eingeschaltet
Gleichzeitig gedrückt halten	Lichtmodi wechseln: ■ Unteres Licht EIN, oberes Licht AUS ■ Unteres Licht EIN, oberes Licht EIN ■ Unteres Licht AUS, oberes Licht EIN
Gedrückt halten + drehen	Lichtfarbe ändern
Drehregler drehen	Stufenlose Helligkeitseinstellung

Lichtmodus-Effekte

Aktion	Modus	Effekt
Kurz drücken	Unteres Licht EIN, oberes Licht AUS	Drücken Sie die Taste wiederholt, um durch 5 Farbtemperaturen zu blättern.
Kurz drücken	Unteres Licht EIN, oberes Licht EIN	Drücken Sie die Taste wiederholt um zwischen den voreingestellten Farbtemperaturen umzuschalten. Das obere Licht behält die letzte Einstellung bei und ändert sich nicht.
Kurz drücken	Unteres Licht AUS, oberes Licht EIN	RGB-Dauerlicht → Laufendes Pferd → Fließendes Wasser → Regenbogen → Pfauenschwanz → Atmen → Meteorschweif → Musikrhythmus 1 (von vorne nach hinten) → Musikrhythmus 2 (von hinten nach vorne) → Musikrhythmus 3 (von der Mitte zu den Seiten).

10 Reinigung und Wartung

Wichtig:

– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.

– Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

11 Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92242 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

■ Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein. Anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

12 Entsorgung

12.1 Produkt



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

■ in unseren Conrad-Filialen

■ in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen

■ in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

12.2 Batterien/Akkus

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Vor der Entsorgung sind offen liegende Kontakte von Batterien/Akkus vollständig mit einem Stück Klebeband zu verdecken, um Kurzschlüsse zu verhindern. Auch wenn Batterien/Akkus leer sind, kann die enthaltene Rest-Energie bei einem Kurzschluss gefährlich werden (Aufplatzen, starke Erhitzung, Brand, Explosion).

13 Technische Daten

13.1 Produkt

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Eingang	5 V/DC, 0,96 A über USB-C®
Oberes Licht	RGB
Unteres Licht	Farbtemperatur: 2700 - 6500 K Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 90 Helligkeit: 130 lm
LED-Lebensdauer	etwa 50000 Std
Musik-Synchronisationsfunktion	ja
Stufenloses Dimmen	ja
Material	Aluminiumlegierung, ABS, PC
Betriebs-/Lagerbedingungen	-10 bis +40 °C, 0 - 85 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen	421,5 x 70 x 28 mm
Gewicht	520 g

13.2 Fernbedienung

Eingang	2 x AAA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Frequenzbereich	433,05 - 434,79 MHz
Sendeleistung	≤ -3,23 dBm
Sendereichweite	≤10 m
Abmessungen (ø x H)	69 x 34 mm
Gewicht	92

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3729786_V1_0726_dh_mh_de 9007202328015371-1 I2/O1 en

sygonix®

GB Operating Instructions

RGB LED Monitor Light Bar with Remote

Item no: 3729786

1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a RGB LED monitor light bar with remote control.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

3 Delivery contents

- Light bar
- Remote controller (batteries not included)
- USB-C® to A power cable
- Operating instructions

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:

The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

This product must only be used in dry, enclosed indoor areas. It must not become damp or wet.

This product is constructed according to protection class III.

5 Safety instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 Read first!

5.2 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.3 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.4 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.5 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.


5.6 Rechargeable batteries: Remote control

- Correct polarity must be observed while inserting (rechargeable) batteries.
- The (rechargeable) batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged (rechargeable) batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted (rechargeable) batteries.
- (Rechargeable) batteries must be kept out of reach of children. Do not leave (rechargeable) batteries lying around, as there is risk, that children or pets swallow them.
- (Rechargeable) batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

5.7 LED light

- Do not look directly into the LED light!
- Do not look into the beam directly or with optical instruments!

6 Overview

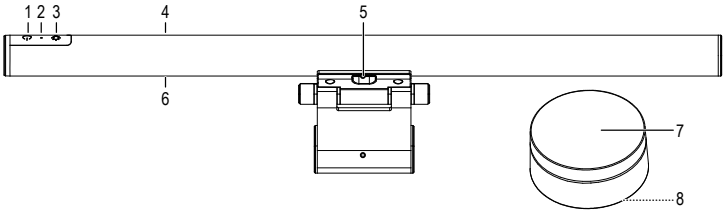


1	Button: Power / mode	2	Power indicator
3	Button: Colour / effect / brightness	4	Top light: RGB
5	USB-C® input	6	Bottom light
7	Remote control button / dial	8	Battery compartment


7 Setup and connection

7.1 Monitor light

Position the monitor light as shown, and then connect the USB power cable to a suitable power supply.

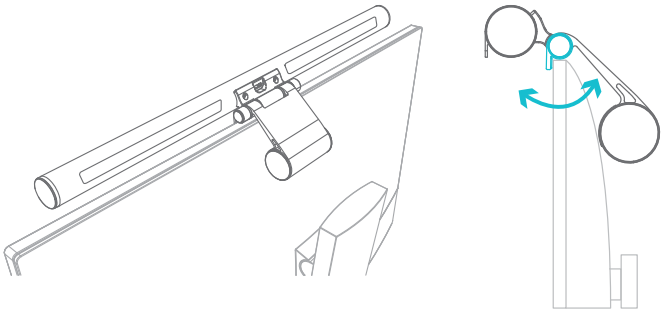

7.2 Remote control battery

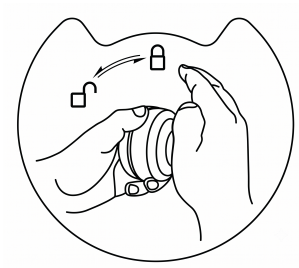

To replace the remote control batteries:

1. Remove the compartment cover.
2. Replace the batteries.
3. Replace the compartment cover.

8 Pairing and unpairing

If you cannot operate the light bar using the remote, unpairing and re-pairing can fix the connection.

> **Tip:**
> Check the remote control batteries are not empty. Replace if needed.

8.1 Pairing

Preconditions:

✔ The light bar and remote are not paired.

1. Switch the light bar ON.
2. Within 20 seconds, press and hold the light button and remote button simultaneously for 3 seconds.

→ The light strip flashes 2x to indicate successful pairing.

8.2 Unpairing

Preconditions:

✔ The light bar and remote are already paired.

1. Switch the light bar ON.
2. Within 20 seconds, press and hold the light button and remote button simultaneously for 3 seconds.

→ The light strip flashes 3x to indicate successful unpairing.

9 Operation

The product will recall the last settings used before power OFF.

9.1 Light bar

General controls

Button	Action	Control
⏻	Short touch	Power ON/OFF
⏻	Long touch	Change light modes: ■ Bottom light ON, Top light OFF ■ Bottom light ON, Top light ON

Button	Action	Control
		■ Bottom light OFF, Top light ON
	Short touch	Change light colour / effect
	Long touch	Stepless brightness adjust

Light mode effects

Button	Mode	Effect
	Bottom light ON, Top light OFF	Touch the repeatedly to cycle through 5 colour temperatures.
	Bottom light ON, Top light ON	Touch the repeatedly to toggle through colour temperature presets. The top light will keep the last setting and not change.
	Bottom light OFF, Top light ON	Touch repeatedly to cycle through light effects. RGB Steady Light → Running Horse → Flowing Water → Rainbow → Peacock Tail → Breathing → Meteor Tail → Music Rhythm 1 (head to tail) → Music Rhythm 2 (tail to head) → Music Rhythm 3 (center to sides). In RGB Steady Light mode, long press enables stepless RGB color adjustment (red → purple). Another long press reverses the adjustment direction (purple → red).

9.2 Remote control

General controls

Action	Control
2x press	Power OFF
1x press	Power ON
Press and hold	Change light modes: ■ Bottom light ON, Top light OFF ■ Bottom light ON, Top light ON ■ Bottom light OFF, Top light ON
Press and hold + rotate	Change light colour
Rotate dial	Stepless brightness adjust

Light mode effects

Action	Mode	Effect
Short press	Bottom light ON, Top light OFF	Press the repeatedly to cycle through 5 colour temperatures.
Short press	Bottom light ON, Top light ON	Press the repeatedly to toggle through colour temperature presets. The top light will keep the last setting and not change.
Short press	Bottom light OFF, Top light ON	RGB Steady Light → Running Horse → Flowing Water → Rainbow → Peacock Tail → Breathing → Meteor Tail → Music Rhythm 1 (head to tail) → Music Rhythm 2 (tail to head) → Music Rhythm 3 (center to sides).

10 Cleaning and care

Important:

– Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.

– Do not immerse the product in water.

1. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

11 Declaration of Conformity (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92242 Hirschau hereby declares that this product conforms to the 2014/53/EU directive.

■ Click on the following link to read the full text of the EU declaration of conformity:
www.conrad.com/downloads

Enter the product item number in the search box. You can then download the EU declaration of conformity in the available languages.

12 Disposal

12.1 Product



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

■ in our Conrad offices

■ at the Conrad collection points

■ at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

12.2 (Rechargeable) batteries

Remove batteries/rechargeable batteries, if any, and dispose of them separately from the product. According to the Battery Directive, end users are legally obliged to return all spent batteries/rechargeable batteries; they must not be disposed of in the normal household waste.



Batteries/rechargeable batteries containing hazardous substances are labelled with this symbol to indicate that disposal in household waste is forbidden. The abbreviations for heavy metals in batteries are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (name on (rechargeable) batteries, e.g. below the trash icon on the left).

Used (rechargeable) batteries can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever (rechargeable) batteries are sold. You thus fulfil your statutory obligations and contribute to environmental protection.

Batteries/rechargeable batteries that are disposed of should be protected against short circuit and their exposed terminals should be covered completely with insulating tape before disposal. Even empty batteries/rechargeable batteries can contain residual energy that may cause them to swell, burst, catch fire or explode in the event of a short circuit.

13 Technical data

13.1 Product

This product contains a light source of energy efficiency class F.

Input	5 V/DC 0.96 A via USB-C®
Top light	RGB
Bottom light	Color temperature: 2700 - 6500 K Colour rendering index (CRI): ≥90 Brightness: 130 lm
LED lifetime	approx. 50000 hrs
Music sync function	yes
Stepless dimming	yes
Material	Aluminum alloy, ABS, PC
Operating/storage conditions	-10 to +40 °C, 0-85 % RH (non-condensing)
Dimensions	421.5 x 70 x 28 mm
Weight	520 g

13.2 Remote control

Input	2x AAA 1.5 V batteries (not included)
Frequency range	433.05–434.79 MHz
Transmission power	≤ -3.23 dBm
Transmission distance	≤10 m
Dimensions (ø x H)	69 x 34 mm
Weight	92

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3729786_V1_0726_dh_mh_en 9007202328015371-2 I2/O1 en

sygonix®

Ⓕ Mode d'emploi

Barre lumineuse LED RVB pour moniteur avec télécommande

N° de commande 3729786

1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est une barre lumineuse LED RGB pour moniteur avec télécommande.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

USB4®, USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

3 Contenu de l'emballage

- Barre d'éclairage
- Télécommande (piles non incluses)
- Câble d'alimentation USB-C® vers USB-A
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :

Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

Ce produit doit être utilisé uniquement dans des endroits fermés, secs et en intérieur. Il ne doit pas être humide ni mouillé.

Ce produit a été fabriqué selon la classe de protection III.

5 Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Lisez d'abord !

5.2 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.3 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.4 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.5 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.


5.6 Accumulateurs : Télécommande

- Veiller à la bonne polarité lors de l'insertion de la pile rechargeable.
- Retirez les piles/accumulateurs de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des piles/accumulateurs qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles/accumulateurs corrompues.
- Gardez les piles/accumulateurs hors de portée des enfants. Ne laissez pas traîner de piles/accumulateurs, car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.
- Les piles/accumulateurs ne doivent pas être démantelées, court-circuitées ou jetées dans un feu. Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Cela constituerait un risque d'explosion !

5.7 Éclairage LED

- Ne regardez pas directement la lumière produite par les diodes LED !
- Ne regardez pas directement dans le faisceau ni avec des instruments optiques !

6 Aperçu général

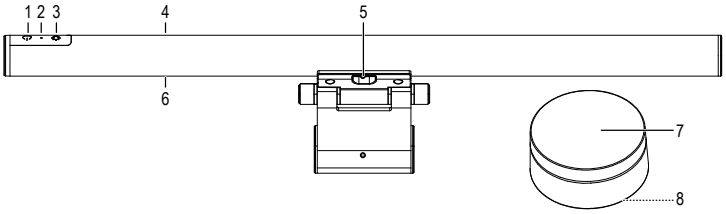


1	Bouton : Alimentation/Mode	2	Voyant d'alimentation
3	Bouton : Couleur/effet/luminosité	4	Lumière supérieure : RGB
5	Entrée USB-C®	6	Lumière inférieure
7	Bouton/molette de la télécommande	8	Compartiment à piles


7 Configuration et connexion

7.1 Lampe de moniteur

Positionnez la lampe de moniteur comme indiqué, puis branchez le câble d'alimentation USB à une source d'alimentation adaptée.

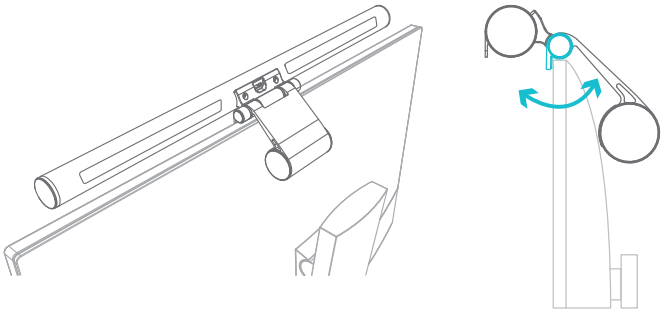

7.2 Pile de la télécommande

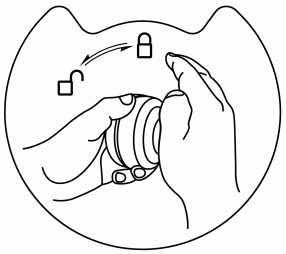

Remplacer les piles de la télécommande :

1. Retirer le couvercle du compartiment.
2. Remplacer les piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment.

8 Appairage et désappairage

Si vous ne parvenez pas à contrôler la barre lumineuse à l'aide de la télécommande, il suffit de la désappairer puis de la réappairer pour rétablir la connexion.

Conseil:
Vérifiez que les piles de la télécommande ne sont pas déchargées. Remplacez-les si nécessaire.

8.1 Appairage

Conditions préalables:

✔ La barre lumineuse et la télécommande ne sont pas appairées.

1. Allumez la barre lumineuse.
2. Dans les 20 secondes suivant l'allumage, appuyez simultanément sur le bouton de la barre lumineuse et le bouton de la télécommande et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.

→ La barre lumineuse clignote deux fois pour indiquer que l'appairage a réussi.

8.2 Désappairage

Conditions préalables:

✔ La barre lumineuse et la télécommande sont déjà appairées.

1. Allumez la barre lumineuse.
2. Dans les 20 secondes suivant l'allumage, appuyez simultanément sur le bouton de la barre lumineuse et le bouton de la télécommande et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.

→ La barre lumineuse clignote trois fois pour indiquer que Désappairage a réussi.

9 Fonctionnement

L'appareil rétablit les derniers réglages utilisés avant sa mise hors tension.

9.1 Barre d'éclairage

Commandes générales

Bouton	Action	Commande
	Brève pression	MARCHE/ARRÊT
	Pression prolongée	Modification des modes de la lumière : ■ Lumière inférieure allumée, lumière supérieure éteinte ■ Lumière inférieure allumée, lumière supérieure allumée ■ Lumière inférieure éteinte, lumière supérieure allumée
	Brève pression	Modification de la couleur ou de l'effet de la lumière
	Pression prolongée	Réglage progressif de la luminosité

Effets du mode de la lumière

Bouton	Mode	Effet
	Lumière inférieure allumée, lumière supérieure éteinte	Touchez plusieurs fois pour faire défiler les 5 températures de couleur.
	Lumière inférieure allumée, lumière supérieure allumée	Touchez plusieurs fois pour faire défiler les préréglages de température de couleur. La lumière supérieure conserve le dernier réglage et ne change pas.
	Lumière inférieure éteinte, lumière supérieure allumée	Touchez plusieurs fois pour faire défiler les effets lumineux. Lumière fixe RVB → Cheval au galop → Eau courante → Arc-en-ciel → Queue de paon → Respiration → Queue de météore → Rythme musical 1 (de la tête à la queue) → Rythme musical 2 (de la queue à la tête) → Rythme musical 3 (du centre vers les côtés). En mode lumière fixe RVB, une pression prolongée permet de régler la couleur RVB en continu (du rouge au violet). Une nouvelle pression prolongée inverse le sens du réglage (violet → rouge).

9.2 Télécommande

Commandes générales

Action	Commande
Appuyer 2 x	Éteint
1 pression	Mise en MARCHE
Appuyer et maintenir enfoncé	Modification des modes de la lumière : ■ Lumière inférieure allumée, lumière supérieure éteinte ■ Lumière inférieure allumée, lumière supérieure allumée ■ Lumière inférieure éteinte, lumière supérieure allumée
Appuyer et maintenir enfoncé tout en tournant	Modification de la couleur de la lumière
Tourner la molette	Réglage progressif de la luminosité

Effets du mode de la lumière

Action	Mode	Effet
Brève pression	Lumière inférieure allumée, lumière supérieure éteinte	Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les 5 températures de couleur.
Brève pression	Lumière inférieure allumée, lumière supérieure allumée	Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les préréglages de température de couleur. La lumière supérieure conserve le dernier réglage et ne change pas.
Brève pression	Lumière inférieure éteinte, lumière supérieure allumée	Lumière fixe RVB → Cheval au galop → Eau courante → Arc-en-ciel → Queue de paon → Respiration → Queue de météore → Rythme musical 1 (de la tête à la queue) → Rythme musical 2 (de la queue à la tête) → Rythme musical 3 (du centre vers les côtés).

10 Nettoyage et entretien

Important:

– N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.

– Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

11 Déclaration de conformité (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92242 Hirschau, déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

■ Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via le lien suivant : www.conrad.com/downloads

Saisissez le numéro d'article dans le champ de recherche. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité UE dans les langues disponibles.

12 Élimination des déchets

12.1 Produit

Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

■ à nos filiales Conrad

■ dans les centres de collecte créés par Conrad

■ dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

12.2 Piles/accumulateurs

Retirez les piles/accumulateurs insérés et éliminez-les séparément du produit. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles/accumulateurs usagés ; il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères.

Les piles/accumulateurs qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation se trouve sur les piles/accumulateurs, par ex. sous le symbole de la poubelle illustré à gauche).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles/accumulateurs usagées aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles/accumulateurs. Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Avant la mise au rebut, recouvrez complètement les contacts exposés de la batterie/des piles avec un morceau de ruban adhésif pour éviter les courts-circuits. Même si les piles/batteries rechargeables sont vides, l'énergie résiduelle qu'elles contiennent peut être dangereuse en cas de court-circuit (éclatement, surchauffe, incendie, explosion).

13 Caractéristiques techniques

13.1 Produit

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Entrée	5 V/CC 0,96 A via USB-C®
Lumière supérieure	RGB
Lumière inférieure	Température de couleur : 2 700 - 6 500 K Indice de rendu des couleurs (IRC) : ≥90 Luminosité : 130 lm
Durée de vie des LED	env. 50 000 h
Fonction de synchronisation de la musique	oui
Gradation progressive	oui
Matériau	Alliage d'aluminium, ABS, PC
Conditions de fonctionnement/stockage	-10 à +40 °C, 0 - 85 % HR (sans condensation)
Dimensions	421,5 x 70 x 28 mm
Poids	520 g

13.2 Télécommande

Entrée	2 piles AAA 1,5 V/CC (non fournies)
Plage de fréquences	433,05 - 434,79 MHz
Puissance de transmission	≤-3,23 dBm
Distance de transmission	≤10 m
Dimensions (ø x H)	69 x 34 mm
Poids	92

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3729786_V1_0726_dh_mh_fr 900720328015371-3 I2/O1 en

sygonix®

(NL) Gebruiksaanwijzing

RGB LED-monitorlichtbalk met Afstandsbediening

Bestelnr.: 3729786

1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een RGB-led-lichtbalk voor monitoren met afstandsbediening.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

3 Leveringsomvang

- Lichtbalk
- Afstandsbediening (batterijen niet inbegrepen)
- USB-C® naar A voedingskabel
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:

Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

Het product mag uitsluitend in droge, afgesloten binnenruimtes worden gebruikt. Het mag nooit vochtig of nat raken.

Dit product is gefabriceerd in overeenstemming met beschermingsklasse III.

5 Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Eerst lezen!

5.2 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.3 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.4 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.5 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.


5.6 Batterijen/accu's: Afstandsbediening

- Zorg ervoor dat de batterij met de juiste polariteit in het product worden geplaatst.
- De batterijen/accu's dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen/accu's aan te pakken.
- Batterijen/accu's moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen/accu's niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
- Batterijen/accu's mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Er bestaat explosiegevaar!

5.7 Led-licht

- Niet rechtstreeks in het led-licht kijken!
- Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!

6 Overzicht

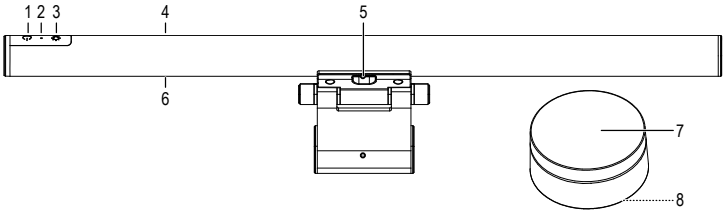


1	Knop: Aan-Uit / modus	2	Aan-/uitindicator
3	Knop: Kleur / effect / helderheid	4	Top-licht: RGB
5	USB-C®-ingang	6	Bodemlicht
7	Afstandsbedieningsknop / draaiknop	8	Batterijvak


7 Instelling en verbinding

7.1 Monitorlamp

Zet de monitorlamp neer zoals afgebeeld en sluit vervolgens de USB-voedingskabel aan op een daarvoor geschikte stroomvoorziening.

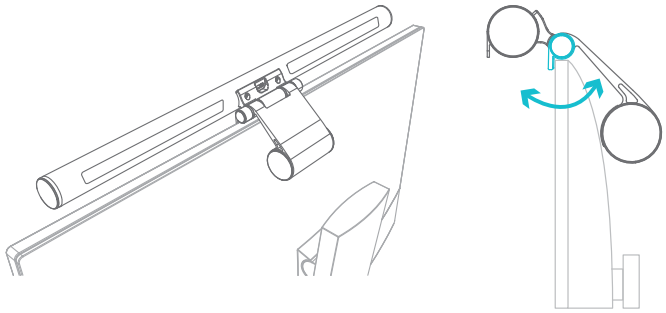

7.2 Batterij van de afstandsbediening

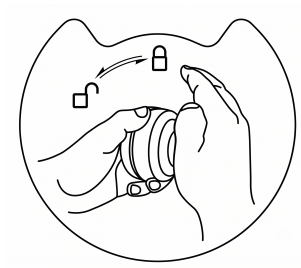

De afstandsbedieningsbatterijen vervangen:

1. Verwijder het batterijvakdeksel.
2. Vervang de batterijen.
3. Plaats het deksel terug op het batterijvak.

8 Koppelen en ontkoppelen

Als u de lichtbalk niet met de afstandsbediening kunt bedienen, kan het ontkoppelen en opnieuw koppelen de verbinding herstellen.

> **Tip:**
> Controleer eerst of de batterijen van de afstandsbediening niet leeg zijn. Vervang indien nodig.

8.1 Koppelen

Voorwaarden:

✔ De lichtbalk en de afstandsbediening zijn niet gekoppeld.

1. Doe de lichtbalk AAN.
2. Houd binnen 20 seconden de lichtknop en de knop op de afstandsbediening tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.

→ De lichtbalk knippert 2x om aan te geven dat het koppelen is gelukt.

8.2 Ontkoppelen

Voorwaarden:

✔ De lichtbalk en de afstandsbediening zijn reeds gekoppeld.

1. Doe de lichtbalk AAN.
2. Houd binnen 20 seconden de lichtknop en de knop op de afstandsbediening tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.

→ De lichtbalk knippert 3x om aan te geven dat het ontkoppelen is gelukt.

9 Gebruik

Dit product zal de laatste instellingen herstellen die werden gebruikt voordat het werd uitgeschakeld.

9.1 Lichtbalk

Algemene bedieningsfuncties

Knop	Actie	Bediening
	Kort aanraken	Voeding AAN/UIT
	Lang aanraken	De lichtmodi wijzigen: ■ Bodemlicht AAN, Toplicht UIT ■ Bodemlicht AAN, Toplicht AAN ■ Bodemlicht UIT, Toplicht AAN
	Kort aanraken	Lichtkleur / effect wijzigen
	Lang aanraken	Geleidelijke helderheidsafstelling

Lichtmoduseffecten

Knop	Modus	Effect
	Bodemlicht AAN, Toplicht UIT	Raak de knop herhaaldelijk aan om door de 5 kleurentemperaturen te rouleren.
	Bodemlicht AAN, Toplicht AAN	Raak de knop herhaaldelijk aan om door de voorinstellingen voor de kleurtemperatuur te schakelen. Het top-licht behoudt de laatste instelling en verandert niet.
	Bodemlicht UIT, Toplicht AAN	Raak de knop herhaaldelijk aan om door de lichteffecten te rouleren. RGB-continu licht → Rennend paard → Stromend water → Regenboog → Pauwenstaart → Ademhaling → Meteoorstaart → Muziekritme 1 (kop naar staart) → Muziekritme 2 (staart naar kop) → Muziekritme 3 (midden naar zijkanten). In de RGB-continu-lichtmodus kunt u de RGB-kleuren door lang ingedrukt te houden traploos schakelen (rood → paars). Na nogmaals lang indrukken keert de aanpassingsrichting om (paars → rood).

9.2 Afstandsbediening

Algemene bedieningsfuncties

Actie	Bediening
2 x drukken	Voeding uitgeschakeld
1x indrukken	Voeding ingeschakeld
Ingedrukt houden	De lichtmodi wijzigen: ■ Bodemlicht AAN, Toplicht UIT ■ Bodemlicht AAN, Toplicht AAN ■ Bodemlicht UIT, Toplicht AAN
Ingedrukt houden + draaien	Lichtkleur wijzigen
Aan draaiknop draaien	Geleidelijke helderheidsafstelling

Lichtmoduseffecten

Actie	Modus	Effect
Kort drukken	Bodemlicht AAN, Toplicht UIT	Druk herhaaldelijk om door de 5 kleurentemperaturen te bladeren.
Kort drukken	Bodemlicht AAN, Toplicht AAN	Druk herhaaldelijk om tussen de voorinstellingen voor de kleurtemperatuur te schakelen. Het top-licht behoudt de laatste instelling en verandert niet.
Kort drukken	Bodemlicht UIT, Toplicht AAN	RGB-continu licht → Rennend paard → Stromend water → Regenboog → Pauwenstaart → Ademhaling → Meteoorstaart → Muziekritme 1 (kop naar staart) → Muziekritme 2 (staart naar kop) → Muziekritme 3 (midden naar zijkanten).

10 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

– Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.

– Dompel het product niet in water.

1. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

11 Conformiteitsverklaring (DOC)

Bij deze verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92242 Hirschau, dat dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

■ De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking: www.conrad.com/downloads

Voer het bestelnummer van het product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EU-conformiteitsverklaring downloaden in de beschikbare talen.

12 Verwijdering

12.1 Product

Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

■ in onze Conrad-filialen

■ in de door Conrad gemaakte inzamelpunten

■ in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

12.2 Batterijen/accu's

Verwijder eventueel geplaatste batterijen/accu's en gooi ze apart van het product weg. U als eindgebruiker bent wettelijk verplicht (batterijverordening) om alle gebruikte batterijen/accu's in te leveren; het weggooien bij het huisvuil is verboden.

Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/accu's, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven. U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu.

Dek blootliggende contacten van batterijen/accu's volledig met een stukje plakband af alvorens ze weg te werpen, om kortsluiting te voorkomen. Zelfs als batterijen/accu's leeg zijn, kan de rest-energie die zij bevatten gevaarlijk zijn in geval van kortsluiting (barsten, sterke verhitting, brand, explosie).

13 Technische gegevens

13.1 Product

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Ingang	5 V/DC 0,96 A via USB-C®
Bovenlicht	RGB
Bodemlicht	Kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K Kleurenweergave-index (CRI): ≥90 Helderheid: 130 lm
LED-levensduur	ong. 50.000 uur
Muziek-syncfunctie	ja
Traploos dimmen	ja
Materiaal	Aluminiumlegering, ABS, PC
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	-10 tot +40 °C, 0-85% RV (niet-condenserend)
Afmetingen	421,5 x 70 x 28 mm
Gewicht	520 g

13.2 Afstandsbediening

Ingang	2x AAA 1,5 V batterijen (niet inbegrepen)
Frequentiebereik	433,05 – 434,79 MHz
Zendvermogen	≤ -3,23 dBm
Zendbereik	≤10 m
Afmetingen (ø x H)	69 x 34 mm
Gewicht	92

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3729786_V1_0726_dh_mh_nl 9007202328015371-4 I2/O1 en