sygonix®

Bedienungsanleitung

IP44 Wandtrockner/Schimmelentferner 50 W

Best.-Nr. 3731710

1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Schimmelentferner. Verwenden Sie das Produkt, um teilweise Schimmelbefälle und feuchte Stellen an Wänden auszutrocknen.

Die Heizelemente strahlen von ihrer Vorder- und Rückseite Wärme ab und erzeugen Konvektionswärme, da sich die Umgebungsluft erwärmt und von den Elementen nach oben steigt.

Das Produkt ist für Dauerbetrieb geeignet.

Das Produkt kann an der Wand montiert oder mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Standfußes auf den Boden gestellt werden.

Das Gehäuse dieses Produkts entspricht der Schutzart IP44. Es ist spritzwassergeschützt. Nicht in Wasser eintauchen.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Schimmelentferner-Gerät
- Netzkabel
- Anschlusskabel
- 2 x Standfüße
- 2 x Schrauben
- 2 x Dübel
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:

Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.

5 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Zuerst lesen!

- Das Produkt kann überhitzen, wenn es abgedeckt ist, und einen Brand verursachen. Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränktem physischem, sensorischem oder geistigem Leistungsvermögen oder einem Mangel an Erfahrung und Fachkenntnis verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder dürfen mit diesem Produkt nicht spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur dann vorgenommen werden, wenn sie dabei unter ständiger Aufsicht stehen.
- ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen (es sei denn, es ist für eine ständige Beaufsichtigung gesorgt).
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- ACHTUNG: Einige Komponenten dieses Produkts können sehr heiß werden und zu Verbrennungen führen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn sich Kinder oder gefährdete bzw. hilfsbedürftige Personen in unmittelbarer Nähe aufhalten.
- Bringen Sie das Produkt nicht direkt unterhalb einer Netzsteckdose an.
- Um Gefahren jeglicher Art zu vermeiden, darf ein beschädigtes Netzkabel nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- ACHTUNG: Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder anderes brennbares Material in einem Mindestabstand von 1 m zu den heißen Oberflächen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es hingefallen ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie dieses Produkt auf einer ebenen und stabilen Oberfläche.

5.2 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.3 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.4 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.5 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

– sichtbare Schäden aufweist,
– nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
– über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
– erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.6 Netzkabel


Verändern oder reparieren Sie keine Komponenten der Stromversorgung, einschließlich Netzstecker, Netzkabel und Netzteile. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten. Lebensgefahr durch Stromschlag!


- Schließen Sie den Netzstecker des Produkts nur an eine Netzsteckdose an, die durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) gesichert ist, der einen Nennfehlerstrom von maximal 30 mA zulässt.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Der Netzstecker darf niemals mit feuchten Händen an die Netzsteckdose angeschlossen oder von dieser getrennt werden.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät von der Netzsteckdose zu trennen. Ziehen Sie ihn stets mit den dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt wird.
- Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte.
- Nehmen Sie auch keine Änderungen daran vor. Wenn Sie dies nicht beachten, kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu einem tödlichen Stromschlag führen.
- Sollte das Netzkabel Beschädigungen aufweisen, berühren Sie es nicht.
  – Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z. B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose.
  – Nehmen Sie das Produkt unter keinen Umständen mit einem beschädigten Netzkabel in Betrieb.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliche Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand darüber stolpern oder sich in ihnen verfangen kann. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

5.7 Bohren

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren in die Montagefläche und dem Einsetzen von Befestigungsmitteln, dass keine elektrischen Leitungen oder Rohre darunter liegen, die beschädigt werden könnten. Bei versehentlichem Anbohren elektrischer Leitungen besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags!

6 Product overview

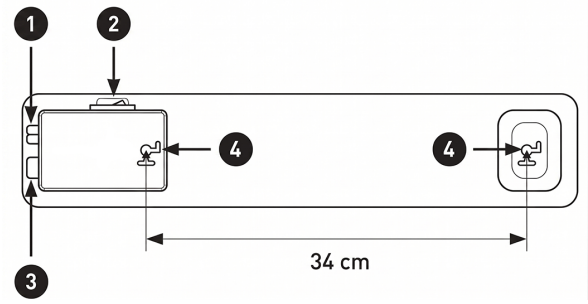

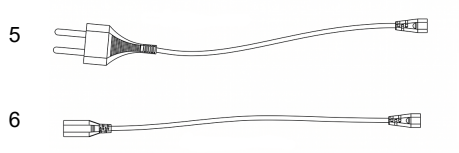

1	Ausgangsanschluss **OUTPUT**	2	Ein/Aus-Schalter **I/0**
3	Eingangsanschluss **INPUT**	4	Schlitze für die Wandmontage
5	Netzkabel	6	Anschlusskabel

7 Installation

7.1 Auswählen eines Aufstellungsortes

Beachten Sie beim Auswählen des Montage-/Aufstellungsortes Folgendes:

- Die beste Heizleistung wird bei einer Wandmontage direkt unterhalb der zu beheizenden Bereiche erzielt.
- Wählen Sie keinen Standort unterhalb einer Steckdose aus.
- Stellen Sie sicher, dass der Schimmelentferner in diesem Bereich keinem Staub ausgesetzt ist, der über die Schutzart IP44 hinausgeht.
- Decken Sie den Schimmelentferner nicht ab.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Schimmelentferner an einem Aufstellungsort befindet, an dem er nicht leicht umgestoßen oder von Kindern oder Haustieren erreicht werden kann. Bringen Sie gegebenenfalls geeignete Absperrungen an.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Materialien in unmittelbarer Nähe durch eine langfristige Einwirkung von Temperaturen zwischen +50 und +90 °C beschädigt werden können.
- Lassen Sie die Heizelemente nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Aufstellungsort nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Swimmingpools befindet.
- Halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 m zu allen Oberflächen des Schimmelentferners.
- Stellen Sie einen Abstand von mindestens 2 cm zu festen Gegenständen sicher, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann. Direkter Kontakt mit festen Gegenständen kann zu Überhitzung und Schäden am Schimmelentferner führen.
- Stellen Sie sicher, dass die Montageoberfläche bzw. der Aufstellungsort trocken und fettfrei ist.

7.2 Befestigen an einer Wand

Befestigen Sie die Schimmelentferner-Geräte dauerhaft an einer Wand. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Wandmontagezubehör oder für die jeweilige Wandart geeignetes Befestigungsmaterial.

1. Verbinden Sie beide Geräte mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Verbindungskabels und der Anschlüsse **OUTPUT/INPUT** an der Seite. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse fest sitzen.
2. Wählen Sie geeignete Aufstellungsorte für beide Geräte im Rahmen der begrenzten Länge des Verbindungskabels aus.
3. Zeichnen Sie die Positionen der beiden zu bohrenden Löcher an der Wand an. Halten Sie einen horizontalen Abstand von 340 mm zwischen den Löchern ein.
4. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel ein.
5. Schrauben Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben in die Dübel ein und lassen Sie dabei einen Abstand von 5 mm zwischen der Wand und dem Schraubenkopf.
6. Hängen Sie die Schimmelentferner-Geräte an die Schrauben.

→ Der Schimmelentferner ist nun sicher an der Wand befestigt und betriebsbereit.

7.3 Aufstellen auf dem Boden

Stellen Sie den Schimmelentferner mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Standfüße auf eine waagerechte und stabile Oberfläche.

Halten Sie den Bereich um den Schimmelentferner im Umkreis von 1 m frei von Gegenständen und Substanzen.

> **Wichtig:**
> Wählen Sie eine stabile Oberfläche aus, wenn Sie den Schimmelentferner auf den Boden stellen, um ein Umkippen zu verhindern.

So montieren Sie die Füße:

1. Stecken Sie bei jedem Schimmelentferner-Gerät die dem Ein/Aus-Schalter gegenüberliegende Längsseite in die Nuten der beiden Füße. Stellen Sie sicher, dass die Füße zur Rückseite des Schimmelentferner-Geräts hin offen stehen, um optimale Stabilität zu gewährleisten.
2. Stellen Sie die Geräte auf die Füße.
3. Verbinden Sie die beiden Geräte mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Verbindungskabels und der Anschlüsse **OUTPUT/INPUT** an der Seite. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse fest sitzen.

→ Der Schimmelentferner ist nun für den freistehenden Betrieb bereit.

7.4 Anschließen weiterer Geräte

Schließen Sie weitere Schimmelentferner-Geräte desselben Typs an, um die Trocknungsfläche zu vergrößern. Sie können insgesamt 5 Schimmelentferner-Geräte anschließen.

1. Schließen Sie weitere Schimmelentferner-Geräte über die entsprechenden Anschlüsse **INPUT** und **OUTPUT** an. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse fest sitzen.

8 Bedienung

⚠ VORSICHT

Heiße Oberflächen (+50 bis +90 °C)

Das Berühren heißer Oberflächen kann zu Verbrennungen führen

- Berühren Sie die Schimmelentferner-Geräte nicht während des Betriebs oder kurz nach der Verwendung.

8.1 Steuern des Schimmelentferners

Steuern Sie das Schimmelentferner-Gerät manuell über den Netzschalter an jedem Gerät.

Wenn Sie mehrere Geräte angeschlossen haben, können Sie jedes einzeln ein- und ausschalten.

1. Schalten Sie das Schimmelentferner-Gerät ein, indem Sie den Netzschalter auf Position **I** stellen.
2. Schalten Sie das Schimmelentferner-Gerät nach dem Verwenden aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf Position **0** stellen.

8.2 Überhitzungsschutz

Der integrierte Überhitzungsschutz schaltet das Schimmelentferner-Gerät aus, wenn die Betriebstemperatur den Grenzwert überschreitet. Das Schimmelentferner-Gerät schaltet sich automatisch wieder ein, sobald die Betriebstemperatur unter den Grenzwert fällt.

9 Reinigung

Wichtig:

– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.

– Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Schalten Sie zunächst einmal das Produkt aus.
2. Lassen Sie das Produkt dann auf die Umgebungstemperatur abkühlen.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

10 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

11 Technische Daten

Eingangsspannung	220 - 240 V/AC
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Stromverbrauch	50 W (pro Gerät)
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP44
Oberflächentemperatur	Vorne: +55 bis +75 °C Hinten: +55 bis +90 °C
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 bis 80 % rF (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-20 bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 bis 80 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen (L x B x H) (ca.)	500 x 100 x 13 mm 500 x 100 x 30 mm (mit Zubehör für die Wandmontage) 500 x 110 x 100 mm (mit Füßen)
Gewicht (ca.)	640 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3731710_V1_0726_jh_mh_de 27021600834876427-1 I4/O1 en

sygonix®

GB Operating Instructions

IP44 Wall Dryer/mold remover 50 W

Item no: 3731710

1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

This product is a mold remover. Use the product to dry out partial mold infestations and damp areas of walls.

The heating elements emit radiant heat from their front and rear surfaces and they generate convective heat as the surrounding air warms and rises upward from the elements.

The product can be used for continuous operation.

The product can be installed on a wall or placed on the floor using the included foot stand.

The product has an IP44 ingress protection rating. It is splash proof. Do not submerge in water.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

- Mold remover unit
- Mains cable
- Connection cable
- 2x Foot stand
- 2x Screws
- 2x Wall plugs
- Operating instructions

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:

The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.

5 Safety instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 Read first!

- The product can overheat when covered and cause fire. Do not cover the product.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- WARNING: Do not use this product in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- Do not use the product in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- Do not position the product directly below a mains socket.
- A damaged mains cable may only be replaced by the manufacturer, a workshop commissioned by the manufacturer or a similarly qualified person, so as to prevent any danger.
- WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the hot surfaces.
- Do not use this product if it has been dropped.
- Do not use this product if there are visible signs of damage to the product.
- Use this product on a horizontal and stable surface.

5.2 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.3 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.4 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from direct sunlight.

5.5 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.6 Mains cable

Do not modify or repair mains supply components including mains plugs, mains cables, and power supplies. Do not use damaged components. Risk of death by electric shock!


- Only connect the mains plug to a mains outlet protected by a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
- The mains outlet must be located near to the device and be easily accessible.
- Never plug in or unplug the mains plug when your hands are wet.
- Never pull the mains plug from the socket by pulling at the cable. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- Unplug the mains plug from the mains socket if you do not use the device for an extended period of time.
- Disconnect the mains plug from the mains socket in thunderstorms for reasons of safety.
- Make sure that the mains cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges or put under mechanical stress.
- Avoid excessive thermal stress on the mains cable from extreme heat or cold.


- Do not modify the mains cable. Otherwise the mains cable may be damaged. A damaged mains cable can cause a deadly electric shock.
- Do not touch the mains cable if it is damaged.
  - First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket.
  - Never use the product if the mains cable is damaged.
- A damaged mains cable may only be replaced by the manufacturer, a workshop commissioned by the manufacturer or a similarly qualified person, so as to prevent any danger.
- Ensure that cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.

5.7 Drilling

When penetrating the surface e.g. drilling or inserting fasteners, make sure no cables or pipes are damaged. Inadvertently penetrating electric cables causes the life-threatening danger of an electric shock!

6 Product overview

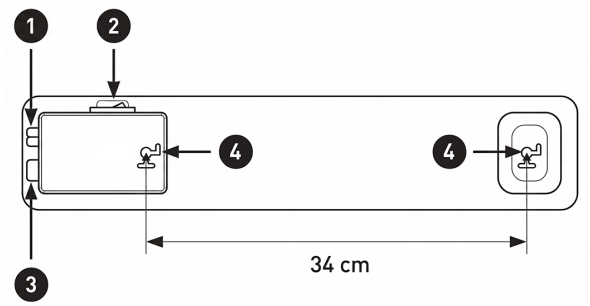

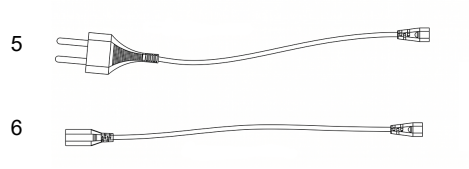

1	Output connector **OUTPUT**	2	Power switch **I/0**
3	Input connector **INPUT**	4	Wall mounting slots
5	Mains cable	6	Connection cable

7 Installation

7.1 Selecting a location

Observe the following when selecting an installation/placement location:

- The best heating performance is achieved with wall mounting directly below the areas to be heated.
- Do not select a location below a wall socket.
- Ensure the area does not expose the mold remover to dust beyond its IP44 ingress protection.
- Do not cover the mold remover.
- Make sure that the mold remover is in a location where it cannot be easily knocked over or reached by children or pets. Put suitable barriers in place, if necessary.
- Verify that no materials in the immediate vicinity could be damaged by long-term exposure to temperatures of +50 to +90 °C.
- Do not let the heating elements come into contact with liquids.
- Ensure the location is not in the immediate surroundings of a bath, shower, or swimming pool.
- Keep textiles, curtains or other flammable material a minimum distance of 1 m from all surfaces of the mold remover.
- Ensure a distance of at least 2 cm from solid objects to allow air to circulate freely. Direct contact can cause overheating and damage to the mold remover.
- Ensure the installation surface/placement location is dry and free of grease.

7.2 Mounting to a wall

Permanently mount the mold remover units to a wall. Use the included wall mounting accessories or mounting materials suitable for the wall type.

1. Connect both units using the included connection cable and the **OUTPUT/INPUT** connections on the side. Ensure the connections are tight.
2. Select suitable installation locations for both units within the limitations of the connection cable length.
3. Mark the positions of the 2 holes to be drilled on the wall. Ensure a horizontal distance of 340 mm between the holes.
4. Drill the holes and insert the wall plugs.
5. Screw the supplied screws into the wall plugs, leaving a gap of 5 mm between the wall and the screw head.
6. Hook the mold remover units onto the screws.

→ The mold remover is securely mounted to the wall and ready for operation.

7.3 Placing on the floor

Place the mold remover on a horizontal and stable surface using the included foot stands.

Clear the area around the mold remover of objects and substances in a radius of 1 m.

Important:

Select a stable surface when placing the mold remover on the floor to prevent it from falling over.

To install the feet:

1. On each mold remover unit, insert the long side opposite from the power switch into the grooves in 2 feet. Ensure the feet are open towards the rear of the mold remover unit for optimal stability.
2. Place the units onto the feet.
3. Connect the two units using the included connection cable and the **OUTPUT/INPUT** connections on the side. Ensure the connections are tight.

→ The mold remover is ready for freestanding operation.

7.4 Connecting additional unit

Connect additional mold remover units of the same type to increase the drying area. You can connect a total of 5 mold remover units.

1. Connect additional mold remover units using the corresponding **INPUT** connections and **OUTPUT** connections. Ensure the connections are tight.

8 Operation

⚠ CAUTION

Hot surfaces (+50 to +90 °C)

Touching hot surfaces can cause burns

- Do not touch the mold remover units while they operate or shortly after use.

8.1 Controlling the mold remover

Control the mold remover unit manually using the power switch on each unit.

If you have multiple units connected, you can switch each unit on and off individually.

1. Switch the mold remover unit on by switching the power switch to the position **I**.
2. After use, switch the mold remover unit off by switching the power switch to the position **0**.

8.2 Overheat protection

The built-in overheat protection switches the mold remover unit off if its operating temperature exceeds its limit. The mold remover unit switches on again automatically when the operating temperature falls below the limit.

9 Cleaning

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Switch the product off.
2. Let the product cool down to ambient temperature.
3. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

10 Disposal

This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

11 Technical data

Input voltage	220 - 240 V/AC
Input AC frequency	50 Hz
Power consumption	50 W (per unit)
Protection class	Class II
Ingress protection	IP44
Surface temperature	Front: +55 to +75 °C Rear: +55 to +90 °C
Operating temperature	-20 to +45 °C
Operating humidity	20 - 80 % RH (non-condensing)
Storage temperature	-20 to +45 °C
Storage humidity	20 - 80 % RH (non-condensing)
Dimensions (L x W x H) (approx.)	500 x 100 x 13 mm 500 x 100 x 30 mm (with wall mounted accessories) 500 x 110 x 100 mm (with feet)
Weight (approx.)	640 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3731710_V1_0726_jh_mh_en 2702160083487642 7-2 I4/O1 en

sygonix®

Ⓕ Mode d'emploi

Déshumidificateur mural/appareil anti-moisissure IP44, 50 W

N° de commande 3731710

1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Ce produit sert à éliminer la moisissure. Il permet d'assécher les zones partiellement touchées par la moisissure et les parties humides des murs.

Les éléments chauffants émettent de la chaleur par rayonnement depuis leurs faces avant et arrière, et produisent de la chaleur par convection lorsque l'air ambiant se réchauffe et s'élève au-dessus des éléments.

Ce produit peut être utilisé en continu.

Ce produit peut être fixé au mur ou posé au sol à l'aide du socle fourni.

Le produit présente un indice de protection IP44. Il est résistant aux éclaboussures. Ne l'immergez pas dans l'eau.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Appareil anti-moisissure
- Câble d'alimentation électrique
- Câble de raccordement
- 2 pieds
- 2 vis
- 2 Fiches murales
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.



Le symbole attire l'attention sur la présence d'une tension dangereuse pouvant entraîner des blessures par choc électrique.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Lisez d'abord !



- L'appareil peut surchauffer s'il est couvert et provoquer un incendie. Ne couvrez pas le produit.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ont compris les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance permanente soit assurée.
- N'utilisez pas ce produit à proximité immédiat d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- ATTENTION : Certaines pièces de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée à la présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- N'installez pas le produit directement sous une prise de courant.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être seulement remplacé par le fabricant, un atelier autorisé par le fabricant ou une personne tout autant qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, maintenez les textiles, les rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 m de la surface chaude.
- N'utilisez pas ce produit s'il a connu une chute.
- N'utilisez pas ce produit s'il présente des signes visibles de dommages.
- Utilisez ce produit sur une surface horizontale et stable.

5.2 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.3 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.4 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.5 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.6 Câble d'alimentation électrique




Ne modifiez pas et ne réparez pas les composantes de l'alimentation secteur, notamment les prises secteur, les câbles secteur et les alimentations. N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Risque d'électrocution mortelle !


- Ne branchez la fiche secteur que sur une prise secteur protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant résiduel de fonctionnement nominal ne dépassant pas 30 mA.
- La prise secteur doit être située près de l'appareil et facilement accessible.
- N'effectuez jamais des opérations de branchement/débranchement avec les mains mouillées.
- Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise de courant. Enlevez la fiche de la prise de courant en la tenant bien par les prises de préhension.
- Débranchez la fiche secteur de la prise de courant si vous n'utilisez pas le produit sur une longue période.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez la fiche secteur de la prise électrique lors d'orages.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique ne soit pas coincé, plié, endommagé par des bords tranchants ou soumis à des contraintes mécaniques.
- Évitez les changements thermiques excessifs dus à la chaleur ou au froid extrêmes du câble d'alimentation électrique.
- Ne modifiez jamais le câble d'alimentation électrique. Autrement le câble d'alimentation électrique peut être endommagé. Un câble d'alimentation électrique endommagé peut causer une électrocution mortelle.
- Ne touchez pas au câble d'alimentation électrique s'il est endommagé.
  - D'abord, coupez l'alimentation de la prise secteur (par exemple, par l'intermédiaire du disjoncteur qui l'alimente), puis débranchez avec précaution la fiche de la prise de courant.
  - Il est interdit d'utiliser le produit si le câble d'alimentation électrique est endommagé.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être seulement remplacé par le fabricant, un atelier autorisé par le fabricant ou une personne tout autant qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Assurez-vous que les câbles ne sont pas pincés, ni pliés, ni endommagés par des bords tranchants.
- Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher ou se coincer dessus. Ceci présente un risque de blessures.

5.7 Perçage

Lorsque vous percez la surface, par exemple pour forer ou insérer des fixations, assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau n'est endommagé. Un perçage par inadvertance à travers des câbles électriques peut entraîner un risque d'électrocution mortelle !

6 Product overview

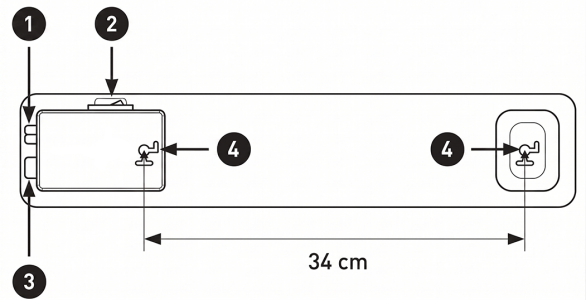

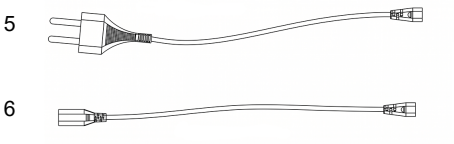

1	Raccord de sortie **OUTPUT**	2	Interrupteur d'alimentation **I/0**
3	Raccord d'entrée **INPUT**	4	Fentes de fixation murale
5	Câble d'alimentation électrique	6	Câble de raccordement

7 Installation

7.1 Sélection du lieu d'installation

Lors du choix de l'emplacement d'installation, veillez à respecter les points suivants :

- Pour obtenir les meilleures performances de chauffage, il est recommandé d'installer l'appareil au mur, directement au-dessous des zones à chauffer.
- Ne l'installez pas sous une prise murale.
- Assurez-vous que l'emplacement n'expose pas l'appareil anti-moisissure à une quantité de poussière supérieure à celle autorisée par son indice de protection IP44.
- Ne couvrez pas l'appareil anti-moisissure.
- Veillez à ranger l'appareil anti-moisissure hors de portée des enfants et des animaux domestiques, dans un endroit où il ne risque pas d'être renversé accidentellement. Si nécessaire, installez des barrières appropriées.
- Vérifiez qu'aucun matériau situé à proximité immédiate ne risque d'être endommagé par une exposition prolongée à des températures comprises entre +50 et +90 °C.
- Veillez à ce que les éléments chauffants n'entrent pas en contact avec des liquides.
- Assurez-vous de ne pas installer l'appareil à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Veillez à maintenir les tissus, rideaux ou autres matériaux inflammables à une distance minimale de 1 m de toutes les surfaces de l'appareil anti-moisissure.
- Veillez à laisser un espace d'au moins 2 cm par rapport aux objets solides afin de permettre une libre circulation de l'air. Tout contact direct peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil anti-moisissure.
- Assurez-vous que la surface d'installation/l'emplacement de pose est sèche/sec et exempt(e) de graisse.

7.2 Montage mural

Fixez définitivement les dispositifs anti-moisissure au mur. Utilisez les accessoires de fixation murale fournis ou des matériaux de fixation adaptés au type de mur.

1. Connectez les deux appareils à l'aide du câble de raccordement fourni et des connecteurs **OUTPUT/INPUT** situés sur le côté. Assurez-vous que les raccords sont bien serrés.
2. Choisissez des emplacements d'installation adaptés pour les deux appareils, en tenant compte des contraintes liées à la longueur du câble de raccordement.
3. Marquez l'emplacement des 2 trous à percer dans le mur. Veillez à respecter une distance horizontale de 340 mm entre les trous.
4. Percez des trous et insérez des chevilles.
5. Serrez les vis fournies dans les chevilles, en laissant un espace de 5 mm entre le mur et la tête de vis.
6. Accrochez les dispositifs anti-moisissure aux vis.

→ L'appareil anti-moisissure est solidement fixé au mur et prêt à l'emploi.

7.3 Positionnement au sol

Placez l'appareil anti-moisissure sur une surface horizontale et stable à l'aide des pieds fournis.

Débarrassez la zone autour de l'appareil anti-moisissure de tout objet ou substance dans un rayon de 1 m.

> **Important:**
> Choisissez une surface stable pour poser l'appareil anti-moisissure afin d'éviter toute chute.

Installation des pieds :

1. Sur chaque unité de l'appareil anti-moisissure, insérez le côté long opposé à l'interrupteur d'alimentation dans les rainures situées à 2 pieds. Veillez à ce que les pieds soient orientés vers l'arrière de l'appareil anti-moisissure afin d'assurer une stabilité optimale.
2. Placez les appareils sur les pieds.
3. Connectez les deux appareils à l'aide du câble de raccordement fourni et des connecteurs **OUTPUT/INPUT** situés sur le côté. Assurez-vous que les raccords sont bien serrés.

→ L'appareil anti-moisissure est prêt à fonctionner de manière autonome.

7.4 Raccordement d'un autre appareil

Raccordez d'autres appareils anti-moisissure du même type pour agrandir la surface de séchage. Vous pouvez raccorder jusqu'à 5 appareils anti-moisissure au total.

1. Raccordez d'autres appareils anti-moisissure à l'aide des raccords **INPUT** et **OUTPUT** correspondants. Assurez-vous que les raccords sont bien serrés.

8 Fonctionnement

⚠ ATTENTION

Surfaces chaudes (+50 à +90 °C)

Le contact avec des surfaces chaudes peut provoquer des brûlures

- Ne touchez pas les appareils anti-moisissure lorsqu'ils sont en marche ou peu après leur utilisation.

8.1 Commande de l'appareil anti-moisissure

Commandez manuellement l'appareil anti-moisissure à l'aide de l'interrupteur d'alimentation disponible sur chaque appareil.

Si plusieurs appareils sont connectés, vous pouvez les allumer et les éteindre individuellement.

1. Allumez l'appareil anti-moisissure en plaçant l'interrupteur d'alimentation sur la position **I**.
2. Après utilisation, éteignez l'appareil anti-moisissure en plaçant l'interrupteur d'alimentation sur la position **0**.

8.2 Protection contre la surchauffe

Le dispositif de protection contre la surchauffe intégré arrête l'appareil anti-moisissure si sa température de fonctionnement dépasse la limite autorisée. L'appareil anti-moisissure se remet en marche automatiquement lorsque la température de fonctionnement chute en dessous du seuil défini.

9 Nettoyage

Important:

– N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.

– Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Éteindre le produit.
2. Laissez le produit refroidir à la température ambiante.
3. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

10 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

11 Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	220 à 240 V/CA
Fréquence du CA d'entrée	50 Hz
Consommation électrique.....	50 W (par appareil)
Classe de protection.....	Classe II
Protection contre les infiltrations.....	IP44
Température de la surface	Frontale : +55 à + 75 °C
	Arrière : +55 à + 90 °C
Température de fonctionnement ..	-20 à +45 °C
Humidité de fonctionnement	20 à 80 % HR (sans condensation)
Température de stockage	-20 à +45 °C
Humidité de stockage	20 à 80 % HR (sans condensation)
Dimensions (L x P x H) (env.)	500 x 100 x 13 mm
	500 x 100 x 30 mm (avec accessoires de montage mural)
	500 x 110 x 100 mm (avec pieds)
Poids (env.)	640 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3731710_V1_0726_jh_mh_fr 27021600834876427-3 I4/O1 en

sygonix®

(NL) Gebruiksaanwijzing

IP44 wanddroger/schimmelverwijderaar 50 W

Bestelnr.: 3731710

1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een schimmelverwijderaar. Gebruik het product om gedeeltelijke aantastingen en vochtige gebieden van een wand uit te drogen.

De verwarmingselementen geven stralende warmte af vanuit hun voor- en achteroppervlakken en zij genereren convectiewarmte terwijl de omringende lucht opwarmt en omhoog stijgt van de elementen.

Het product kan worden gebruikt voor continue werking.

Het product kan worden geïnstalleerd aan een wand of geplaatst op de vloer met behulp van de meegeleverde voetstandaard.

Dit product heeft beschermingsklasse IP44 tegen het binnendringen van stof en water. Het is spat-proof. Dompel het niet onder in water.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Schimmelverwijderaar-eenheid
- Netsnoer
- Aansluitkabel
- 2x voetstandaard
- 2x schroeven
- 2x wandpluggen
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:

Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.

5 Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Eerst lezen!

- Het product kan oververhit raken wanneer afgedekt en brand veroorzaken. Dek het product nooit af.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet in kleine ruimtes met personen die de ruimte zelf niet kunnen verlaten, tenzij onder constant toezicht.
- Gebruik dit product niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- OPGELET: Bepaalde delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Let voornamelijk goed op waar kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.
- Plaats het product niet direct onder een stopcontact.
- Een beschadigde stroomkabel mag alleen door de fabrikant, een door deze aangewezen werkplaats of een daarvoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- WAARSCHUWING: Om het risico op brand te vermijden, houdt u textiel, gordijnen of andere ontvlambare materialen minstens 1 m uit de buurt van de hete oppervlakken.
- Gebruik dit product niet nadat het is gevallen.
- Gebruik dit product niet als er zichtbare tekenen van schade aan het product zijn.
- Gebruik dit product op een horizontaal en stabiel oppervlak.

5.2 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.3 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.4 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.5 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.6 Stroomkabel

Modificeer of repareer geen onderdelen van de netvoeding, inclusief netstekkers, netsnoeren en voedingen. Gebruik geen beschadigde onderdelen. Risico op een fatale elektrische schok!


- Sluit de netstekker alleen aan op een stopcontact dat is beveiligd door een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale bedrijfsreststroom van niet meer dan 30 mA.
- Het stopcontact dient zich in de buurt van het apparaat te bevinden en goed toegankelijk te zijn.
- U mag nooit met natte handen de stekker in het stopcontact steken of eruit trekken.


- Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek de stekker altijd aan de daarvoor bestemde grepen uit het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Haal de stekker bij onweer om veiligheidsredenen uit het stopcontact.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgekneld, geknikt, door scherpe randen wordt beschadigd of op andere wijze mechanisch wordt belast.
- Vermijd overmatige thermische belasting op het netsnoer door te grote hitte of koude.
- Verander het netsnoer niet. Anders kan het netsnoer worden beschadigd. Een beschadigd netsnoer kan een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken.
- Raak het netsnoer niet aan wanneer het beschadigingen vertoont.
  - Onderbreek eerst de spanning van het betreffende stopcontact (bijvoorbeeld d.m.v. de zekeringsautomaat) en trek dan voorzichtig de stekker uit het stopcontact.
  - Gebruik het product in geen geval met een beschadigd netsnoer.
- Een beschadigde stroomkabel mag alleen door de fabrikant, een door deze aangewezen werkplaats of een daarvoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kabels niet worden afgekneld, geknikt of beschadigd door scherpe randen.
- Leg kabels altijd zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwondingen.

5.7 Boren

Zorg ervoor geen kabels of leidingen te beschadigen wanneer u de oppervlakte penetreert, bijv. tijdens het boren of het insteken van bevestigingen. Het per ongeluk penetreren van elektriciteitskabels vormt een levensgevaarlijk risico op elektrische schokken!

6 Product overview

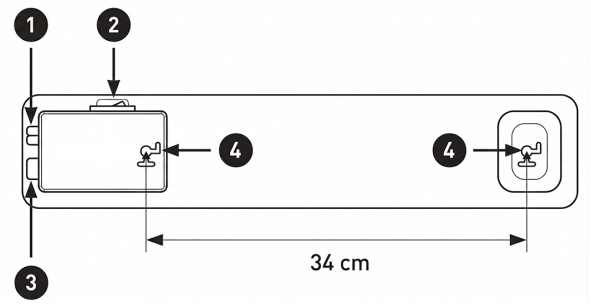

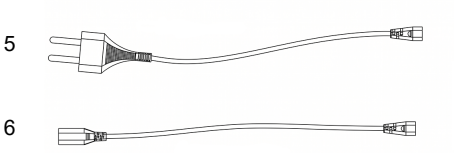

1	Uitgangsaansluiting **OUTPUT**	2	Stroomschakelaar **I/0**
3	Ingangsaansluiting **INPUT**	4	Wandbevestigingssleuven
5	Netsnoer	6	Aansluitkabel

7 Installatie

7.1 Een locatie kiezen

Houd rekening met het volgende wanneer u een installatie-/plaatsingslocatie kiest:

- De beste prestaties worden behaald met een wandbevestiging direct onder de gebieden om op te warmen.
- Kies geen locatie onder een stopcontact.
- Zorg ervoor dat het gebied de schimmelverwijderaar niet bloot stelt aan stofhoeveelheden van meer dan zijn IP44-beschermingsklasse.
- Dek de schimmelverwijderaar niet af.
- Zorg ervoor dat de schimmelverwijderaar zich op een locatie bevindt waar deze niet gemakkelijk kan worden omgestoten of bereikt door kinderen of huisdieren. Breng geschikte barrières aan, indien noodzakelijk.
- Verifieer dat geen materialen in de onmiddellijke omgeving kunnen worden beschadigd door langdurige blootstelling aan temperaturen van +50 tot +90 °C.
- Laat de verwarmingselementen niet in contact komen met vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat de locatie zich niet in de onmiddellijke omgeving bevindt van een bad, een douche of een zwembad.
- Houd textiel, gordijnen en ander ontvlambaar materiaal op een minimale afstand van 1 m van alle oppervlakken van de schimmelverwijderaar.
- Zorg voor een afstand van tenminste 2 cm van vaste voorwerpen om vrije luchtcirculatie mogelijk te maken. Direct contact kan oververhitting van en schade aan de schimmelverwijderaar veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het installatie-oppervlak/de plaatsingslocatie droog en vrij van vet is.

7.2 Bevestiging aan een wand

Bevestig de schimmelverwijderaar-eenheden permanent aan een wand. Gebruik de meegeleverde wandbevestiging-accessoires of bevestingsmaterialen die geschikt zijn voor het wandtype.

1. Sluit beide eenheden aan met behulp van de meegeleverde aansluitkabel en de **OUTPUT/INPUT** -aansluitingen aan de zijkant. Zorg dat de aansluitingen stevig vast zitten.
2. Kies geschikte installatielocaties voor beide eenheden binnen de beperkingen van de aansluitkabel-lengte.
3. Markeer de posities van de 2 te boren gaten op de wand. Zorg voor een horizontale afstand van 340 mm tussen de gaten.
4. Boor de gaten en steek de wandpluggen erin.
5. Draai de meegeleverde schroeven in de wandpluggen en laat een ruimte van 5 mm tussen de wand en de schroefkop over.
6. Haak de schimmelverwijderaar-eenheden op de schroeven.

→ De schimmelverwijderaar is veilig bevestigd aan de wand en klaar voor gebruik.

7.3 Plaatsing op de vloer

Plaats de schimmelverwijderaar op een horizontaal en stabiel oppervlak met behulp van de meegeleverde voetstandaarden.

Maak het gebied rondom de schimmelverwijderaar vrij van voorwerpen en substanties in een straal van 1 m.

Belangrijk:

Kies een geschikt oppervlak wanneer u de schimmelverwijderaar op de vloer plaatst om te voorkomen dat deze omvalt.

De poten installeren:

1. Op iedere schimmelverwijderaar-eenheid steekt u de lange zijde tegenover de stroomschakelaar in de sleuven in 2 poten. Zorg ervoor dat de poten open zijn richting de achterzijde van de schimmelverwijderaar-eenheid voor optimale stabiliteit.
2. Plaats de eenheden op de poten.
3. Sluit de twee eenheden aan met behulp van de meegeleverde aansluitkabel en de **OUTPUT/INPUT** -aansluitingen aan de zijkant. Zorg dat de aansluitingen stevig vast zitten.

→ De schimmelverwijderaar is gereed voor vrijstaand gebruik.

7.4 Aanvullende eenheid aansluiten

Sluit aanvullende schimmelverwijderaar-eenheden van hetzelfde type aan om het drooggebied te vergroten. U kunt in totaal 5 schimmelverwijderaar-eenheden aansluiten.

1. Sluit aanvullende schimmelverwijderaar-eenheden aan met behulp van de overeenkomstige **INPUT** -aansluitingen en **OUTPUT** -aansluitingen. Zorg dat de aansluitingen stevig vast zitten.

8 Gebruik

⚠ VOORZICHTIG

Hete oppervlakken (+50 tot +90 °C)

Het aanraken van hete oppervlakken kan brandwonden veroorzaken

- Raak de schimmelverwijderaar-eenheden niet aan wanneer deze in werking zijn of kort na gebruik.

8.1 De schimmelverwijderaar besturen

Bestuur de schimmelverwijderaar-eenheid handmatig met behulp van de stroomschakelaar op iedere eenheid.

Als u meerdere eenheden hebt aangesloten, kunt u elke eenheid afzonderlijk in- en uitschakelen.

1. Schakel de schimmelverwijderaar-eenheid aan door de stroomschakelaar te schakelen naar de stand **I**.
2. Na gebruik schakelt u de schimmelverwijderaar-eenheid uit door de stroomschakelaar te schakelen naar de stand **0**.

8.2 Oververhittingsbeveiliging

De ingebouwde oververhittingsbeveiliging schakelt de schimmelverwijderaar-eenheid uit als de bedieningstemperatuur zijn grens overschrijdt. De schimmelverwijderaar-eenheid schakelt automatisch weer aan wanneer de bedieningstemperatuur onder de grens daalt.

9 Reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Schakel het product uit.
2. Laat het product afkoelen tot omgevingstemperatuur.
3. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

10 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

11 Technische gegevens

Voedingsspanning	220 - 240 V/AC
Voedingsfrequentie	50 Hz
Stroomverbruik	50 W (per eenheid)
Beschermingsklasse	Klasse II
Beschermingsgraad	IP44
Oppervlaktetemperatuur	Voorkant: +55 tot +75 °C
	Achterzijde: +55 tot +90 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +45°C
Bedrijfsluchtvochtigheid	20-80 % RH (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur	-20 tot +45°C
Opslagluchtvochtigheid	20-80 % RH (niet-condenserend)
Afmetingen (L x B x H) (ong.)	500 x 100 x 13 mm
	500 x 100 x 30 mm (met wandbevestiging-accessoires)
	500 x 110 x 100 mm (met poten)
Gewicht (ong.)	640 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3731710_V1_0726_jh_mh_nl 27021600834876427-4 I4/O1 en