brother

TZe TAPE

P-touch

D200
Használati útmutató

Polski

Magyar

A PT-D200 készülék segítségével többféle alkalmazás céljára készíthet címkéket. Különféle keretek, karakterméretek és -stílusok közül választhat, amelyek felhasználásával egyéni címkéket készíthet. A szalagkazetták rendelkezésre álló széles választéka különböző szélességű és feltűnő színű címkék nyomtatását teszi lehetővé.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen, utólagos megtekintés céljából.

Nyomtatva Kínában
LAA657001Ⓐ

Biztonsági óvintézkedések

⚠ FIGYELMEZTETÉS Esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

Tartsa be az óvintézkedéseket a tűz, égési sérülések, áramütés, anyagi kár, túlmelegedés, szaghatások és füst elkerülése érdekében.

- A károsodás és hiba megelőzésének céljából ehhez a készülékhez mindig az előírt feszültségét és típusát (javasolt hálózati adaptert (AD-24ES) használja.
- Ne írjon a P-touch címkenyomtatóhoz, ha villámlik.
- A készüléket/hálózati adaptert ne használja magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobában.
- Ne terhelje túl a tápkábelt.
- A tápkábelre vagy a csatlakozódugóra ne tegyen nehéz tárgyat illetve ne okozzon azokon sérülést. Erővel ne hajlítsa meg vagy ne húzza a tápkábelt. Mindig óvatosan fogja meg a hálózati adaptert, amikor kihúzza a csatlakozóaljzatból.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozó szorosan illeszkedik-e a hálózati csatlakozóaljzatba. Ne használjon kilazult csatlakozóaljzatot.
- Ne kerüljön nedvesség a készülékre/hálózati adapterre/csatlakozódugóra/elemekre, ezért például ne fogja meg őket nedves kézzel és ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk folyadék sem.
- Ha az elemekből szivárgó folyadék a szembe jut, akár vakságot is okozhat, ezért bő vízzel azonnal mossa ki a szemét, majd forduljon orvoshoz.
- Ne szedje szét, és ne változtassa meg a P-touch címkenyomtatót/hálózati adaptert/elemeket.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintse fémből készült tárgy az elem pozitív és negatív sarkát egyszerre.
- Az elemek cseréjénél ne használjon fémtárgyakat, mint csipeszt vagy tollat.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, és ne tegye ki erős melegnek.
- Ha a használat vagy tárolás során rendellenes szagot, hőt, elszíneződést, deformációt vagy bármely szokatlan dolgot tapasztal, akkor azonnal csatlakoztassa ki a hálózati adaptert, vegye ki az elemeket és ne használja tovább a készüléket.
- Ne használjon sérült vagy szivárgó elemeket, mert a folyadék a kezére kerülhet.
- Ne használjon sérült, szivárgó vagy sérült címkével rendelkező elemeket, mert túlmelegedést okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS Esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár kisebb vagy mérsékelt sérüléshez is vezethet.

A személyi sérülések, elemfolyások, égés és meleg elkerüléséhez kövesse ezeket az útmutatásokat.

- Ha a készüléket nem használja, tartsa azt gyermekektől elzártan. Ezenkívül ne engedje, hogy gyermekek a készülék részeit vagy címket bevegyék a szájukba. Bárményen tárgy lenyelése esetén forduljon orvoshoz.
- Ne érintse meg a nyomtatófej körüli fémalkatrészeket a nyomtatás után közvetlenül.
- Ne érjen hozzá a vágóeszközhöz.
- Ha az elemekből szivárgó folyadék bőréhez vagy ruhájához ér, azonnal mossa le tiszta vízzel.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a P-touch készüléket, akkor vegye ki az elemeket és húzza ki a hálózati adaptert.
- Ne használjon az előírttól eltérő típusú elemet. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, valamint különböző típusú, töltöttségi szintű, eltérő gyártótól származó elemek kombinációját. Ne helyezzen be elemet fordított polaritással.
- Ne éjtse le, és ne üsse meg a P-touch készüléket/hálózati adaptert.
- Ne nyomja meg az LCD-kijelzőt.
- Ne dugja be az ujját a készülékbe hátlap fedelének lezárásakor.
- Mielőtt Ni-MH újratölthető akkumulátorokat használni, alaposan olvassa el az akkumulátorok és a töltő használati utasítását, hogy azokat megfelelően tudja felhasználni.
- Ha Ni-MH újratölthető akkumulátorokat használ, az akkumulátorokat használat előtt a hozzájuk tartozó speciális töltővel töltse fel.

Általános óvintézkedések

- A helytől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke levalhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, elszíneződhet vagy elszíneznet más tárgyakat. Mielőtt elhelyezi a címkét, ellenőrizze a környezeti feltételeket és az anyagot.
- Ne használja a P-touch címkenyomtatót a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módon és eltérő célra. Ilyen esetben baleset történhet vagy károsodhat a készülék.
- Csak Brother TZe szalagokat használjon a P-touch címkenyomatóval. Ne használjon olyan szalagot, amely nem rendelkezik TZe jelöléssel.
- Csak puha, száraz törlőruhával tisztítsa a címkenyomtatót. Soha ne használjon alkoholt vagy más szerves oldószert.
- A nyomtatófej tisztításához használjon puha törlőkendőt, és soha ne érjen a nyomtatófejhez.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a szalagkiadó nyílásba vagy a hálózati adapter csatlakozójába, valamint az elemtartó rekeszbe stb.
- A P-touch címkenyomtatót/elemeket/hálózati adaptert ne tegye ki közvetlen napsütésnek vagy esőnek, ne tegye fűtőtestek vagy más forró készülékek közelébe, bármely különösen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyre (például műszerfalra vagy autója hátsó ablakába), valamint magas páratartalmú vagy poros helyre.
- Ne nyomja túlzott erővel a szalagvágó kallantyút.
- Ne nyomtasson, ha a kazetta kiürült, mert az károsítja a nyomtatófejet.
- Ne húzza a szalagot nyomtatás vagy adagolás közben, mert az károsítja a szalagot és a készüléket.
- Hiba vagy a P-touch címkenyomtató hibája vagy javítása miatt illetve az elemek lemerülése esetén elvesznek a memóriában tárolt adatok. A P-touch címkenyomtató rendelkezik töltési szolgáltatással az újratölthető akkumulátorok számára.
- A nyomtatott szöveg eltérhet az LCD-n megjelenő szövegtől.
- A kinyomtatott címke hossza eltérhet a megjelenített címke szélességétől.
- A gyártás és szállítás során egy átlátszó műanyag matrica fedi a kijelzőt. A matricát felhasználás előtt el kell távolítani.
- Ha több mint három percre megszakad az áramellátás, a memóriában tárolt minden szöveg, formátumbeállítás és szövegfájl törlődik.

Megfelelőségi Nyilatkozat
(csak Európa/Törökország)

Mi, a BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan

kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a 2004/108/EK és a 2009/125/ÉK irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb megfelelő rendelkezéseinek.
Az AD-24ES hálózati adapter megfelel a 2006/95/ÉK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
A Megfelelőségi nyilatkozat a weboldalunkon található. Kérjük, az alábbi webhelyen http://solutions.brother.com -> válasszon régiót (pl. Europe) -> válasszon országot -> válassza ki a modellt -> válassza a „Kézikönyvek" -> majd a Megfelelőségi nyilatkozat lehetőségeket (* válasszon nyelvet, ha szükséges).

Tápegység és szalagkazetta

1

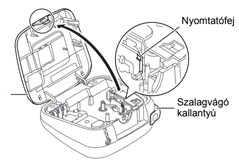

A készülék felső részén található jelzett terület benyomásával nyissa ki a kazetta fedelet.
Ha már telepítve van a szalagkazetta, felfelé húzva távolítsa el. Ha már behelyezte az elemeket, azokat is vegye ki.

- Győződjön meg róla, hogy az elemek és szalagkazetták cseréje során a készülék áramellátása ki van kapcsolva.

2

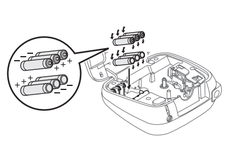

Helyezzen be hat darab új AAA-méretű alkáli elemet (LR03) vagy teljesen feltöltött Ni-MH akkumulátort (HR03), ügyelve arra, hogy a polaritás megfelelő legyen.
Alkáli elemek használata esetén: Elemcsere alkalmával mind a hat elemet teljesen újjal kell kicserélni.
Ni-MH akkumulátorok használata esetén: Mind a hat akkumulátort teljesen feltöltött akkumulátorral kell kicserélni.

MEGJEGYZÉS

Az ajánlott elemekkel kapcsolatos információkért látogassa meg a http://solutions.brother.com/ címet.

3

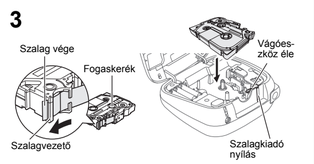

Helyezzen be egy szalagkazettát, és bizonyosodjon meg arról, hogy az bekattan a helyére.

- Ügyeljen arra, hogy a szalag vége a szalagvezetők alá kerüljön.
- A készülékhez csak Brother TZe szalagot használjon.

4

Csukja be a kazettafedelet, hogy az bekattanjon a helyére.

MEGJEGYZÉS

Az opcionális hálózati adapter (AD-24ES) használata

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a nyomtató hátulján található adapter csatlakozóaljzathoz.
2. Dugja be a tápcsatlakozót a legközelebbi szabványos elektromos csatlakozóaljzatba. A memória tartalmának megőrzéséhez AAA alkáli elemet (LR03) vagy Ni-MH akkumulátorok (HR03) és a hálózati adapter együttes használatát javasoljuk.

LCD-kijelző és billentyűzet

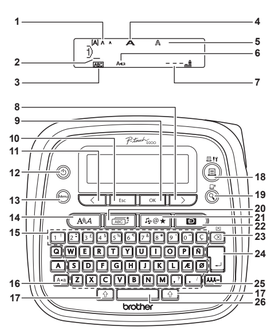

1. Méret
2. Kurzor
3. Aláhúzás/Keret
4. Szélesség
5. Stílus
6. Nagybetű
7. Címke hossza
   Ha egy adott címkehosszúságot választott ki, a ▲ jelzés is megjelenik.
8. Kurzorbillentyű: Jobb (A Shift billentyűvel együtt lenyomva a szöveg végére ugrik.)
9. OK gomb
10. Kilépés gomb
11. Kurzorbillentyű: Bal (A Shift billentyűvel együtt lenyomva a szöveg elejére ugrik.)
12. Bekapcsológomb
13. Menü gomb
14. Betűtípus gomb
15. Karakterbillentyűk
16. Nagybetű gomb
17. Shift gombok
18. Nyomtatás gomb
19. Előnézet gomb
20. Keret gomb
21. Szimbólum gomb
22. DECO MODE (Dekor mód) gomb
23. Visszatörlés gomb
24. Bevitel gomb
25. Ékezet gomb
26. Szóköz gomb

MEGJEGYZÉS

- Az LCD-kijelző 15 karaktert tud megjeleníteni, de összesen 80 karakter hosszú szöveget bevinni.
- A beállítások kiválasztása során nyomja meg a Szóköz gombot, ha vissza akar lépni az alapértelmezett elemhez.

- A nyomtatási előnézet a címke generált képe, és eltérhet a kinyomtatott címkétől.
- Az LCD-n megjelenített címkehossz kis mértékben eltérhet a nyomtatott címke hosszától.

Alapbeállítások

1 Kapcsolja be a készüléket.
Helyezze be hat AAA elemet vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert (AD-24ES), majd nyomja le a ⏻ gombot.

2 Állítsa be a nyelvet.
Az alapértelmezett beállítás az [English].

Menu → < / > [Nyelv] OK →
< / > [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Portugués/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] OK .

3 Állítsa be a mértékegységet.
Az alapértelmezett beállítás a [mm].

Menu → < / > [Egység] OK
→ < / > [hüvelyk/mm] OK .

MEGJEGYZÉS

- A készülék automatikusan kikapcsol, ha öt percen át nem nyomnak le billentyűt.
- Ha törölni szeretne egy műveletet, nyomja le az Esc gombot.

Hibaelhárítás

▶ Hibaüzenet

Üzenet	Ok/Megoldás
Elem gyenge!	Gyengék az elemek. Ha AAA alkáli elemeket használ: Cserélje őket újra. Ha Ni-MH akkumulátorokat használ: Töltse fel őket teljesen.
Elem lemerül	A készülékben levő elemek lemerülnek.
Érvénytelen!	• A [Számozás] lehetőség kiválasztása esetén nincs szöveg a kurzor felett. • A [Számozás] beállításakor érvénytelen karaktert választott. • Érvénytelen számot választott a [Fül hossza] vagy [Címke hossza] beállítás esetén. • Érvénytelen értéket adott meg címkehosszként a DECO MODE vagy Névcímke funkció használatakor.
Nincs szvg!	• Egy szövegfájlt próbált kinyomtatni, de nincs adat a memóriában. • Menu Megnyomta a gombot, de nem volt szöveg megadva. • A [Számozás], [Tükörkép], vagy a szöveg előnézet lehetőséget választotta, de nem adott meg szöveget. • OK Megnyomta a vagy gombot, de nem adott meg szöveget a DECO MODE vagy névjegy címke funkcióval.
Sor határ!	• Az gomb megnyomásával harmadik sort próbált beírni. • Két szövegsor nyomtatását vagy előnézetét szerette volna elvégezni, de 3,5 mm-es vagy 6 mm-es szalag van telepítve. Helyezzen be nagyobb méretű szalagot.

Üzenet	Ok/Megoldás
Nincs kaz.!	Címkét akart nyomtatni úgy, hogy nem volt behelyezve kazetta.
Vágóhiba!	A nyomtatási folyamat közben használta a szalagvágó kallantyút.
Szöveg tele!	Már megadta a maximális számú karaktert (80 karakter, 50 karakter a DECO MODE vagy névjegy címke funkció esetén) tartalmazó szöveget.
Hosszú szvg!	A DECO MODE vagy névjegy címke funkció esetén: A megadott karakterek száma meghaladja a címke hosszát, ezért rövidítsen a szövegen. Minden egyéb funkció: A megadott karakterek száma meghaladja a címke hosszát, ezért rövidítsen a szövegen, vagy válassza az [Auto] beállítást a címke hosszára vonatkozóan.
KeretNélkOK?	3,5 mm-es szalagra nyomtat, és BE van kapcsolva egy érvénytelen keretbeállítás. (Válassza a OK gombot a keret nélküli nyomtatáshoz, vagy az Esc gombot a megszakításhoz.)
Adagolás OK?	Szalag adagolása nyomtatás után, ha a [Láncnyomt.] lehetőség van kiválasztva. Lásd a „Margó beállítása" részt.
Betölt 12mm!	Csak 12 mm-es szalaggal lehet használni a DECO MODE és névjegy címke funkciókat.
Rossz szalag	A TZe jellel ellátott szalagkazettát használjon.

▶ Mikor mi a teendő?

Probléma	Megoldás
A kijelző üres marad, miután bekapcsolta a készüléket.	• Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e betéve. • Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket. • Ellenőrizze, hogy az AD-24ES hálózati adapter helyesen van-e csatlakoztatva.
Amikor címkét nyomtat, túl széles margó (üres terület) van a szöveg mindkét oldalán.	• Lásd a „Margó beállítása" fejezetet ebben az útmutatóban és jelölje ki a [Fél] vagy [Keskeny] beállítást, hogy keskenyebbek legyenek címkéje margói.
A készülék nem nyomtat vagy a nyomtatott karakterek nem megfelelőek.	• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e behelyezve a szalagkazetta. • Ha üres a szalagkazetta, akkor cserélje ki. • Ellenőrizze, hogy helyesen van-e lezárva a kazetta fedele.
A beállítások maguktól törlődtek.	• Merülnek az elemek. Cserélje ki őket. • Ha több mint három percre megszakad az áramellátás, a kijelzőn megadott minden szöveg és formátumbeállítás törlődik. A Nyelv és Mértékegység beállítások is törlődnek.
Fehér vízszintes vonal jelenik meg a szövegben a nyomtatott címkén.	• A nyomtatófej poros lehet. Vegye ki a szalagkazettát és száraz vattapamaccsal óvatosan törölje le a nyomtatófejet fentről-lefelé. • A nyomtatófej a külön beszerezhető tisztítókazettával (TZe-CL3) egyszerűbben is tisztítható.

Probléma	Megoldás
A készülék „lefagyott" (azaz semmi sem történik, amikor megnyom egy billentyűt, bár a készülék be van kapcsolva).	• Lásd a „P-touch alaphelyzetbe állítása" fejezetet.
A készülék kikapcsol, amikor nyomtatni próbál.	• Merülnek az elemek. Cserélje ki őket. • Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e betéve. • Nem megfelelő adaptert használt, a javasolt hálózati adapter típusa AD-24ES.
Nem megfelelően adagolja a szalagot, vagy beragad a szalag a készülék belsejébe.	• Ellenőrizze, hogy a szalag végének adagolása a szalagvezetők alatt történik-e. • Nyomtatás közben meg lett nyomva a szalagvágó kallantyú. Nyomtatás közben ne érintse meg a szalagvágó kallantyút.
Egy új címke készítéséhez törölni kell minden szöveg és formátum beállítást.	• Nyomja le a + gombokat, majd válassza a [Szöv.&Form] lehetőséget.
Az LCD nem a megfelelő nyelvre van állítva.	• Lásd: „Alapbeállítások".

ALAPMŰVELETEK

Szövegbevitel

▶ Kisbetű/nagybetű közötti átkapcsolás

A•a

Nagybetű (A•a BE)

Kisbetű (A•a KI)

▶ Kétsoros szöveg készítése

Mozgassa a kurzort oda, ahonnan a második sort kezdeni szeretné, majd nyomja le a ↵ gombot.
A kétsoros szöveghez 9 mm vagy 12 mm széles szalagot használjon.

1. sor



2. sor

A címke képe

MEGJEGYZÉS

- A Bevitel gomb lenyomására a kocsivissza (↵) szimbólum jelenik meg.

▶ Tabulátor bevitele

Menu → < / > [Fül] OK

A tabulátor hosszának módosítása:

Menu → < / > [Fül hossza] OK →
< / > [Auto/0-100 mm] OK

▶ Ékezetes karakterek bevitele

A - Z → AAA → AAA → < / > →
OK

- Az elérhető ékezetes karakterek listájához lásd a mellékelt betétlapon található ékezetes karakter táblázatot (B).
- A törléshez nyomja meg az Esc gombot.
- A megjelenő ékezetes karakterek sorrendje a választott LCD-nyelv függvényében eltérő lehet.

▶ Címkehossz módosítása

Menu → < / > [Címke hossza] OK →
< / > [Auto/3-300 mm] OK

MEGJEGYZÉS

- A címke nyomtatása után a címkét a nyomtatott pontok (:) mentén vágja le ollóval a készülék beállításainak megfelelő címkehossznak megfelelően.
- Ha egy adott címkehosszúságot választott ki, a ▲ jelzés is megjelenik az LCD-n.

▶ Törlés

A ⌫ lenyomására törölheti egyenként a karaktereket.

Minden szöveg és beállítás törlése:

⇧ + ⌫ → < / > [Szöv.&Form] OK

Csak szöveg törlése:

⇧ + ⌫ → < / > [Csak szöveg] OK

Címkék nyomtatása

▶ Előnézet

A szöveg nyomtatás előtt előnézetben tekinthető meg.

- A nyomtatási előnézet a címke generált képe, és eltérhet a kinyomtatott címkétől.
- Ha az LCD nem tudja egyszerre az egész szöveget megjeleníteni, a < / > lenyomásával jelenítheti meg a rejtett szöveget.

▶ Adagolás (szalagtovábbítás)

⇧ + 🔍

▶ Nyomtatás

🖶 → [Példánysz:] < / > 1 - 9 → OK

- Ha csak 1 példányra van szüksége a címkéből, nyomja le az OK gombot a példányszám kiválasztása nélkül.
- A példányszámot számbillentyűi lenyomásával is megadhatja.
- A szalag sérülésének megakadályozása érdekében ne érjen hozzá a szalagvágó kallantyúhoz miközben a „Nyomtatás…" vagy „Behúzás…" üzenetek jelennek meg.
- A címke levágásához nyomja le a készülék jobb felső sarkában található szalagvágó kallantyút.
- Fejtse le a nyomtatott öntapadó címkét a hátlapról, és ragassza fel a címkét.
- Egy címkéből legfeljebb 9 példányt nyomtathat.

▶ Nyomtatási beállítások használata (⇧ + 🖶)

[Számozás]
Ugyanabból a címkéből több példányt nyomtathat, míg a kiválasztott számot minden nyomtatáskor 1-gyel növelheti.
Példa: Sorozatszámot tartalmazó címkék nyomtatása (0123, 0124 és 0125)

< / > → ⇧ + 🖶 →
< / > [Számozás] OK →
< / > → OK

- A szám beállításakor válassza ki a legmagasabb nyomtatni kívánt számot.

[Tükörkép]

⇧ + 🖶 → < / > [Tükörkép] OK →
[Tükörnyomt.?] OK

- A [Tükörkép] lehetőség kiválasztásakor átlátszó szalagot használjon, hogy a címkéket a túloldalról is el lehessen olvasni, ha üvegre, ablakra vagy más átlátszó felületre ragasztja fel azokat.

▶ Margó beállítása (Menu + 2)

Menu → < / > [Margó] OK →
< / > [Teljes/Fél/Keskeny/Láncnyomt.] OK

[Teljes]/[Fél]/[Keskeny]
Ahhoz, hogy egyenlő széles margó maradjon a szöveg mindkét oldalán.

Teljes: ABC (25,4mm → ← 25,4mm)
Fél: ABC (12mm / 12mm)
Keskeny: ABC (4mm / 4mm)

[Láncnyomt.]
Olyan címke létrehozásához, amely különböző stílusokat tartalmaz.

1. Adja meg a szöveget.
2. Nyomja le a 🖶 gombot, majd megjelenik a [Példánysz:] üzenet.
3. Nyomja le a < / > gombokat, vagy adja meg a példányszámot a számbillentyűk lenyomásával.
4. Nyomja meg az OK gombot. Elindul a nyomtatás, és megjelenik az „Adagolás OK?" üzenet.
5. További szöveg beviteléhez nyomja le az Esc gombot.
6. Törölje a szöveget, adja meg az új címke szövegét, majd nyomja meg a 🖶 gombot.
7. Ha az „Adagolás OK?" üzenet jelenik meg az utolsó címke kinyomtatása után, nyomja meg az OK gombot.
8. A címke adagolása után nyomja le a szalagvágó kallantyút a címkék levágásához.

MEGJEGYZÉS

- Ha be van állítva a [Láncnyomt.] lehetőség, a vágóeszköz használata előtt továbbítsa a szalagot előre, ellenkező esetben a szöveg egy részét is levághatja. A címkét a nyomtatott pontok (:) mentén vágja le ollóval, hogy a szöveg a címke közepén legyen.
- Ha a [Fél] vagy [Keskeny] beállítást választotta, a kijelzett címkehossz a nyomtatott pontoktól (:) a címke végéig számított hossz.

	LCD-kijelző	A címke képe
Teljes	ABC 6mm	ABC 67mm
Fél	ABC 4,5mm	ABC 47mm
Keskeny	ABC 25mm	ABC 25mm

- Ha több mint 1 címkét nyomtat minimális margóval, állítsa a margó értékét a [Keskeny] beállításra.
- Ne húzza meg a szalagot, mert ez megrongálhatja a szalagkazettát.

Címkefájlok mentése

Legfeljebb 30 címkét tárolhat el a későbbi nyomtatás céljából. Fájlonként legfeljebb 80 karakter tárolható. A tárolt címkéket szerkesztheti és felülírhatja.

▶ Mentés

Menu → 4 → OK < / > [Ment] OK
→ < / > → OK

▶ Nyomtatás

Menu → 4 → OK < / > [Nyomtat]
OK → < / > → OK →
[Példánysz:] < / > 1 - 9 → OK

▶ Megnyitás

Menu → 4 → OK < / > [Megnyit] OK
→ < / > → OK

MEGJEGYZÉS

Ha az adott számon már eltárolt címke helyére szeretne címkét menteni, a „Felülírja?" üzenet jelenik meg. Nyomja le az OK gombot az új címke mentéséhez. A művelet megszakításához nyomja le az Esc gombot.

Kellékek

Szalagkazetták: Lásd a mellékelt „Szalagkatalógust".
Hálózati adapter: AD-24ES
Vágóeszköz: TC-4 (cserealkatrész)

Ha a vágóél életlenné válik a sok használattól, és nem vágja rendesen a szalagot, cserélje ki egy új vágóegységre (TC-4-es típus), melyet egy hivatalos Brother viszonteladótól szerezhet be.

▶ Vágóeszköz cseréje

1. Húzza ki a vágóeszköz két szélét (zöld) az ábrán látható irányban.

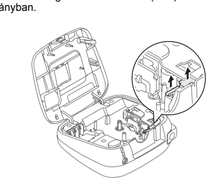

2. Helyezze be az új vágóeszközt. Nyomja be az új vágóeszközt kattanásig.

⚠ Az ujjaival ne érjen közvetlenül a vágóélhez.

SABLONOK HASZNÁLATA

Névjegy címke

Ezzel a funkcióval egyedi névjegy címkéket hozhat létre a beépített sablonok segítségével. Lásd a mellékelt beillesztő lapon található névjegy címke formátum táblázatot (D).

Példa: Bill Anderson / ABC Company, Inc.

Menu → < / > [Névcímke] OK →
[Elrendez.kivál.] → < / >
Bill Anderson / ABC Company, Inc. OK
→ Szöveg 1 → Bill Anderson OK →
Szöveg 2 → ABC Company, Inc. OK →
Címke hossza → < / > [Auto/30-200mm]
OK → [Nyomtat] OK

MEGJEGYZÉS

- A kiválasztott formátumtól függően lehet, hogy nem lesz kinyomtatva a teljes szöveg. Ha például fix címkehosszúságot választ és a szöveg túl hosszú, a „Hosszú szvg!" hibaüzenet jelenik meg.
- A sablonok nem szerkeszthetők.
- DECO MODE üzemmódban csak a mellékelt beillesztő lapon található szimbólumok használhatók.
- Az egész szöveg törléséhez nyomja le a ⇧ majd ⌫ gombot, és megjelenik a „Törlés?" üzenet. Nyomja le az OK gombot a törléshez. A művelet megszakításához nyomja le az Esc gombot.
- Ha a DECO MODE üzemmódot vagy névjegy címke funkciót választja ki, a készülék betölti a legutoljára nyomtatott DECO MODE vagy névjegy szöveg és címkehossz beállításokat.
- Nyomja meg az Esc gombot ha vissza akar ugrani az előző lépéshez.

DECO MODE

Ezzel a funkcióval egyedi címkéket hozhat létre a beépített sablonok segítségével. Lásd a mellékelt beillesztő lapon található DECO MDE táblázatot (C).

Példa: AbCdEf AbCd

D → [Elrendez.kivál.] →
< / > AbCdEf AbCd OK →
[Szöv.beírása] → ABCDEF OK → Címke hossza
→ < / > [Auto/30-200mm] OK →
[Nyomtat] OK

- A DECO MODE üzemmódból vagy névjegy címke funkcióból történő kilépéshez és a szövegbeviteli képernyőhöz való visszatéréshez tegye a következőket:
  a) Nyomja meg az Esc gombot.
  b) A < / > gombok lenyomásával válassza a [Mégse] lehetőséget, majd nyomja le az OK gombot, amikor megjelenik a „Nyomtat" üzenet.
- Ezek a szolgáltatások csak 12 mm széles szalagkazetta használata esetén érhetők el.
- A DECO MODE üzemmódban és a névjegy címke funkció esetén a maximális címkehossz 200 mm.
- Ha az [Auto] értéket választotta ki a „Címke hossza" beállításnál, a címke hossza a szöveg méretéhez fog igazodni.
- Nyomja le a gombot, hogy visszatérjen az [Auto] beállításhoz a „Címke hossza" módban.

HASZNOS FUNKCIÓBILLENTYŰK

Betűtípus gomb A¶A

1 Nyomja meg a A¶A gombot a szövegbeviteli beállítások kiválasztásához.

A¶A → < / > Válasszon ki egy elemet OK

2 A < / > lenyomásával válassza ki a beállításokat.

Betűtí.	AA	Helsinki	A1
		Brussels	A1
		US	A1
		Florida	A1
		Belgium	A1
		San Diego	A1
		Los Angels	A1
		Calgary	A1
		HEL+Atlanta *	A1
		HEL+Adams *	A1
		HEL+Brunei *	A1
		HEL+Istanbul *	A1
		HEL+Sofia *	A1
		HEL+Germany *	A1
Méret	AAA	Nagy	A
		Közepes	A
		Kicsi	A
Szélesség	A	Normál	A
		× 2	A
		× 1/2	A
Stílus	A	Normál	A
		Félkövér	A
		Körvonal	A
		Árnyék	A
		Kitöltött	A
		Dölt	A
		DöltFélkövér	A
		DöltKörvon	A
		DöltÁrnyék	A
		Függőleges	A

* Ha például a [HEL+Atlanta] beállítást választja ki, a betűk típusa (az ékezeteseké is) a Helsinki lesz, és a számok valamint egyes szimbólumok Atlanta betűtípussal jelennek meg. A többi kombinált betűkészlet is hasonlóan oszlik meg.

MEGJEGYZÉS

- A törléshez nyomja meg az Esc gombot.
- Lásd a mellékelt beillesztő lapon található betűkészlet táblázatot (F).
- A tényleges nyomtatott betűméret függ a szalag szélességétől, a karakterek és a bemeneti vonalak számától. Amint a karakterek elérnek egy minimális méretet, a kiválasztott betűtípus átvált egy egyedi Helsinki stíluson alapuló karakterre. Ez lehetővé teszi a lehető legkisebb szöveg nyomtatását a keskeny vagy többsoros címkéken.

Keret gomb ABC

Nyomja le az ABC gombot a keretterv kiválasztásához.

Lásd a mellékelt beillesztő lapon található keretterv táblázatot (E).

ABC → < / > Válasszon keretet OK

MEGJEGYZÉS

A törléshez nyomja meg az Esc gombot.

Szimbólum gomb ♫@★

Nyomja le a ♫@★ gombot a különböző szimbólumok kiválasztásához. Lásd a mellékelt beillesztő lapon található szimbólum táblázatot (A).

♫@★ → < / > [Alap/Piktográf] OK
→ < / > Válasszon kategóriát OK →
< / > Válasszon szimbólumot OK

MEGJEGYZÉS

A törléshez nyomja meg az Esc gombot.

Parancsbillentyűk

Nyelv	Menu →	
Címke hossza	Menu → 1	
Margó	Menu → 2	
Névcímke	Menu → 3	
Fájl	Menu → 4	
Fül	Menu → 5	
Fül hossza	Menu → 6	
Törlés	Menu → ⌫	
Egység	Menu → 7	

A P-touch alaphelyzetbe állítása

A P-touch alaphelyzetbe állítására akkor lehet szükség, ha vissza szeretné állítani az alapértelmezett beállításokat, vagy ha a P-touch címkenyomtató nem működik megfelelően.

1 Kapcsolja ki a P-touch címkenyomtatót, nyomja le és tartsa lenyomva a ⇧ és R gombokat, majd nyomja le a ⏻ gombot a P-touch bekapcsolásához.

2 Engedje el a ⇧ és R gombot.
A P-touch címkenyomtató törli a belső memóriát és bekapcsol.

MEGJEGYZÉS

Törlődik minden szöveg, beállítás és tárolt fájl.

Műszaki adatok

Méretek: (Szé x Mé x Ma)	Körülbelül 165 (Szé) × 155 (Mé) × 68 (Ma) mm
Súly:	Körülbelül 490 g (elemek és szalagkazetta nélkül)
Áramellátás:	Hat AAA méretű alkáli elem (LR03) Hat AAA Ni-MH akkumulátor (HR03)*1 Opcionális hálózati adapter (AD-24ES)
Szalagkazetta:	Brother TZe szalag (szélesség) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Az ajánlott elemekkel kapcsolatos információkért látogassa meg a http://solutions.brother.com/ címet.

Elérhetőségek
Az elérhetőségi információk országonként eltérnek. Lásd a http://www.brother.eu/ weboldalt