Doro 7010

Első lépések

Magyar

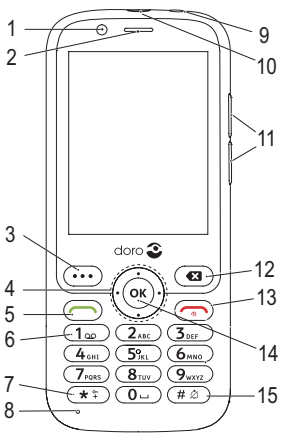

1. Előlapi kamera
2. Hangszóró
3. Menü gomb
4. Négyirányú navigációs gomb
5. Hívógomb
6. Hangposta
7. Nemzetközi előhívó/szimbólumok
8. Mikrofon
9. Fülhallgató port
10. Töltőaljzat
11. Hangerő-szabályozó gombok
12. Törlés gomb
13. Hívás befejezése/Vissza/**üzemkapcsoló (be/ki)**
14. **OK** gomb
15. Beviteli mód/csendes mód

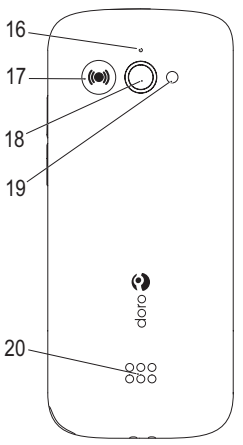

16. Második mikrofon
17. Segélykérő gomb
18. Főkamera
19. Vaku és zseblámpa
20. Hangszóró

Megjegyzés: *Valamennyi ábra csupán bemutató célokat szolgál, és nem feltétlenül ábrázolja pontosan a tényleges készüléket. A készülékhez tartozó tételek az adott régióban elérhető vagy az Ön szolgáltatója által kínált szoftvereknek és tartozékoknak megfelelően változhatnak. További tartozékokat a helyi Doro márkakereskedésben szerezhet be. A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.*

FONTOS!
A készülék adatszolgáltatásokat használhat például az üzenetküldéshez vagy a helymeghatározási szolgáltatásokhoz, ami az adatcsomagtól függően a további költségekkel járhat. Javasoljuk, hogy kérjen információt a mobilszolgáltatótól az előfizetésének megfelelő adathasználati díjakról.

1. ELSŐ LÉPÉSEK

Mikor megkapja a telefont, használata előtt néhány feladatot még el kell végeznie.

Tipp: *Távolítsa el a képernyővédő fóliát.*

1.1. Az új telefon kicsomagolása

Az első lépés, hogy kibontja a telefont, és megvizsgálja a készüléket, valamint a mellékelt tartozékokat. Olvassa el a használati útmutatót, hogy megismerkedjen a készülékkel és alapvető funkcióival.

- A készülékhez mellékelt tételek és tartozékok régiótól és szolgáltatótól függően változhatnak.
- A mellékelt tartozékok csak ehhez a készülékhez használhatóak, egyéb készülékekkel nem kompatibilisek.
- A kinézet és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül bármikor változhatnak.
- További tartozékokat a helyi Doro márkakereskedésben szerezhet be.
- A vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek készülékével.
- Kizárólag az adott készüléktípushoz jóváhagyott akkumulátort, töltőt és tartozékokat használjon. Más tartozékok csatlakoztatása veszélyes lehet, és érvényteleníthetí a telefonra vonatkozó típusjóváhagyást és jótállást.
- A tartozékok elérhetősége kizárólag a gyártó vállalatoktól függnek. Az elérhető tartozékokkal kapcsolatban tekintse meg a Doro honlapját.

A memóriakártya, a SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Fontos!
Kapcsolja ki a telefont, mielőtt levenné az akkumulátorfedelet.

Az akkumulátorfedél eltávolítása:

Fontos!
Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a körmét az akkumulátor fedelének eltávolításakor. Ne hajlítsa vagy fordítsa ki túlságosan az akkumulátor fedelét, mert az megsérülhet.

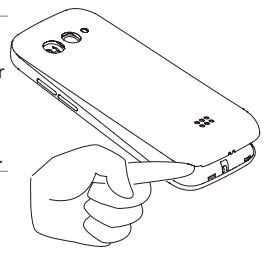

A SIM-kártya behelyezése:

Megjegyzés: *Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a kártyák fémérintkezőit, amikor a tartójukba helyezi a kártyákat.*

Helyezze be a mobilszolgáltatótól kapott micro SIM- vagy USIM-kártyát.

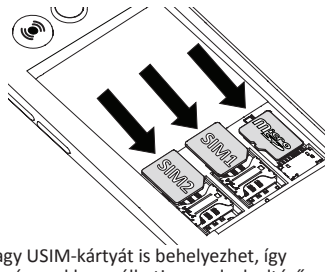

Egy másik micro SIM- vagy USIM-kártyát is behelyezhet, így a készüléket két telefonszámmal használhatja, amelyek eltérő szolgáltatókhoz is tartozhatnak. Ha két SIM-kártyát helyez be, akkor bizonyos esetekben kisebb lehet az adatátviteli sebesség, mint egy SIM-kártya behelyezése esetén.

Megjegyzés: *A készülékbe csak micro SIM/USIM-kártyát (3FF) lehet behelyezni. A nem kompatibilis SIM-kártya károsíthatja a kártyát vagy a készüléket, és megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok. Ha csak egy SIM-kártyát kíván használni, javasoljuk a SIM1 foglalat használatát.*

Memóriakártya behelyezése:

Opcionális memóriakártya segítségével bővítheti a telefon tárhelyét, és így több fájlt, képet, videót stb. tárolhat. Ügyeljen rá, hogy a kártya érintkezői lefelé nézzenek, amint a fenti ábrán látható. Kompatibilis kártyatípusok: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC. A nem kompatibilis kártyák károsíthatják magát a kártyát, az eszközt és a kártyán tárolt adatokat.

Az akkumulátor behelyezése:

Illessze az akkumulátort a helyére úgy, hogy az érintkezők balra lefelé nézzenek.

Helyezze vissza az akkumulátorfedelet.

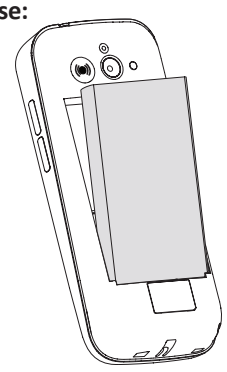

1.2. Töltés

Előfordulhat, hogy kiszállításkor a telefon már rendelkezik elegendő töltéssel a bekapcsoláshoz, mégis azt javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket.

Figyelem!
Kizárólag az adott készüléktípushoz jóváhagyott akkumulátort, töltőt és tartozékokat használjon. Más tartozékok csatlakoztatása veszélyes lehet, és érvényteleníthetí a telefonra vonatkozó típusjóváhagyást és jótállást.

Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a kijelzőn ikon látható, és figyelmeztető hangjelzés is megszólal. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati csatlakozóba és a töltőaljzatba.

Úgy is töltheti a készüléket, hogy a kábelt a telefon aljzatába és egy számítógép USB-portjába csatlakoztatja.

1.3. Energiatakarékosság

Az akkumulátor teljes feltöltése után húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzatból is.

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a képernyő bizonyos idő után kikapcsol. A képernyő bármely gomb megnyomásával bekapcsolható. Az akkumulátorok kapacitása idővel csökken, vagyis normális jelenség, hogy rendszeres használat esetén rövidül a hívásidő és a készenléti idő. Hosszabb használat után a készülék felmelegedhet. Ez a legtöbb esetben nem jelent rendellenességet. A túlzott felmelegedés megelőzése érdekében töltés közben kikapcsolhatja a készüléket.

1.4. A telefon be- és kikapcsolása

1. A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa nyomva a piros gombot.
2. Amennyiben a SIM-kártya érvényes, de PIN-kód védi, az **Adja meg a SIM kártya PIN kódját** felirat jelenik meg. Adja meg a PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A véletlenül rosszul beírt számot a gombbal törölheti.

Megjegyzés: *Ha a SIM-kártyához nem kapott PIN- és PUK-kódot, forduljon a szolgáltatóhoz.*

Felhívjuk figyelmét, hogy két SIM-kártya használata esetén a SIM1 és a SIM2 eltérő PIN- és PUK-kóddal rendelkezhet.

Próbálkozások száma: # mutatja a PIN megadására rendelkezésre álló próbálkozási lehetőségek számát. A **PIN blokkolva** üzenet jelenik meg, ha elfogytak a próbálkozási lehetőségek. A SIM-kártya zárolása ekkor a PUK-kóddal oldható fel.

1. Adja meg a PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Adja meg az új PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Adja meg újra az új PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

2. ISMERKEDÉS A KÉSZÜLÉKKEL

A telefon első bekapcsolásakor az Indítási varázsló segít az alapvető beállítások megadásában.

Válassza ki a módosítani kívánt beállítást.

Ha elkészült, görgessen legalulra, és nyomja meg a **Befejezés** gombot.

2.1. A jelen dokumentum leírásai

A jelen dokumentum leírásai a telefon gyári beállításain alapulnak. Az eljárások rendszerint a kezdőképernyőről indulnak. A kezdőképernyőre a piros gomb megnyomásával térhet vissza. Egyes leírásokat leegyszerűsítettünk.

A lépésenkénti utasításokban a nyíl (➔) jelzi a következő műveletet.

2.2. A telefon kezelése

Hívás (zöld):

- Szám tárcsázása vagy bejövő hívás fogadása.
- A hívásnapló megnyitása.

Hívás befejezése/Vissza/ üzemkapcsoló (be/ki) (piros):

- Megnyomásával bonthatja a hívást.
- Megnyomásával visszatérhet az előző képernyőre.
- Nyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a készüléket.

Menü/Opciók gomb/értesítések ● ● ●:

- A zárolt telefon feloldásához nyomja meg a Menü gombot.
- A kezdőképernyőn a ●●● megnyomásával megjelenítheti az értesítéseket.
- Az egyéb képernyőkön a ●●● megnyomásával megjelenítheti a menü további opcióit.

Segítség ((•)):

- Segélykérő hívás indítása.

Törlés:

- Az előző karakter törlése.

Navigációs gombok:

- (A) A **négyirányú navigációs gombbal** fel, le, jobbra és balra mozoghat. Ezt a gombot a továbbiakban így jelöljük: ✥.
- (B) A középső gomb elemek kiválasztására és műveletek megerősítésére szolgál. Ezt a gombot a továbbiakban így jelöljük: **OK**.

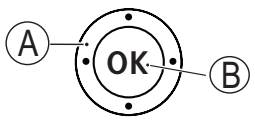

Megjegyzés: *Harmadik felek alkalmazásaiban a navigáció eltérő lehet.*

2.3. Az Egyszerű üzemmód műveletei

Az Egyszerű üzemmód a Doro egyedülálló, műveletalapú telefonmenüje, melynek használatához csupán annyit kell kérdeznie önmagától: „**Mit akarok csinálni?**” A következő lépéshez válassza ki a rendelkezésre álló műveletek egyikét.

Hívás Megtekintés Küldés

A hangerő szabályozása:

A hangerőt a készülék oldalán található + és - gombbal szabályozhatja. Hívás közben a hívás hangereje módosítható ezekkel a gombokkal.

Nyelv beállítása:

A készülék az alapértelmezett nyelvet a SIM-kártya alapján állítja be.

➔ **Beállítások** ➔ **Rendszer** ➔ **Nyelvek és bevitel** ➔ **Nyelv**

Az idő és a dátum beállítása:

Az idő és a dátum automatikusan beállítható innen:

➔ **Beállítások** ➔ **Rendszer** ➔ **Dátum és idő**

2.4. Szövegbevitel

- Nyomja meg annyiszor a kívánt betűnek megfelelő gombot, hogy az adott karakter jelenjen meg.
- Nyomja meg a ✱ gombot a különleges karakterek listájának megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt karaktert a **négyirányú navigációs gombbal**, majd a bevitelhez nyomja meg az **OK** gombot.
- A kurzort a **négyirányú navigációs gombbal** mozgathatja a szövegben.
- Karakterek törléséhez nyomja meg a **Törlés** gombot.
- Nyomja meg a # gombot a kis- és nagybetűk, a számok, valamint a prediktív szövegbevitel közötti váltáshoz.

A beviteli nyelv módosítása:

1. Az elérhető nyelvek listájának megjelenítéséhez tartsa nyomva a # gombot.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet a ✥ gombbal, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Prediktív szövegbevitel:

Az intelligens prediktív szövegbevitellel gyorsan és pontosan vihet be szöveget.

A szövegbevitel során nyomja meg a # gombot a beviteli mód kiválasztásához.

Telefonszámok bevitele:

Megjegyzés: *Nemzetközi hívások esetén mindig használja a + jelet az ország előhívószáma előtt. Nyomja meg a ✱ gombot kétszer a nemzetközi + előtag beírásához.*

Automatikus rendszerek, például hangposta vagy bankkártyás fizetéshez szükséges számok használatához szüneteket is beiktathat a telefonszámba. A telefon kétféle szünetet kínál, tartsa nyomva a ✱ gombot annyiszor, hogy megjelenjen a kívánt karakter. A vessző (,) egyszerű szünetet, a pontosvessző (;) felhasználói aktiválásra történő várakozást jelent.

3. HÍVÁSOK

3.1. Hívás kezdeményezése

1. Írja be a telefonszámot.
2. Nyomja meg a zöld gombot a híváshoz.
3. Nyomja meg a piros gombot a hívás bontásához.

Megjegyzés: *Tárcsahang nincs. A bekapcsolt telefonnal bármikor kezdeményezhet hívást.*

3.2. Hívás kezdeményezése a névjegyzékből

1. Nyomja meg a ➔ **Névjegyek** gombot.
2. Görgessen a névjegyzékben a ✥ gombbal, vagy nyomja meg a gombot a telefonkönyvben történő kereséshez.
3. Válassza ki a kívánt névjegyet, és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a zöld gombot a kiválasztott telefonszám felhívásához.

3.3. Hívás fogadása

1. Nyomja meg a zöld gombot a hívás fogadásához.

Bejövő hívás elnémítása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a **hangerő-szabályozó gombokat** a csengőhang elnémításához.

3.4. Hívásnapló

A fogadott, a nem fogadott és a tárcsázott hívások megtalálhatók a hívásnaplóban.

Visszakeresés és tárcsázás:

1. Nyomja meg a zöld gombot.
2. A hívásnaplóban a ✥ gombbal görgethet
   = bejövő hívás
   = kimenő hívás
   = nem fogadott hívás
3. A kiemelt szám tárcsázásához nyomja meg a zöld gombot.

4. NÉVJEGYEK

4.1. Névjegy létrehozása

1. Nyomja meg: ➔ **Névjegyek** ➔ **Új névjegy létrehozása** ➔
2. Adja meg szükséges elérhetőségi adatokat.
3. Ha elkészült, nyomja meg a ●●● gombot, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.

Tipp: *A menthető adatok típusa a kiválasztott tárolási helytől függően eltérő lehet.*

A névjeggyel kapcsolatos lehetőségek megnyitásához nyomja meg a ●●● gombot.

4.2. Vészhelyzeti bejegyzés létrehozása

A helyszínre elsőként kiérkezők vészhelyzet esetén hozzáférhetnek a telefonból a kiegészítő, például egészségügyi információkhoz. Sérülés esetén rendkívül fontos, hogy ezek az információk a lehető leghamarabb elérhetők legyenek a túlélés esélyének növelése érdekében. Az összes mező kitöltése nem kötelező, de minél több információ áll rendelkezésre, annál jobb.

1. Nyomja meg: ➔ **Névjegyek** ➔ **ICE**.
2. Adjon meg minél több adatot.
3. Adja hozzá a vészhelyzet esetén értesítendő partnereket a névjegyzékből.
4. Amikor végzett, nyomja meg a ●●● ➔ **Mentés** gombot.

5. SEGÉLYHÍVÁSOK – 112

A telefon bekapcsolt állapotában bármikor indítható segélyhívás a helyi fő segélyhívó szám megadásával, majd a zöld gomb megnyomásával. Egyes hálózatok érvénytelen SIM-kártya nélkül is elfogadják a segélyhívásokat. Vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatóval a további információkért.

Megjegyzés: *Bizonyos esetekben hálózati, környezeti vagy interferencia-problémák miatt nem indítható segélyhívás.*

6. SEGÉLYKÉRŐ GOMB ((•))

A telefon hátulján található segélykérő gombbal könnyen elérheti az előre megadott vészhelyzeti partnereket, amennyiben segítségre van szüksége. Az opció működéséhez előbb aktiválni kell a segélykérés funkciót. A szolgáltatás aktiválását illetően lásd a teljes kézikönyvet.

A segélykérő gomb ezután kétféle üzemmódban használható – vagy egyszerű segélykérés módban, vagy a Response by Doro szolgáltatással. A Response by Doro használata esetén a hozzátartozók vagy segítők a Response by Doro okostelefonos alkalmazáson keresztül segélykérő riasztást kapnak.

Egyes piacokon a Response Premium by Doro szolgáltatásra történő előfizetéssel fokozható a személyi biztonság. A funkció először a hozzátartozókat próbálja riasztani, de ha azok nem jelentkeznek, akkor automatikusan értesíti a napi 24 órában működő riasztási központok egyikét. A szolgáltatás csak a kiválasztott Doro telefonokon áll rendelkezésre. A hozzátartozók azonban bármilyen iOS- vagy Android-okostelefont használhatnak.

➔ **Beállítások** ➔ **Segítség**

7. RESPONSE BY DORO

A Response by Doro alkalmazás lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén egy hozzátartozó (válaszadó) riasztást kapjon a Doro telefon felhasználójától. A hozzátartozó ezenfelül az alkalmazásból kezelheti az idős felhasználó telefonjának bizonyos alapvető beállításait, például a hang-, a megjelenítési és a névjegyzék-beállításokat.

A Response by Doro alkalmazás letölthető a Play Áruházból Android-eszköz, illetve az App Store-ból iOS-eszköz esetén.

Több válaszadó is lehet, de a válaszadók csoportjának adminja az a személy lesz, aki elsőként hoz létre fiókot és hívja meg az idős felhasználót.

A válaszadók csoportját egy személy is alkothatja, de az idős felhasználó több segítője is tagja lehet a csoportnak.

További információkkal a teljes kézikönyv szolgál.

8. RESPONSE PREMIUM BY DORO

Fontos! *Ez a szolgáltatás csak bizonyos piacokon/országokban áll rendelkezésre.*

A Doro egyszerűen használható szolgáltatása, a Response Premium by Doro fokozott biztonságot nyújt az idős embereknek és hozzátartozóiknak a mindennapokban. A felhasználó könnyen hívhat segítséget a Doro telefon segélykérő gombjának megnyomásával. A funkció először a hozzátartozókat próbálja riasztani, de ha azok nem jelentkeznek, akkor automatikusan értesíti a Doro egyik riasztási központját, amelynek jól képzett, készséges segítő munkatársai napi 24 órában rendelkezésre állnak.

A hozzátartozók bármilyen iOS- vagy Android-okostelefont használhatnak.

További információk: www.doro.com

9. KAMERA

Megjegyzés: *Ha éles képeket szeretne, törölje le a lencséket száraz ruhával.*

1. Nyomja meg a gyorsgombot vagy a következőt: ➔ **Kamera**.
2. Fénykép készítéséhez nyomja meg a vagy az **OK** gombot.

10. ÜZENETEK

10.1. Üzenet létrehozása

Létrehozhat, szerkeszthet és törölhet üzeneteket. Ha médiafájlt (zenét, videót stb.) csatol a szöveges üzenethez, a készülék automatikusan átalakítja azt képüzenetté.

1. Nyomja meg: ➔ **Üzenetek** ➔ ●●● ➔ **Új üzenet**.
2. Írjuk be a címzettek telefonszámát a **Címzett** mezőbe, vagy válassza a lehetőséget, és válasszon ki egy vagy több partnert a névjegyzékből.
3. Görgessen le, és írja be az üzenetet.
4. További opciókért nyomja meg a ●●● gombot.
5. Ha elkészült, nyomja meg a következőt: ●●● ➔ **Küldés** vagy .

Megjegyzés: *Ha több partnernek küldi az üzenetet, akkor az a díjszabás szempontjából több üzenetnek számít.*

Fontos!
Egyes funkciók adatszolgáltatásokat használhatnak, és költségesek lehetnek. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a mobilszolgáltató adathasználati díjait.

11. WI-FI-KAPCSOLAT

Az internetes és e-mail-funkciók használatához internetkapcsolat szükséges. Az adatforgalmi költségek csökkentése érdekében javasolt lehetőség szerint Wi-Fi-csatlakozást használni a költségesebb mobilinternet helyett. Aktiválás előtt érdeklődjön az előfizetés költségeiről szolgáltatójánál.
Otthonában lehet Wi-Fi-hálózat, de ez a munkahelyeken sem ritka. Kávézóban, szállodában, vonaton, könyvtárban ugyancsak gyakran áll rendelkezésre ingyenes hálózat. Ha Wi-Fi-n keresztül kapcsolódik az internethez, az nem jár további adatforgalmi költségekkel, hacsak nem fizetős Wi-Fi-hálózatot használ.

1. Nyomja meg: ➔ **Beállítások** ➔ **Hálózat és internet** ➔ **Wi-Fi**.
2. Válassza a **Be** pontot.
3. Válasszon ki egy elérhető hálózatot, amelyhez kapcsolódni kíván.
4. Ha a hálózatot jelszó védi, írja be azt, és válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Tipp: A létrejött kapcsolatot ikon jelzi az állapotsorban.

Megjegyzés: *A telefon megjegyzi azokat a Wi-Fi-hálózatokat, amelyekhez csatlakozik. Ha a Wi-Fi aktív, a telefon automatikusan csatlakozik a hálózathoz, ha az következő alkalommal elérhetővé válik. Néhány nyilvános hálózatnál először egy honlapra kell bejelentkezni, mielőtt hozzáférést kapna a hálózathoz.*

12. BÖNGÉSZŐ
A webböngészővel hozzáférhet az internethez.

1. Nyomja meg: ➔ **Böngésző**.
2. Válassza ki a kínált webhelyek egyikét, vagy használja a **Keressen vagy írjon be egy URL-t** mezőt.

13. E-MAIL
Az e-mail-fiókok, mint például a Gmail vagy a Yahoo esetében előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a fiók bizonyos beállításait ahhoz, hogy az új Doro telefonnal hozzáférjen az e-mailjeihez. A telefonról történő bejelentkezés problémáinak elkerülése érdekében érdemes lehet előbb számítógépről bejelentkezni a Gmail- vagy Yahoo-fiókba.

Nyomja meg: ➔ **E-mail**.

13.1. Gmail és Yahoo Mail:
1. Jelentkezzen be Gmail- vagy Yahoo-fiókjába egy számítógép vagy táblagép webböngészőjéből.
2. Kattintson a nevére (jobb felső sarok) ➔ **My Account** (Saját fiók) ➔ (a biztonsági rész alatt kattintson erre:) **Connected apps & sites/ Account security** (Csatlakoztatott alkalmazások és webhelyek/Fiók biztonsága) ➔ **Allow less secure apps** (Kevésbé biztonságos alkalmazások engedélyezése) ➔ állítsa a kapcsolót **ON** (BE) állásba.
3. Próbáljon újból bejelentkezni a telefonról.

14. EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK

14.1. A csengőhang elnémítása
A némításhoz vagy annak feloldásához tartsa nyomva a **#** gombot.

Bejövő hívás esetén a **hangerő-szabályozó gombok** megnyomásával némíthatja el a csengőhangot.

14.2. A hangbeállítások konfigurálása
Nyomja meg: ➔ **Beállítások** ➔ **Hang** ➔ **Hang beállítás**.

15. BLUETOOTH®
A Bluetooth technológia segítségével kézibeszélő nélkül telefonálhat. Vezeték nélkül csatlakoztathat egyéb, Bluetooth-kompatibilis eszközöket, például headsetet.

1. Nyomja meg: ➔ **Beállítások** ➔ **Társított eszközök** ➔ **Bluetooth**.
2. Válassza ezt: **Be** ➔
3. Válassza ezt: **Új eszköz párosítása** ➔ **OK**.
4. Válasszon ki egy elérhető eszközt, amelynek párosítási üzemmódban kell lennie**.**
5. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget. Másik Bluetooth-eszközhöz történő kapcsolódáshoz előfordulhat, hogy jelszót kell megadnia, vagy meg kell erősítenie a megosztott párosítókódot.

16. ÉBRESZTŐ
Jelzéseket állíthat be, hogy ne felejtsen el fontos dolgokat.

17. WHATSAPP
A WhatsApp több platformon működő üzenetküldő és VoIP-szolgáltatás. Az alkalmazás lehetővé teszi szöveges üzenetek, képek és egyéb médiafájlok, dokumentumok és a felhasználó helyadatainak küldését és fogadását, valamint a hang- és a videohívást. A szolgáltatáshoz meg kell adnia a mobilszámát. További információk: www.whatsapp.com.

18. FACEBOOK
A Facebook segítségével belepillanthat közösségi hálózatába. További információk: www.facebook.com.

19. SZERVEZŐ
A kezdőképernyőn nyomja meg: ➔ **Szervező** ➔

Számológép:
Alapvető matematikai műveleteket hajthat végre.

Naptár:
Beviheti közelgő feladatait és eseményeit.

Fájlkezelő:
Elérheti és kezelheti a telefonon és a memóriakártyán tárolt különféle fájlokat.

20. MÉDIA
A kezdőképernyőn nyomja meg: ➔ **Média** ➔

Galéria:
Megtekintheti a telefonnal készített és az egyéb mentett vagy letöltött fényképeket.

Zene:
A zenelejátszóval zenét és egyéb hangfájlokat játszhat le.

FM rádió:
Hallgathatja az FM-rádiót a 87,5 és a 108,0 MHz-es frekvencia között. Kompatibilis headsetet kell csatlakoztatni, amely antennaként is működik.

Felvevő:
Hangfelvételeket készíthet és tárolhat.

Videók:
Rögzített és egyéb mentett vagy letöltött videókat tekinthet meg.

21. ZSEBLÁMPA
Ha világításra van szüksége, használhatja a zseblámpa funkciót.

Megjegyzés: *A zseblámpa nagyon hamar lemeríti az akkumulátort. Használat után ne felejtse el kikapcsolni a zseblámpát.*

22. Segítség a használathoz
Ha segítségre van szüksége:

- A teljes kézikönyv letöltése: www.doro.com
- A telefon szoftverének frissítése
  A készülék rendszeresen automatikusan ellenőrzi, hogy nem áll-e rendelkezésre szoftverfrissítés. Ha szoftverfrissítési értesítést kap, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp: *A készülék teljesítményének javítása érdekében mindig töltse le és telepítse a szoftverfrissítéseket.*

- A telefon visszaállítása
  A kezdőképernyőn nyomja meg: ➔ **Beállítások** ➔ **Rendszer** ➔ **Beállítások visszaállítása** ➔válassza ki a kívánt visszaállítást
  Visszaállítást rendszerint akkor szokás végrehajtani, ha egy nem szűnő probléma másként nem hárítható el, vagy ha új tulajdonosnak adjuk át a készüléket. Ezzel a művelettel mindent töröl a telefonról, ami a használatbavétele óta rákerült. A SIM-kártyát és a memóriakártyát nem érinti a művelet.

23. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
⚠ **FIGYELMEZTETÉS**
A készülék és a tartozékok kis alkatrészeket tartalmazhatnak. A készüléket kisgyermekek elől tartsa elzárva.
A termék a hálózati adapter segítségével csatlakoztatható le az áramellátásról. A hálózati aljzat legyen közel a készülékhez, és legyen könnyen hozzáférhető.

Hálózati szolgáltatások és költségek
A készülék használata 900/2100 MHz-es WCDMA- és 900/1800/1900 MHz-es GSM-hálózatokon van engedélyezve.
Az eszköz használatához előfizetéssel kell rendelkeznie a mobilszolgáltatónál.
A hálózati szolgáltatások használata forgalmi költséget eredményez.
A termék néhány funkciójához hálózati támogatás szükséges, és előfordulhat, hogy elő kell ezekre fizetni.

Működési környezet
Mindenütt tartsa be az adott helyen érvényes szabályokat és törvényeket, és mindig kapcsolja ki a készüléket, ahol annak tilos a használata, mivel interferenciát vagy veszélyt okozhat. A készüléket mindig normál pozícióban használja. A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémtárgyakat. Ne tartson a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt. Előfordulhat, hogy az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi berendezések
Rádiójeleket sugárzó eszközök, pl. mobiltelefon használata zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljen az orvossal vagy forduljon a berendezés gyártójához annak megállapítása érdekében, hogy megfelelő védelemmel rendelkezik-e a berendezés a külső rádiósugárzással szemben, illetve bármilyen egyéb kérdés esetén. Ha az egészségügyi intézményben kifüggesztett tájékoztató szerint az intézményen belül ki kell kapcsolni a telefont, akkor tartsa tiszteletben ezt az előírást. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiójelekre érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök
Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a beültetett orvosi eszközök gyártói azt javasolják, hogy a vezeték nélküli eszköz és az implantátumok között minimum 15 cm távolság legyen. A beültetett orvosi eszközökkel élő személyek:

- Ügyeljenek arra, hogy a vezeték nélküli eszköz és az implantátum között legalább 15 cm távolság legyen.
- Ne tegyék a készüléket felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe.
- Ne ahhoz a fülükhöz tartsák a vezeték nélküli eszközt, amelyik oldalon a beültetett orvosi eszköz van.

Ha bármilyen oka van azt hinni, hogy interferencia lép fel, azonnal kapcsolja ki a telefont. Ha ön beültetett orvosi eszközzel rendelkezik, és segítségre van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan használhatja vezeték nélküli eszközét, forduljon orvosához.

Robbanásveszélyes helyek
Robbanásveszélyes helyen mindig kapcsolja ki a készüléket,.
A jelzéseknek és utasításoknak megfelelően járjon el.
A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A készüléket benzinkutakon és minden olyan helyen kapcsolja ki, ahol üzemanyag-szivattyúk és autójavító berendezések találhatók.

Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és árusítására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában – de nem mindig – közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében; vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken; cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben; valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

Li-ion akkumulátor
A termék Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nem megfelelő kezelése tüzet vagy égésveszélyt eredményezhet.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**
Az akkumulátor nem megfelelő behelyezése robbanásveszélyt eredményezhet. A tűz vagy égésveszély kockázatának csökkentése érdekében a rövid külső érintkezőket ne szerelje szét, törje össze vagy szúrja át, ne tartsa azokat 60 °C-nál (140 °F) melegebb helyen, és ne tegye ki azokat tűznek vagy víznek. A használt akkumulátort a helyi előírásoknak vagy a termékhez mellékelt referencia útmutatónak megfelelően hasznosítsa újra vagy selejtezze le.

Hallásvédelem
FIGYELMEZTETÉS
A nagy hangerő hosszú távon halláskárosodáshoz vezethet.
Vezetés közben a nagy hangerő elvonhatja a figyelmét, és balesetet eredményezhet.
A headsetet mérsékelt hangerővel használja, valamint a kihangosító használatakor ne tartsa a készüléket a füléhez közel.

Segélyhívások
Fontos!
A mobiltelefonok rádiójelekre, mobil- és vezetékes hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működnek. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmények között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzon kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Járművek
A rádiójelek a járművek szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelő védelmű elektronikus rendszereinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatják. További tájékoztatásért forduljon a gépjármű vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy ennek képviseletéhez.

A készülékkel, illetve annak tartozékaival együtt ne tároljon és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt jármű esetén: Ne felejtse el, hogy a légzsákok jelentős erővel fújódnak fel. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyen semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat. Repülőgépen tilos használni a készüléket. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a telefont. Rádiós telekommunikációs eszköz használata a repülőgépen repülésbiztonsági veszéllyel járhat, és zavarhatja a telekommunikációt. Ez törvénytelen is lehet.

24. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Ez a készülék egy modern műszaki eszköz, ezért kíméletes bánásmódot igényel. Ha ezt figyelmen kívül hagyja, akkor a jótállás érvényét veszthetti.

- Óvja a készüléket a nedvességtől. Az eső, a hóesés, a nedvesség és mindenfajta folyadék tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek az elektronikus áramkörök korrózióját okozzák. Ha a készülék nedves lesz, azonnal vegye ki az akkumulátort, és csak a tökéletesen száraz készülékbe helyezze vissza.
- Ne használja, és ne tartsa a készüléket poros, szennyezett környezetben. Így megsérülhetnek a készülék mozgó, illetve elektronikus alkatrészei.
- Ne hagyja a készüléket meleg helyen. A magas hőmérséklet következtében lerövidülhet az elektronikus készülék élettartama, meghibásodhatnak az akkumulátorok, illetve deformálódhatnak vagy megolvadhatnak bizonyos műanyagok.
- Ne hagyja a készüléket hideg helyen. Miközben a készülék normál hőmérsékletre melegszik, nedvesség csapódhat le a belsejében, és ez kárt tehet az elektronikus áramkörökben.
- Ne próbálkozzon a készülék felnyitásával az itt leírtaktól eltérő módon.
- Óvja a készüléket a leeséstől és a rázkódástól. A durva bánásmód hatására meghibásodhatnak az áramkörök és finommechanikai elemek.
- Ne használjon erős vegyszert a készülék tisztításához.
- A készüléket ne szerelje szét, ne nyissa fel, ne törje össze, ne hajlítsa el, ne deformálja, ne lyukassza ki és ne darabolja fel.
- Ne módosítsa vagy változtassa meg, ne kíséreljen meg idegen objektumokat helyezni az akkumulátorba, ne mártsa vízbe vagy más folyadékba és ne is tegye ki ezeknek, ne tegye ki tűznek, robbanásveszélynek vagy egyéb kockázatnak.
- Az akkumulátort csak a megfelelő rendszerrel használja.
- Az akkumulátort csak olyan töltővel használja, ami megfelel az IEEE-1725 szabvány minősítésének. Minősítés nélküli akkumulátor vagy töltő használata tűz- és robbanásveszélyes lehet, szivárgást vagy más veszélyt okozhat.
- Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban, és ne hagyja, hogy annak csatlakozói fémmel vagy egyéb áramot vezető tárggyal érintkezzenek.
- Az akkumulátort csak olyan másik akkumulátorra cserélje, amely megfelel az IEEE-1725 szabvány minősítésének. Minősítés nélküli akkumulátor használata tűz- és robbanásveszélyes lehet, szivárgást vagy más veszélyt okozhat.
- A használt akkumulátorokat a helyi szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az akkumulátort gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Az akkumulátor nem megfelelő használata tűz- és robbanásveszélyes lehet, vagy egyéb veszélyt okozhat.

Azon eszközök esetében, amelyek töltéséhez USB-portot kell használni, az eszköz felhasználói kézikönyvében szerepelnie kell egy nyilatkozatnak arról, hogy az eszközt csak a CTIA által tanúsított adapterekhez lehet csatlakoztatni, olyan termékekhez, amelyek USB-IF logóval rendelkeznek vagy szerepeltek az USB-IF megfelelési programjában.

A tanács egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a tápegységre és a tartozékokra. Ha a telefon nem működik megfelelően, forduljon a készüléket eladó szaküzlethez.
Vigye magával a nyugtát vagy a számla egy példányát.

25. JÓTÁLLÁS
A készülékre a vásárlás napjától számított 24 hónapra, az eredeti tartozékokra (pl.: akkumulátor, töltő, dokkoló vagy kihangosító) 12 hónapra vállalunk jótállást. A jótállási jegy a készülékkel együtt kerül kiszállításra. Ha ez alatt az idő alatt a készülék meghibásodik, forduljon a terméket eladó szaküzlethez. A jótállási idő alatt mindenfajta javításhoz és támogatáshoz vásárlási bizonylat szükséges.

A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, melyeket baleset vagy sérülés, folyadék, gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat, a karbantartás elmulasztása vagy a felhasználó részéről történő bármilyen egyéb helytelen tevékenység okozott. A jótállás nem terjed ki továbbá a villám vagy bármilyen egyéb feszültségingadozás okozta hibákra. Vihar idején óvintézkedésként javasolt a töltőt lecsatolni a hálózatról.

Ne feledje, hogy ez a gyártó által önkéntesen vállalt kiegészítő jótállás, mely nem befolyásolja a végfelhasználó törvényben meghatározott jogait.

Az eredeti DORO akkumulátoroktól eltérő akkumulátorok használata esetén a jótállás érvényét veszti.

26. SZERZŐI JOGOK ÉS EGYÉB MEGJEGYZÉSEK
© 2019 Doro AB. Minden jog fenntartva.

A Bluetooth® a Bluetooth SIG, inc. bejegyzett védjegye.

A vCard az Internet Mail Consortium védjegye.

A microSD az SD Card Association védjegye.

A dokumentum tartalmát jelen állapotában bocsátjuk közre. Ha arról a vonatkozó törvények másképp nem rendelkeznek, a gyártó sem sugallva, sem kifejezetten nem vállal semmilyen felelősséget a dokumentum tartalmának pontosságáért és megbízhatóságáért többek között a termék értékesíthetőségének vagy adott célra való alkalmasságának tekintetében. A Doro fenntartja a jogot arra, hogy a dokumentumot bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül átdolgozza vagy visszahívja.

A dokumentumban említett további termék- és vállalatnevek tulajdonosuk védjegyét képezhetik.

A gyártó fenntartja azokat a jogokat, amelyekkel kifejezetten nem ruház fel másokat. Minden egyéb védjegy a bejegyzője tulajdonát képezi.

A vonatkozó törvényeket tiszteletben tartva a Doro vagy licenckibocsátói semmilyen körülmények között nem vállalnak felelősséget az esetleges adatvesztésért, bevételkiesésért vagy bármilyen speciális, véletlen, következményes vagy közvetett kárért. A Doro nem nyújt jótállást és nem vállal felelősséget a készüléken található, harmadik felek által szolgáltatott alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy támogatásáért. Az alkalmazások használatával a vevő elfogadja azokat adott állapotukban. A Doro nem tesz tényállításokat, és nem vállal jótállást vagy felelősséget az eszközön található, harmadik felek által nyújtott alkalmazások működésének, tartalmának vagy támogatásának tekintetében.

A tartalomra vonatkozó szerzői jogok
A szerzői jog által védett anyagok engedély nélküli másolása sérti az Egyesült Államok és egyéb országok szerzői jogra vonatkozó törvényeit. Az eszköz használatával csak a szerzői jog által nem védett tartalmak, saját tartalmak, illetve olyan tartalmak másolhatók, amelyek másolása engedélyezett. Ha nem biztos abban, hogy egy tartalomról készíthet-e másolatot, forduljon jogi szakértőhöz.

27. MŰSZAKI ADATOK
Műszaki adatok

Hálózati sávok (MHz) [maximális rádiófrekvenciás teljesítmény/ dBm]:	
4G LTE	1 (2100) [23], 3 (1800) [23], 7 (2600) [23,5], 8 (900) [23], 20 (800) [23]
3G UMTS	1 (2100) [23,5], 8 (900) [24], B2 (1900) [23,5]
2G GSM	900 [33,5], 1800 [30,5], 1900 [30,5]
Bluetooth (MHz) [maximális rádiófrekvenciás teljesítmény/ dBm]:	4,2 (2402–2480) [7]
Wi-Fi, sáv (MHz) [maximális rádiófrekvenciás teljesítmény, dBm]:	IEEE 802.11 b/g/n, (2412–2472) [16]
GPS-vevő:	3. kategória
Operációs rendszer:	DorOS
SIM-kártya mérete	micro-SIM (3FF)
Méretek:	135 x 58 x 13 mm
Tömeg:	112 g (akkumulátorral együtt)
Akkumulátor:	3,7 V/1600 mAh Li-ion-akkumulátor
Környezeti hőmérséklet használat közben:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Környezeti hőmérséklet töltés közben:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Tárolási hőmérséklet:	Min: -20 °C (-4 °F) Max: 60 °C (140 °F)

Hallókészülékek
A készülék a piacon kapható legtöbb hallókészülékkel működik. Bár nincs garancia arra, hogy a telefon az összes készülékkel teljes mértékben kompatibilis.

Specifikus elnyelési ráta (SAR)
A jelen eszköz megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó érvényes nemzetközi biztonsági követelményeknek. A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. Olyan a kialakítása, hogy a rádióhullámok (a rádiófrekvenciás elektromágneses terek) energiakibocsátása ne haladja meg az ICNIRP (Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Védelmi Bizottság) független tudományos szervezet által kidolgozott nemzetközi irányelvekben ajánlott határértékeket.

A rádiófrekvenciás kitettségi előírások külön mértékegységet használnak, aminek angol elnevezése Specific Absorption Rate vagy röviden SAR. A mobileszközök esetében a SAR-határérték 2 W/ kg, amely átlagosan 10 gramm testszövetre értendő.
Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

Az SAR-értékek mérése normál működési helyzetekben történik, miközben az eszköz a legmagasabb tanúsított teljesítményszinten sugároz a különféle frekvenciatartományokban. A készülékmodell legnagyobb SAR-értékei az ICNIRP-előírások alapján:

Fejre vonatkozó SAR: 1,102 W/kg

Testre vonatkozó SAR: 1,661 W/kg

Normál használat során a készülék SAR-értékei jóval elmaradnak a fent megadott határértékektől. A mobileszköz ugyanis a rendszer hatékonysága és a hálózati zavarás minimalizálása érdekében automatikusan lecsökkenti kimeneti teljesítményét, ha a hívás nem igényel teljes teljesítményt. Minél kisebb a kimeneti teljesítmény, annál kisebb az SAR-érték.

Jelen készülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek, amennyiben a testtől legalább 0,5 cm távolságban használják. Ha a telefont a testen hordva hordtokban, övcsipeszen vagy egyéb tokban használja, az nem tartalmazhat fémes részeket, és biztosítania kell a fent megadott minimális távolságot a testtől.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megállapította, hogy a jelenlegi tudományos ismeretek szerint a mobileszközök használata nem indokol különleges óvintézkedéseket. Ha csökkenteni szeretné a kitettségét, a szervezet a használat korlátozását vagy szabadkezes tartozékok használatát javasolja, amelyek lehetővé teszik, hogy távolabb tartsa a fejétől és a kezétől a készüléket.

A termék megfelelő ártalmatlanítása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladéka)
(A szelektív hulladékgyűjtési rendszerekkel rendelkező országokra vonatkozik)

Ha a terméken, a tartozékokon vagy az útmutatón ilyen jelölés szerepel, akkor a terméket és annak elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Mivel az ellenőrizetlen ártalmatlanítás káros hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre, ennek megelőzése érdekében különítse el ezeket az elemeket az egyéb típusú hulladéktól, és gondoskodjon a megfelelő újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében.

A háztartási felhasználók a terméket eladó kiskereskedőnél vagy a helyi önkormányzati hivatalnál érdeklődhetnek arról, hogy hol adhatják le ezeket a hulladékokat a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás érdekében. Az üzleti felhasználók forduljanak a beszállítójukhoz, és nézzék meg az adásvételi szerződés feltételeit. A jelen termék és annak elektronikus tartozékai nem ártalmatlaníthatók egyéb kereskedelmi hulladékkal vegyesen. A termék RoHS-kompatibilis.

A termék akkumulátorának megfelelő ártalmatlanítása
(A szelektív hulladékgyűjtési rendszerekkel rendelkező országokra vonatkozik)

Az akkumulátoron, az útmutatón vagy a csomagoláson látható jelölés azt jelzi, hogy a termék akkumulátorát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az esetleges Hg, Cd, illetve Pb vegyjel azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EK számú irányelvben meghatározott referenciaszinteket meghaladó mennyiségben tartalmaz higanyt, kadmiumot, illetve ólmot. Az akkumulátor nem megfelelő ártalmatlanítása esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának elősegítése érdekében különítse el az akkumulátorokat a hulladékok egyéb típusaitól, és gondoskodjon az újrahasznosításukról a helyi ingyenes elem- és akkumulátorbegyűjtési rendszerben.

EU megfelelőségi nyilatkozat
A Doro kijelenti, hogy a DFB-0280 (Doro 7010) típusú rádióberendezés megfelel a következő irányelveknek: 2014/53/EU és 2011/65/EU, ideértve a felhatalmazáson alapuló 2015/863/EU irányelvet a II. melléklet módosításáról.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: www.doro.com/dofc

Környezetbarát tervezés, energiahatékonyság a külső áramellátásban
A Doro kijelenti, hogy az eszköz külső tápellátása megfelel a külső tápegységekre vonatkozó, a 2009/125/EK irányelv szerinti környezetbarát tervezésre vonatkozó (EU) 2019/1782 bizottsági rendeletnek.

A környezetbarát tervezési követelményekkel kapcsolatos teljes információ a következő címen érhető el:
www.doro.com/ecodesign

Model: DFB-0280
Doro 7010 (1031,1041)
QSG
Hungarian

QSG_Doro_7010_hu_A3-A7_v30_1031_1041
www.doro.com