Használati útmutató

REFLEXION ACW2188 vezeték nélküli töltő ébresztőórával



Első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi felhasználás céljából.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

	Veszélyes feszültség a készülék belsejében. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ház nyílásaiba. Fennáll az életveszélyes áramütés veszélye.
	Az ebben a kézikönyvben található kezelési és karbantartási (szerviz) utasításokat be kell tartani. A készüléknek a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő használata egészségkárosodást, a készülék meghibásodását és a garancia elvesztését okozhatja.
	Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne nyissa fel a készüléket. A készülék felnyitása a garancia érvényét veszti. Javítást csak felhatalmazott szakműhely és szakképzett személyek végezhetnek. A belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó megjavíthatna.
	Ez az eszköz QC3.0 vagy újabb töltőadapterrel vagy PD töltőadapterrel való használatra készült. A töltőadaptereket a szállítási terjedelem nem tartalmazza. Ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, húzza ki az USB Type-C kábelt a készülékből
	Ne tegye ki a készüléket fröccsenő víznek vagy magas páratartalomnak, és ne helyezzen a készülékre semmilyen folyadékkal teli tárgyat, például vázát.
	A készüléket úgy helyezze el, hogy mindig biztosított legyen a zavartalan friss levegő utánpótlás. Soha ne helyezze a készüléket szőnyegre vagy függöny közelébe, és ne helyezze a készüléket könyvespolcra.
	Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak, például fűtőtestnek vagy sütőnek, és ne helyezzen nyílt lángot, például gyertyát a készülékre..

1. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljából.
2. Annak érdekében, hogy az ébresztőóra, a vezeték nélküli töltés, az óra és az éjszakai fény egyidejűleg működjön, egy QC3.0 vagy magasabb töltőadaptert vagy egy PD töltőadaptert kell csatlakoztatni a vezeték nélküli töltőhöz. A töltőadaptereket nem tartalmazza.
3. DC 5V tápellátás esetén a vezeték nélküli töltő csak az 5 W-os töltést vagy az óra funkciót támogatja.
4. Ne nyomja össze az USB kábelt.
5. A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne használja a vezeték nélküli töltőt magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
6. Ne helyezzen mágneskártyákat (személyi igazolvány, bankkártya stb.) a töltőfelületre vagy annak közelébe (20 cm), hogy elkerülje a mágneskártya meghibásodását.
7. Tartson 20 cm-nél nagyobb távolságot a beültetett orvosi eszközök, például szívritmus-szabályozók, fülhallgató implantátumok stb. és a vezeték nélküli töltő között, hogy elkerülje az orvosi eszközökkel való esetleges interferenciát.
8. A vezeték nélküli töltőt csak száraz ruhával tisztítsa, és győződjön meg arról, hogy a készülék nincs csatlakoztatva semmilyen tápegységhez, és minden kábelt kihúzott a készülékből.
9. A készüléket nem szabad kitenni csepegő vagy fröccsenő víz hatásának, és semmilyen folyadékkal teli tárgyat, például vázát nem szabad a készülékre helyezni. Csak száraz helyen használja.
10. Ne helyezze a vezeték nélküli töltőt nyílt láng közelébe, pl. gyertyák és más hőforrások, például radiátorok vagy tűzhelyek közelébe.
11. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
12. A készüléket a gyártó utasításai szerint telepítse.

13. A készüléket csak megfelelően szellőző helyen állítsa fel.

14. Helyezze a készüléket vízszintes és stabil felületre.

15. A használt elemeket vagy a hibás újratölthető elemeket környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és kövesse a jelen kézikönyvben található hulladékkezelési utasításokat.

16. Húzza ki a készüléket az áramforrásból zivatar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

17. Az USB-kábel leválasztó eszközként szolgál, és mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

18. Ennek a készüléknek nincsenek felhasználó által javítható alkatrészei. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani ezt a készüléket. Karbantartást csak szakképzett szervizszemélyzet végezhet. Hiba esetén forduljon a kereskedőhöz vagy a gyártó szervizéhez.

19. Különösen akkor, ha gyermekek a készüléket gyerekek üzemeltetik, ne helyezzenek tárgyakat a készülék nyílásaiba, mert ez halálos áramütést okozhat.

20. Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

21. A rendszer teljes leválasztásához, ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki az USB-kábelt a készülékből.

A szállítás tartalma

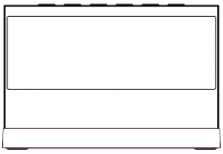

1x Készülék



1x használati útmutató



1x USB kábel (Typ-C)

Megjegyzés:

- Kérjük, ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.
- töltőadapter nem része a szállítási terjedelemnek.
- A CR2032 gombelem már be van helyezve az alján.

KEZELŐGOMBOK / KIJELZŐ

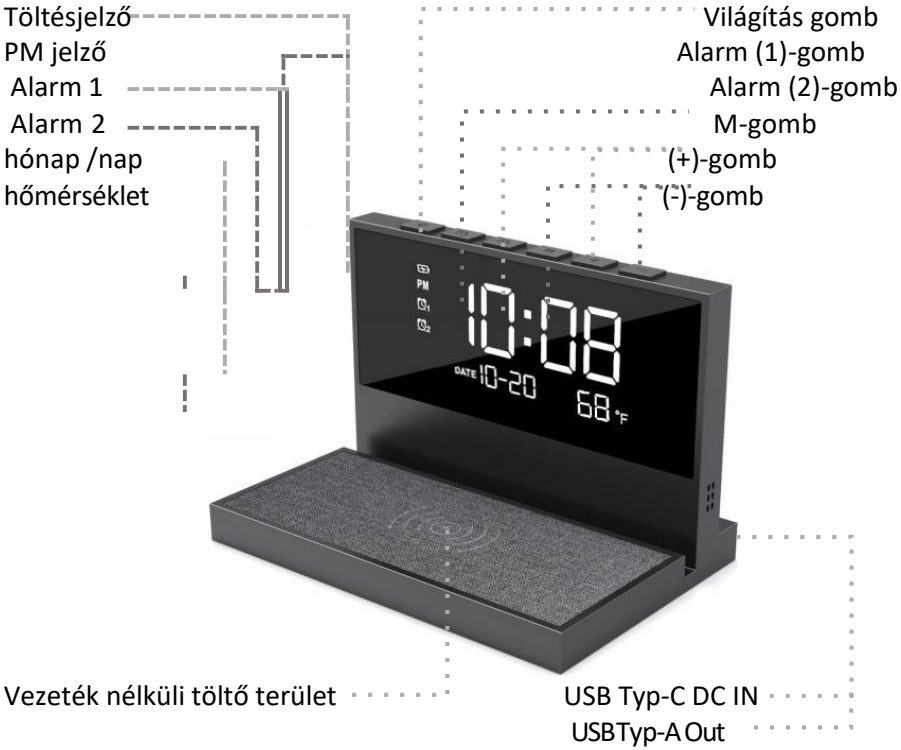

TÁPCSATLAKOZÁS

1. Csatlakoztassa a kábel USB-A végét egy QC3.0 vagy PD töltőadapterhez (a töltőadapter nem tartozék), a Type-C végét pedig a vezeték nélküli töltőhöz.
2. A készülék aktiválódik és készenléti módba kapcsol.

Megjegyzés:

- Annak érdekében, hogy az ébresztőóra, a vezeték nélküli töltés, az óra és az éjszakai fény egyidejűleg működjön, egy QC3.0 vagy magasabb töltőadaptert vagy egy PD töltőadaptert kell csatlakoztatni a készülékhez. A töltőadaptereket nem tartalmazza.
- Ha 5 V-os feszültséggel működik, a vezeték nélküli töltő csak az5 W-os töltést vagy az óra funkciót támogatja.

ENERGIATAKARÉKOS FUNKCIÓ

1. Egy CR2032 gombelem már be van helyezve az elemtartó rekeszbe az alján, hogy a szállításkor tárolható legyen. Cserélje ki, ha szükséges.
2. A gombelem csak az óra memória funkciójához használható.
3. Minden funkció kikapcsol, ha a külső tápegységet leválasztják.
4. Az idő visszaáll a tápfeszültség csatlakoztatásakor és a gombelem behelyezésekor.
5. Ha nincs eszköz csatlakoztatva a vezeték nélküli töltőhöz töltéshez, a vezeték nélküli töltő azonnal készenléti módba kapcsol.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTÉS

Kimeneti teljesítmény: 15W (MAX)

Töltésjelző:

- **Bekapcsolás:** Bekapcsoláskor a töltésjelző kétszer felvillan, majd kialszik.
- **Töltés:** Amíg a készülék töltődik, a töltésjelző folyamatosan világít.
- **A töltés befejeződött:** Amikor az eszköz teljesen feltöltődött, a töltésjelző kialszik (egyes telefonok nem támogatják ezt a funkciót).
- **FOD:** Ha az okostelefont nem ismeri fel, vagy hiba történik, a töltésjelző villog. Távolítsa el a készüléket a töltési területről, és ellenőrizze, hogy a készüléken és a töltőfelületen nincsenek-e idegen tárgyak vagy sérülések, majd helyezze vissza a készüléket a töltőfelületre a töltéshez.

Megjegyzések:

- A vezeték nélküli töltő hátulján található egy A típusú USB-port a vezeték nélküli töltést nem támogató eszközök töltésére.
- Kérjük, csak egy eszközt helyezzen a töltőfelületre.
- Kérjük, ne használja egyszerre a vezeték nélküli töltőterületet és az USB-A portot.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mobiltelefontok ronthatja vagy megakadályozhatja a vezeték nélküli töltést.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

12/24 órás beállítás

1. Nyomja meg többször az M gombot a 12 órás vagy a 24 órás üzemmód közötti választáshoz.
2. 12 órás módban a PM a 13:00 és 00:00 közötti időre jelenik meg.

1. Az idő és a dátum beállítása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a HOURS megadásához.
2. Állítsa be az értéket a (+) vagy a (-) gombbal.
3. Nyomja meg az M gombot a PERC módra váltáshoz.
4. Állítsa be az értéket a (+) vagy a (-) gombbal.
5. Nyomja meg ismét az M gombot a dátumbeállításra váltáshoz (ÉV → HÓNAP → NAP)
6. Nyomja meg a (+) vagy a (-) gombot a fenti lépésekben leírtak szerint az érték beállításához
7. Nyomja meg az M gombot a megfelelő érték mentéséhez és a következő elemre lépéshez. A beállítási sorrend: ÉV, HÓNAP és NAP.
8. Nyomja meg egyszer az M gombot a DAY beállítás befejezése után, hogy kilépjen a beállításból és készenléti módba váltson, vagy várjon kb. 5 másodpercig, és a beállítás automatikusan megszakad és mentésre kerül.

RIASZTÁSI ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Az ébresztőóra be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg az Alarm (1) vagy az Alarm (2) gombot az 1. vagy 2. riasztás be- vagy kikapcsolásához.
2. A riasztás be-/kikapcsolásakor a megfelelő riasztásjelző világít, vagy nem világít a kijelzőn.
    - Riasztás bekapcsolva: a riasztás szimbólum folyamatosan világít.
    - Riasztás kikapcsolva: a riasztás szimbólum nem világít.

1. **3.** Nyomja meg és tartsa lenyomva az ébresztő (1) vagy az ébresztő (2) gombot az ébresztőóra óra kiválasztásához.

RIASZTÁSI ÓRA BEÁLLÍTÁSA

2. Állítsa be az óra értéket a (+) vagy a (-) gombbal, majd nyomja meg a megfelelő riasztás gombot a perc kiválasztásához.
3. Állítsa be a perc értéket a (+) vagy a (-) gombbal, majd nyomja meg a megfelelő ébresztőgombot az ébresztőóra mentéséhez.

Ébresztőhang kikapcsolása

1. Amint megszólal a riasztás, és nem történik semmilyen művelet, a hangjelző 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
2. Amikor megszólal az ébresztő, nyomja meg bármelyik gombot a szundi módba váltáshoz. Az ébresztő 5 perc elteltével újra megszólal. Az ébresztés jelzőfénye villog a szundi funkció alatt.
3. Nyomja meg bármelyik gombot kétszer a szundi funkció kikapcsolásához szundi módban, vagy tartsa lenyomva az Ébresztő (1) vagy az Ébresztő (2) gombot a megfelelő ébresztőóra 1 vagy ébresztőóra 2 kikapcsolásához.
4. Az ébresztőóra másnapi beállítása továbbra is érvényes.
5. Nyomja meg kétszer a Riasztás (1) vagy a Riasztás (2) gombot készenléti módban a megfelelő ébresztési idő ellenőrzéséhez. Ha nincs beállítva riasztás, semmi sem jelenik meg.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSOK

1. Alapértelmezés szerint a hőmérséklet Fahrenheit mértékegységben jelenik meg.

2. Nyomja meg kétszer a (+) / (-) gombot a hőmérséklet Celsiusról Fahrenheitre vagy Fahrenheitről Celsiusra történő módosításához.

ÉJSZAKAI FÉNY BEÁLLÍTÁS

1. A világítás gombbal manuálisan kapcsolhatja át az éjszakai fényt 8 színszint között: RGB színátmenet, sárga, világoszöld, zöld, világoskék, piros, kék, lila és ki.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a világítás gombot az éjszakai világítás kikapcsolásához.

MŰSZAKI ADATOK

USB-Typ-C (bement)	5V/3A, 9V/3A, 12V/2A
Töltőfelület (kimenet)	DC 15W (max.)
USB Typ-A (kimenet)	DC 5V/1A (max.)
Elemtartó	CR2032, feszültség: 3V
Készenléti áramfelvét	< 0,7W
Töltés hatékonysága	73%
Töltési távolság	≤3-6mm
Munkafrekvencia	110-205KHz
Üzemi hőmérséklet	0-40℃
Üzemi légnedvesség	20–85 % (40℃)
Méret	168mm×118.5mm×111.5mm
Súly	180g

Minden információ garancia nélkül.

A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az UltraMedia GmbH & Co. Handels KG ezennel kijelenti, hogy az ACW2188 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el.

https://www.ultramedia.de/produktansicht/ACW2188.html

Reméljük, hogy élvezni fogja a készülék használatát.

CE

HULLADÉKKEZELÉS



Ez a szimbólum a terméken vagy a használati utasításban azt jelenti, hogy a készüléket, az elektromos és elektronikus berendezéseket és az elemeket élettartamuk végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Az EU-ban külön begyűjtési rendszerek működnek az újrahasznosításra. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz.

ELEMEK HULLADÉKKEZELÉSE

Az elemeket és az akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni! Az akkumulátorok és az újratölthető akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása környezetszennyezéshez/károsításhoz vezethet.

Minden fogyasztó törvényi kötelezettsége, hogy az akkumulátorokat és akkumulátorokat életciklusuk végén megfelelő gyűjtőhelyeken adja le, pl.amptelepülésükön/környékükben vagy egy kiskereskedőnél. Az elemeket és újratölthető elemeket újrahasznosítják, így környezetbarát módon ártalmatlanítják őket. Az akkumulátorok és újratölthető elemek háztartási hulladékelemekbe történő ártalmatlanítása nem környezetbarát módon történik, és környezeti károsodáshoz vezethet. Az elemeket és az újratölthető elemeket el kell távolítani a készülékből az ártalmatlanítás előtt. kérjük, csak lemerülés után dobja ki őket!
*) felirattal:
CD = kadmium,
HG = higany,
Pb = ólom