

IOB-209

denver.eu

08/18/2023

FR
Cet appareil est recyclable
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1.Questo prodotto nonèun giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

2.Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.

3.La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da -20 gradi Celsius a 60 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.

4.Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica.Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

5.Caricare solo con l'alimentatore originale fornito con il prodotto!

6.Utilizzarlo solamente con gli accessori forniti in dotazione. L’utilizzo di accessori non originali potrebbe compromettere il corretto funzionamento del prodotto.

7.Avvertenza relativa alla batteria al litio all'interno

Guida introduttiva

·Preparare la propria rete Wi-Fi e la password.

·Assicurarsi che il proprio dispositivo mobile utilizzi iOS 8 o superiore oppure Android 10.0 o superiore.


·Assicurarsi che venga utilizzata la rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Le reti a 5 GHz non sono supportate.


·Scaricare e installare l'app Tuya Smart dall'App Store o da Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

All'apertura dell'app, verrà chiesto all'utente di registrare il proprio dispositivo. Selezionare il paese, inserire l'e-mail, ottenere il codice di verifica e inserire la password scelta per la conferma.

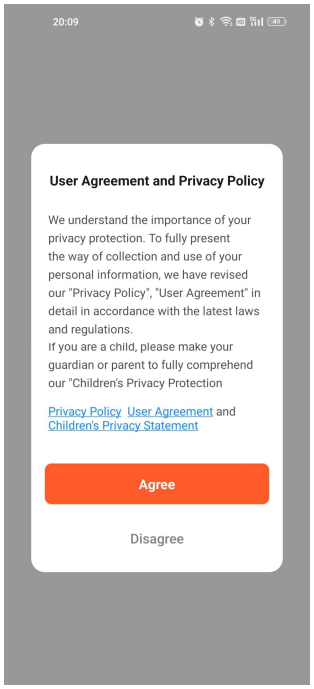

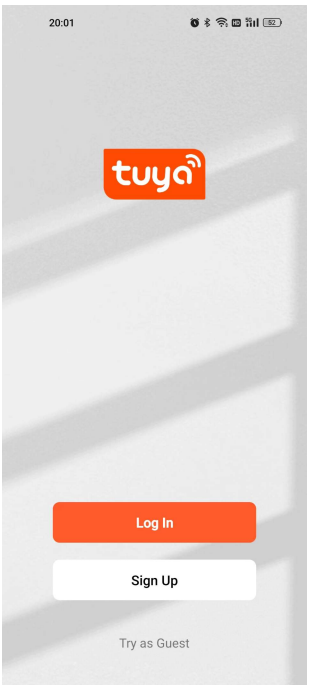

Per i nuovi utenti, selezionare "Accetto" nella finestra pop-up dei suggerimenti.

1)Consentire a Tuya Smart di accedere ai dati del telefono cellulare e alla rete LAN wireless; in caso contrario, non sarà possibile aggiungere una telecamera.


2)Abilitare la funzione di notifica push su Tuya Smart; in caso contrario, il telefono non riceverà le notifiche push degli allarmi.


3)Consentire a Tuya Smart di utilizzare il microfono quando si desidera utilizzare una funzione audio a due vie.

Aggiunta di una telecamera smart Wi-Fi:


Accensione: Portare l'interruttore in posizione "ON". Si udirà un segnale acustico e la spia rossa lampeggerà.

•Aprire l'app "Tuya Smart Home", toccare "+" e, infine, toccare "Aggiungi dispositivo" Selezionare "Telecamera e blocco", quindi toccare "Telecamera smart (Wi-Fi)" per aggiungere una nuova telecamera smart Wi-Fi all'app.

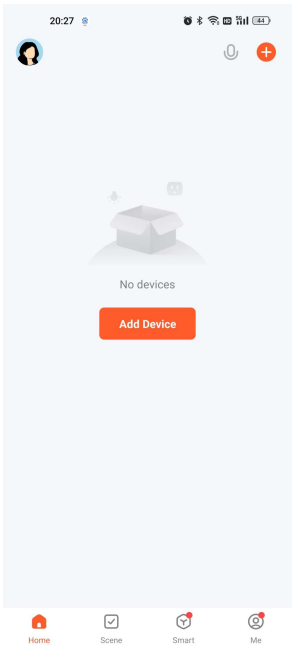


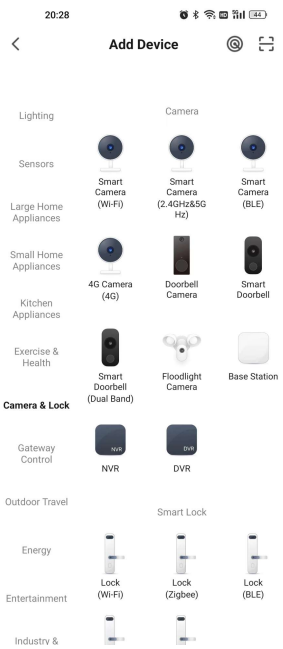


•Quando l’indicatore sulla telecamera inizia a lampeggiare rapidamente, toccare “Avanti”.

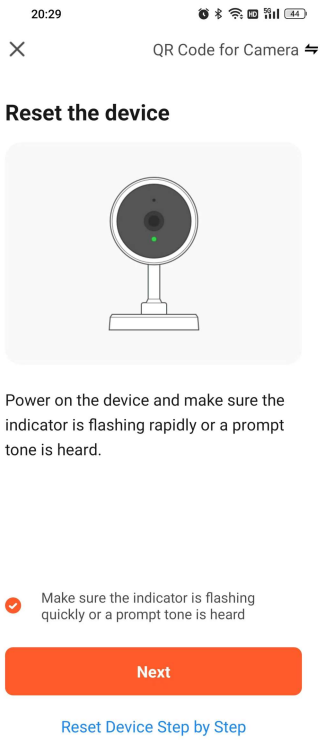


•Selezionare la stessa rete Wi-Fi del telefono o del tablet e inserire la password della rete Wi-Fi, quindi toccare “Conferma”.

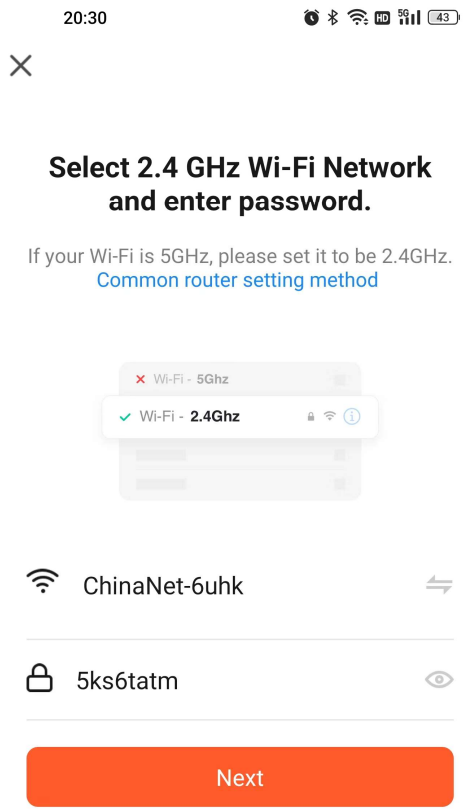



·Toccare “Continua” e sul telefono cellulare verrà visualizzato un codice QR. Utilizzare la telecamera per eseguire la scansione del codice QR a una distanza di 15-20 cm dal telefono cellulare.

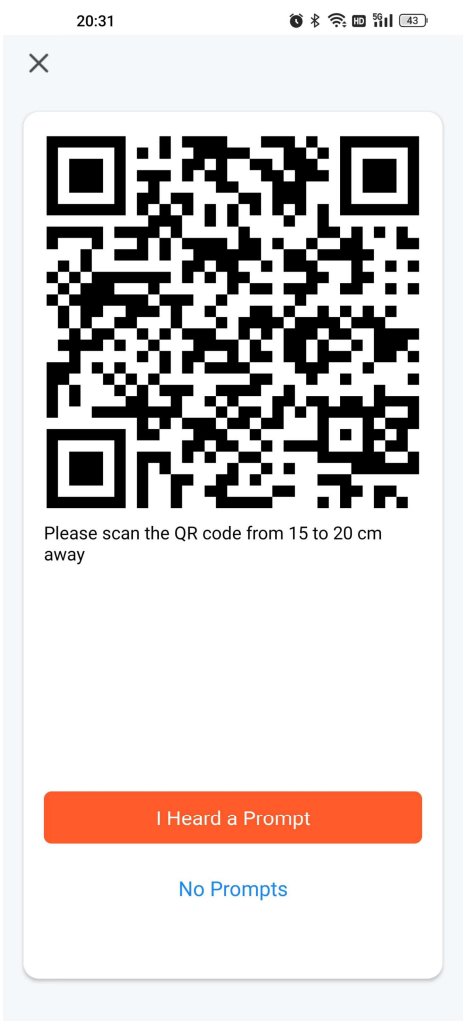

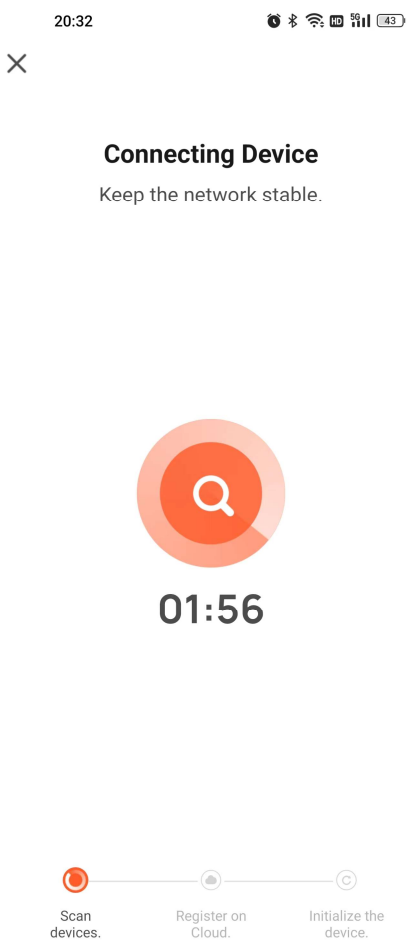

·Toccare “Ho udito un segnale acustico” non appena viene udito. La telecamera smart Wi-Fi sta tentando di connettersi all'app. Una volta effettuata la connessione, l'app visualizzerà il messaggio "Aggiunta con successo" e "Telecamera di sicurezza aggiunta con successo" e l'indicatore della telecamera si accenderà di blu.

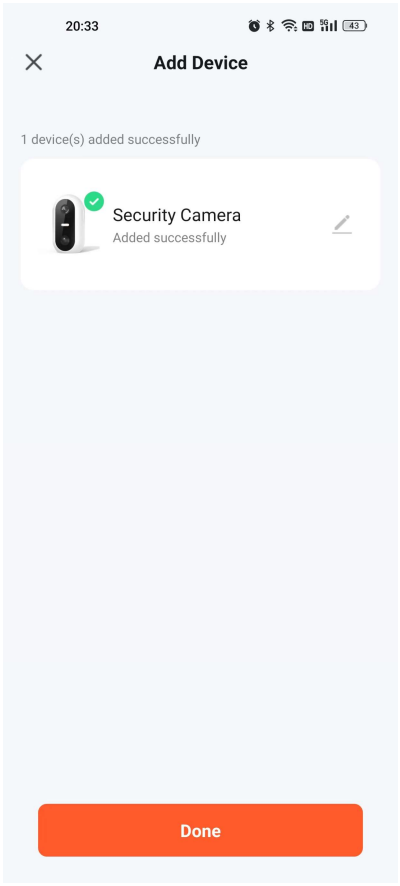

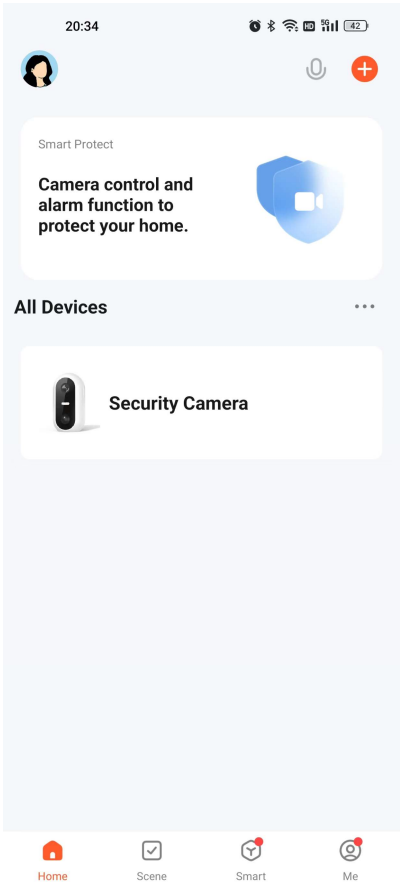

•Toccare “Fatto” per visualizzare lo streaming in diretta della telecamera.

PIR:

Toccare "PIR" per attivare/disattivare l'allarme di rilevamento dei movimenti. Una volta attivato, riceverete una notifica ogni volta che viene rilevato un movimento. È possibile controllare le notifiche nella scheda “Messaggi” dell’app. Il livello di sensibilità dell’allarme di movimento può essere impostato nel modo seguente:

•Sensibilità bassa: registra tutti i movimenti nel raggio di 5 metri

•Sensibilità media: registra tutti i movimenti nel raggio di 10 metri

•Sensibilità alta: registra tutti i movimenti nel raggio di 15 metri

Rimuovi dispositivo: toccare “Rimuovi dispositivo” se si desidera eliminare questa telecamera.

Nota: La scheda micro SD (non inclusa) verrà utilizzata per la registrazione di eventi o la registrazione continua. Al raggiungimento della capacità massima di memorizzazione, sulla scheda verrà automaticamente sovrascritta la registrazione più vecchia. Tale operazione cancella la registrazione più vecchia e la sostituisce con quella nuova. Per potere accedere più a lungo alle registrazioni importanti, si raccomanda di spostare

Avvertenza!
-Batteria al litio all'interno!
- Non cercare di aprire il prodotto!
-Evitare di esporlo a calore, acqua, umidità, o luce solare diretta!
-Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie originale fornito in dotazione!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.
Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio IOB-209 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: IOB-209. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2.4~2.4835 GHz

Potenza massima in uscita: 1.6W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP

Version 1.1