sygonix®

Istruzioni per l'uso

Barra luminosa a LED RGB per monitor con telecomando

N. d'ordine: 3729786

1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una barra luminosa a LED RGB per monitor dotata di telecomando.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Barra luminosa
- Telecomando (batterie non incluse)
- Cavo di alimentazione da USB-C® ad A
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:

Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o inumidirsi.

III Il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione III.

5 Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Leggere prima le istruzioni!

5.2 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.3 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.4 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.5 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.


5.6 Accumulatori: Telecomando

- Durante l'inserimento delle batterie (ricaricabili) è necessario rispettare la corretta polarità.
- Le batterie (ricaricabili) devono essere rimosse dal dispositivo se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Le batterie (ricaricabili) con perdite o danneggiate possono causare ustioni da acido a contatto con la pelle; si raccomanda pertanto di utilizzare guanti protettivi adatti per maneggiare le batterie (ricaricabili) corrotte.
- Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare batterie (ricaricabili) incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici le ingoino.
- Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Vi è il rischio di esplosione!

5.7 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

6 Panoramica del prodotto

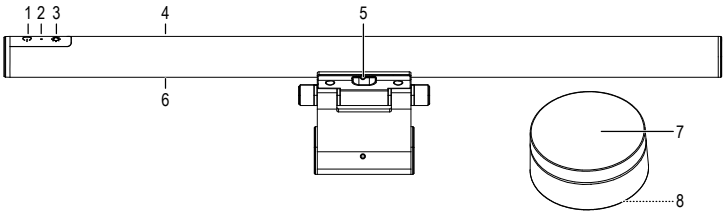


1	Pulsante: alimentazione / modalità	2	Spia dell'alimentazione
3	Pulsante: colore / effetto / luminosità	4	Luce superiore: RGB
5	Ingresso USB-C®	6	Luce inferiore
7	Pulsante del telecomando / selettore	8	Vano batterie


7 Configurazione e collegamento

7.1 Luce per monitor

Posizionare la luce per monitor come illustrato, quindi collegare il cavo di alimentazione USB a una fonte di alimentazione adeguata.

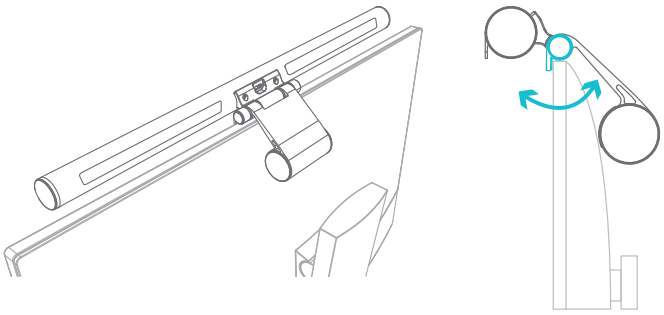

7.2 Batteria del telecomando

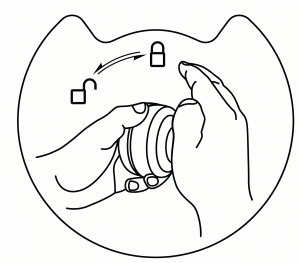

Per la sostituzione delle batterie del telecomando:

1. Riposizionare il coperchio del vano batterie.
2. Sostituire le batterie.
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie.

8 Associazione e disassociazione

Se non è possibile azionare la barra luminosa tramite il telecomando, è possibile risolvere il problema di connessione disassociando e riassociando il dispositivo.

Suggerimento:
Verificare che le batterie del telecomando non siano scariche. Sostituirla se necessario.

8.1 Associazione

Requisiti:

✔ La barra luminosa e il telecomando non sono associati.

1. Accendere la barra luminosa.
2. Entro 20 secondi, tenere premuti contemporaneamente il pulsante della luce e quello del telecomando per 3 secondi.

→ La striscia luminosa lampeggia 2 volte a indicare l'associazione avvenuta con successo.

8.2 Disassociazione

Requisiti:

✔ La barra luminosa e il telecomando sono già associati.

1. Accendere la barra luminosa.
2. Entro 20 secondi, tenere premuti contemporaneamente il pulsante della luce e quello del telecomando per 3 secondi.

→ La striscia luminosa lampeggia 3 volte a indicare l'associazione avvenuta con successo.

9 Funzionamento

Il prodotto richiamerà le ultime impostazioni utilizzate prima dello spegnimento.

9.1 Barra luminosa

Controlli generali

Pulsante	Azione	Comando
	Breve tocco	Accensione/Spegnimento
	Tocco prolungato	Modalità di modifica della luce: ■ Luce inferiore accesa, luce superiore spenta ■ Luce inferiore accesa, luce superiore accesa ■ Luce inferiore spenta, luce superiore accesa
	Breve tocco	Modifica colore / effetto luminoso
	Tocco prolungato	regolazione della luminosità continua

Effetti modalità di illuminazione

Pulsante	Modalità	Effetto
	Luce inferiore accesa, luce superiore spenta	Toccare più volte per selezionare tra 5 temperature di colore.
	Luce inferiore accesa, luce superiore accesa	Toccare più volte per selezionare le impostazioni predefinite della temperatura di colore. La luce superiore manterrà l'ultima impostazione senza cambiare.
	Luce inferiore spenta, luce superiore accesa	Toccare più volte per selezionare gli effetti luminosi. Luce fissa RGB → Cavallo al galoppo → Acqua che scorre → Arcobaleno → Coda di pavone → Respirazione → Coda di meteora → Ritmo musicale 1 (dalla testa alla coda) → Ritmo musicale 2 (dalla coda alla testa) → Ritmo musicale 3 (dal centro ai lati). Nella modalità Luce fissa RGB, una pressione prolungata consente la regolazione continua del colore RGB (da rosso a viola). Un'ulteriore pressione prolungata inverte la direzione della regolazione (viola → rosso).

9.2 Telecomando

Controlli generali

Azione	Comando
Pressione doppia	Spegnimento
Pressione singola	Accensione
Premere e tenere premuto	Modalità di modifica della luce: ■ Luce inferiore accesa, luce superiore spenta ■ Luce inferiore accesa, luce superiore accesa ■ Luce inferiore spenta, luce superiore accesa
Pressione prolungata + rotazione	Modifica del colore della luce
Rotazione del selettore	regolazione della luminosità continua

Effetti modalità di illuminazione

Azione	Modalità	Effetto
Pressione breve	Luce inferiore accesa, luce superiore spenta	Premere più volte per selezionare tra 5 temperature di colore.
Pressione breve	Luce inferiore accesa, luce superiore accesa	Premere più volte per selezionare le impostazioni predefinite della temperatura di colore. La luce superiore manterrà l'ultima impostazione senza cambiare.
Pressione breve	Luce inferiore spenta, luce superiore accesa	Luce fissa RGB → Cavallo al galoppo → Acqua che scorre → Arcobaleno → Coda di pavone → Respirazione → Coda di meteora → Ritmo musicale 1 (dalla testa alla coda) → Ritmo musicale 2 (dalla coda alla testa) → Ritmo musicale 3 (dal centro ai lati).

10 Pulizia e manutenzione

Importante:

– Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.

– Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

11 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92242 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

■ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

12 Smaltimento

12.1 Prodotto

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

■ presso le nostre filiali Conrad

■ presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad

■ presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

12.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.

Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

13 Dati tecnici

13.1 Prodotto

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Ingresso	5 V/DC, 0,96 A tramite USB-C®
Luce superiore	RGB
Luce inferiore	Temperatura di colore: 2700 - 6500 K Indice di resa cromatica (CRI): ≥90 Luminosità: 130 lm
Durata LED	circa 50.000 ore
Funzione di sincronizzazione della musica	sì
Dimmerazione continua	sì
Materiale	Lega di alluminio, ABS, PC
Condizioni di esercizio/conservazione	da -10 a +40 °C, 0 - 85% UR (senza condensa)
Dimensioni	421,5 x 70 x 28 mm
Peso	520 g

13.2 Telecomando

Ingresso	2 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
Intervallo di frequenza	433,05 - 434,79 MHz
Potenza di trasmissione	≤ -3,23 dBm
Distanza di trasmissione	≤10 m
Dimensioni (ø x A)	69 x 34 mm
Peso	92

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3729786_V1_0726_dh_mh_it 9007202328015371 I2/O1 en