brother®

Polski / Hrvatski

Wydrukowano w Chinach
LB9521001

Przed pierwszym użyciem tego urządzenia, przeczytaj niniejszy Podręcznik szybkiej obsługi, aby skonfigurować i zainstalować urządzenie.

Aby wyświetlić Podręcznik szybkiej obsługi w innych językach, przejdź na stronę http://solutions.brother.com/

Podręcznik szybkiej obsługi

QL-700

Deklaracja zgodności (tylko Europa)

Firma BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japonia

oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymogi i istotne zalecenia Dyrektywy 2006/95/EC, 2004/108/EC i 2009/125/EC. Deklaracja zgodności znajduje się na naszej stronie internetowej. Przejdź na stronę http://solutions.brother.com → wybierz region (np. Europe) → wybierz kraj → wybierz model → wybierz „Podręczniki" → wybierz Deklaracja zgodności (* należy wybrać język, kiedy będzie to konieczne).

Oświadczenie o zgodności z międzynarodowym programem ENERGY STAR®
Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest promocja rozwoju i popularyzacji energooszczędnych urządzeń biurowych.
Jako partner ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z wytycznymi ENERGY STAR® dotyczącymi wydajności energetycznej.

Informacje ogólne

Uwaga dotycząca kompilacji i publikacji

Podręczniki niniejszego produktu zostały opracowane i wydane pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd. i zawierają najnowsze opisy i dane techniczne wyrobu.
Treść podręczników niniejszego produktu i dane techniczne tego produktu mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne usterki, które mogą występować w tej publikacji. Wygląd ekranów zawartych w tym podręczniku może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
© 2011 Brother Industries, Ltd.

Znaki handlowe

Logo firmy Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.
Brother to zarejestrowany znak towarowy firmy Brother Industries, Ltd.
© 2011 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server i Windows to albo zarejestrowane znaki towarowe, albo znaki towarowe firmy Microsoft Corp. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Apple, Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Nazwy innych programów lub produktów używane w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami.
Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów wspomniane w niniejszym. Podręczniku szybkiej obsługi są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich firm.

Symbole używane w niniejszym podręczniku

W całym podręczniku stosowane są następujące symbole:

Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, których należy przestrzegać. Ich zignorowanie może skutkować obrażeniami ciała, uszkodzeniami mienia lub nieprawidłową pracą.

Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i bardziej wydajnej obsłudze drukarki.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie poniższe instrukcje i zachowaj je na przyszłość. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.

OSTRZEŻENIE	Określa potencjalnie niebezpieczną sytuację która, jeśli produkt nie będzie obsługiwany zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i instrukcjami, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
PRZESTROGA	Określa potencjalnie niebezpieczną sytuację która, jeśli produkt nie będzie obsługiwany zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i instrukcjami, może spowodować lekkie lub średnie obrażenia.

W podręcznikach niniejszego produktu stosowane są następujące symbole:

	Działanie NIEDOZWOLONE.		NIE rozmontowuj produktu.
	NIE pryskaj wodą na produkt ani NIE zanurzaj go w wodzie.		NIE dotykaj danej części produktu.
	Czynność obowiązkowa.		Odłączanie.
	Ostrzeżenie o ryzyku porażenia prądem elektrycznym.		

Bezpieczne użytkowanie urządzenia

OSTRZEŻENIE

Przestrzegaj tych zaleceń, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych zagrożeń.

Urządzenie

- Wyrzucaj plastikowe worki w prawidłowy sposób i trzymaj je z dala od niemowląt i dzieci. Nie należy zakładać na siebie ani bawić się plastikowymi workami.
- W przypadku zauważenia jakiegokolwiek zapachu odbiegającego od normy, nadmiernego nagrzania, dymu, odbarwienia, odkształcenia lub innego niezwykłego objawu podczas użytkowania urządzenia natychmiast odłącz przewód zasilający.
- Nie rozmontowuj urządzenia. W celu dokonania kontroli, regulacji lub naprawy urządzenia skontaktuj się z miejscem jego zakupu lub z lokalnym punktem serwisowym.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj ani nie powoduj uszkodzeń urządzenia.
- Nie wolno dopuścić, aby jakiekolwiek płyny miały kontakt z urządzeniem.
- Podczas czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć oraz odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie używaj urządzenia, gdy w jego wnętrzu znajdują się obce przedmioty. Nie upuszczać żadnych metalowych obiektów, takich jak spinacze i zszywacze, do wnętrza urządzenia. W przypadku dostania się wody lub jakichkolwiek obcych przedmiotów do wnętrza urządzenia odłącz przewód zasilania od gniazda elektrycznego i usuń wodę lub obce przedmioty. W razie potrzeby skontaktuj się z miejscem zakupu urządzenia lub z lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nigdy nie rozmontowuj urządzenia ani nie dopuszczaj do jego zamoczenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych. Mogą one spowodować uszkodzenie wykończenia powierzchni. Urządzenie czyść przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
- Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów ani przedmiotów zawierających wodę. W przypadku dostania się wody lub obcego przedmiotu do wnętrza urządzenia skontaktuj się z miejscem jego zakupu lub z lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym. Kontynuowanie używania urządzenia, gdy w jego wnętrzu znajduje się woda lub obcy przedmiot, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym mogłoby zostać zamoczone, na przykład w kuchni, łazience lub w pobliżu nawilżacza. Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie dopuszczaj do kontaktu rozpuszczalników (benzenu, rozcieńczalnika do farb, zmywacza do paznokci, dezodorantu itp.) z urządzeniem i przewodami łączącymi. Może to doprowadzić do deformacji lub rozpuszczenia sprzętu oraz powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Przestrzegaj tych zaleceń, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych zagrożeń.

Przewód zasilający

- Podłączaj urządzenie tylko do zatwierdzonego dla niego źródła zasilania (220–240 V, prąd przemienny).
- Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nie przeciążaj gniazd elektrycznych poprzez podłączanie do nich zbyt wielu urządzeń ani nie podłączaj przewodu zasilającego do uszkodzonego gniazda.
- Nie dopuszczaj do przecięcia lub uszkodzenia przewodu zasilającego, nie modyfikuj przewodu ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
- Regularnie wyjmuj wtyczkę zasilającą z gniazda elektrycznego i czyść podstawę bolców i obszar pomiędzy nimi. Jeśli wtyczka zasilająca będzie podłączona do gniazda elektrycznego przez dłuższy okres czasu, na podstawie bolców będzie gromadził się kurz. Może to doprowadzić do zwarcia i powstania pożaru.
- Nie używaj przewodu zasilającego, który jest uszkodzony.
- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo umieszczona w gnieździe elektrycznym.
- Przy odłączaniu wtyczki od gniazda elektrycznego nie ciągnij za przewód. Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie zginaj, nie przerywaj ani nie uszkadzaj przewodu w żaden sposób, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub awarii urządzenia.

PRZESTROGA

Przestrzegaj tych zaleceń, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych zagrożeń.

Urządzenie

- Urządzenie może działać nieprawidłowo, jeśli będzie znajdować się w pobliżu odbiorników telewizyjnych, radiowych itp. Nie używaj urządzenia w pobliżu żadnego sprzętu mogącego powodować zakłócenia elektromagnetyczne.
- Upewnij się, że małe dzieci nie wkładają palców w ruchome części lub otwory urządzenia.
- Gniazdo elektryczne powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nie dotykaj obcinarki. Grozi to obrażeniami ciała.
- Nie umieszczaj urządzenia w obszarach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w pobliżu grzejników ani innych gorących urządzeń, ani w miejscach narażonych na bardzo wysokie lub niskie temperatury, wysoką wilgotność lub duże zapylenie. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia.
- Nie trzymaj ani nie podnoś urządzenia za pokrywę rolki DK. Pokrywa może się oderwać, a urządzenie upaść i ulec uszkodzeniu.
- Nie trzymaj urządzenia tylko jedną ręką. Urządzenie może łatwo wypaść z ręki.
- Podczas podłączania przewodów i produktów opcjonalnych, upewnij się że ich orientacja oraz procedura podłączania jest prawidłowa. Ponadto, używaj wyłącznie określonych przewodów i produktów opcjonalnych. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub obrażeń. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w podręczniku, aby prawidłowo podłączyć sprzęt.

Przewód zasilający

- Jeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.

Obcinarka

- Nie dotykaj ostrza obcinarki.
- Nie otwieraj górnej pokrywy, gdy obcinarka pracuje.

Instalacja/przechowywanie

- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, np. na biurku.
- Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

Zalecenia ogólne

Urządzenie

- Drukarka jest urządzeniem precyzyjnym. Nie upuszczaj, nie uderzaj ani nie powoduj uszkodzeń urządzenia.
- Nie podnoś urządzenia za pokrywę rolki DK. Pokrywa może się oderwać, a urządzenie upaść i ulec uszkodzeniu.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazda wyjściowego etykiet lub do portu USB ani nie blokuj tych gniazd.
- Używaj wyłącznie przewodu interfejsu (przewodu USB) dostarczonego wraz z urządzeniem.
- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego rolkę DK.
- Nie próbuj drukować etykiet, gdy pokrywa rolki DK jest otwarta.

Przewód zasilający

- Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu łatwo dostępnego, standardowego gniazda elektrycznego.

Rolka DK (etykieta DK i taśma DK)

- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy Brother (z oznaczeniami DK, DK). Nie stosuj niezatwierdzonych akcesoriów ani materiałów eksploatacyjnych.
- Etykieta przyklejona do mokrej, zabrudzonej lub tłustej powierzchni może się łatwo odkleić. Przed umieszczeniem etykiety oczyść powierzchnię, na której chcesz ją umieścić.
- W rolkach DK wykorzystywany jest papier termiczny lub folia termiczna, których kolory mogą blaknąć i które mogą odchodzić od powierzchni na skutek oddziaływania promieni ultrafioletowych, wiatru lub deszczu.
- Nie wystawiaj rolek DK na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokie temperatury, wysoką wilgotność lub zapylenie. Przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu. Użyj rolek DK krótko po otwarciu opakowania.
- Zadrapanie drukowanej powierzchni etykiety paznokciami lub metalowymi przedmiotami bądź dotknięcie zadrukowanej powierzchni rękami mokrymi od wody czy potu może spowodować zmianę lub wyblaknięcie koloru.
- Nie umieszczaj etykiet na osobach, zwierzętach i roślinach. Ponadto, nie wolno naklejać etykiet na własność publiczną lub prywatną, bez zgody.
- Ponieważ końcówka rolki DK jest tak zaprojektowana, aby nie przywierała do szpuli etykiet, ostatnia etykieta może nie zostać prawidłowo odcięta. W takiej sytuacji wyjmij pozostałe etykiety, włóż nową rolkę DK i ponownie wydrukuj ostatnią etykietę.
  Uwaga: W celu zrekompensowania tego problemu liczba etykiet na rolce DK może być większa niż wskazana na opakowaniu.
- W przypadku usuwania wcześniej naklejonej etykiety jej fragmenty mogą pozostać na powierzchni.
- Przed zastosowaniem etykiet CD/DVD zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi stosowania takich etykiet, zawartymi w instrukcji obsługi odtwarzacza CD/DVD.
- Nie stosuj etykiet CD/DVD na płytach używanych w odtwarzaczach CD/DVD z ładowaniem szczelinowym, takich jak odtwarzacze samochodowe, do których płyty są wsuwane.
- Nie odklejaj raz przyklejonej etykiety CD/DVD z płyty. Wraz z etykietą odejść może cienka warstwa powierzchni, skutkując uszkodzeniem płyty.
- Nie naklejaj etykiet CD/DVD na płyty CD/DVD przeznaczone do druku w drukarkach atramentowych. Z takich płyt etykiety łatwo się odklejają, a używanie płyt z odchodzącymi etykietami może doprowadzić do utraty lub uszkodzenia danych.
- Do naklejania etykiet CD/DVD używaj aplikatora dostarczonego wraz z rolką etykiet CD/DVD. W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie odtwarzacza CD/DVD.
- Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za stosowanie etykiet CD/DVD. Firma Brother nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych na skutek niewłaściwego użycia etykiet CD/DVD.
- Uważaj, aby nie upuścić rolki DK.
- W rolkach DK wykorzystywany jest papier termiczny lub folia termiczna. Promienie słoneczne i wysokie temperatury powodują blaknięcie zarówno etykiety, jak i wydruku. Nie używaj rolek DK w zastosowaniach zewnętrznych, wymagających trwałości.
- W zależności od lokalizacji, materiału i warunków środowiska etykieta może odkleić się lub stać się niemożliwą do usunięcia, kolor etykiety może ulec zmianie lub zabarwić inne przedmioty. Przed naklejeniem etykiety sprawdź warunki atmosferyczne i właściwości materiału. Przetestuj etykietę przyklejając jej niewielką część w niewidocznym miejscu.

Płyta CD-ROM i oprogramowanie

- Nie zadrapuj ani nie narażaj płyty CD-ROM na wysokie lub niskie temperatury.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na płycie CD-ROM ani nie wywierać na nią siły.
- Oprogramowanie znajdujące się na płycie CD-ROM jest przeznaczone do stosowania wyłącznie z tym urządzeniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z licencją na płycie CD. Oprogramowanie to można zainstalować na kilku komputerach do użytku w biurze itp.

Zacznij od tego

1 Rozpakuj urządzenie QL-700 i sprawdź, jaka jest zawartość opakowania.

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy.
Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą produktów Brother.

UWAGA

Drukarka Brother QL-700 zawiera następujące dwie rolki startowe:
- jedna rolka startowa DK standardowych, wycinanych etykiet adresowych (100 etykiet);
- jedna rolka startowa DK wytrzymałej taśmy ciągłej (62 mm x 8 m).

Opis części (główna jednostka drukująca)

Przód

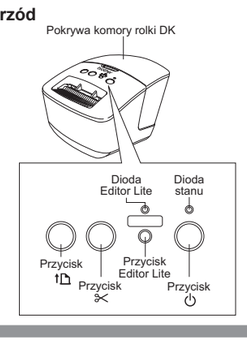

Tył

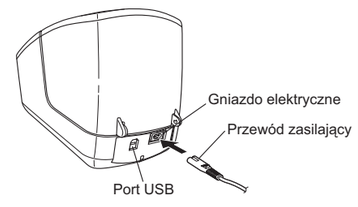

2 Podłącz zasilanie.

Podłącz przewód zasilający do urządzenia QL-700, a następnie podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego.

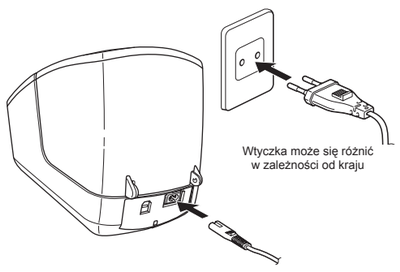

Definicja diody stanu

Dioda stanu na drukarce Brother QL wskazuje aktualny stan pracy.

Dioda	Stan
Wyłączona	Zasilanie jest WYŁĄCZONE.
Świeci się zielona dioda	Zasilanie jest WŁĄCZONE.
Miga zielona dioda	Odbieranie danych z komputera. Przesyłanie danych.
Świeci się pomarańczowa dioda	Pokrywa rolki jest otwarta. Zamknij prawidłowo pokrywę rolki. Urządzenie jest w przejściowym stanie resetowania. Aby uzyskać informacje dotyczące resetowania drukarki QL-700, patrz Podręcznik użytkownika (PDF).

Dioda	Stan
Miga pomarańczowa dioda	Chłodzenie (poczekaj, aż temperatura głowicy drukującej się obniży). Trwa resetowanie. Aby uzyskać informacje dotyczące resetowania drukarki QL-700, patrz Podręcznik użytkownika (PDF).
Świeci się czerwona dioda	Urządzenie w trakcie uruchamiania.

Dioda	Stan
Miga czerwona dioda	Oznacza to jeden z następujących błędów. Czerwona dioda miga wolno (dwa razy na sekundę, w odstępach sekundowych): • Koniec rolki DK. • Zainstalowana nieprawidłowa rolka DK. • Błąd podawania. • Brak rolki DK. • Błąd transmisji. • Pokrywa rolki jest otwarta (w trakcie pracy). • Błąd instalacji danych. Czerwona dioda miga nieregularnie: • Błąd obcinarki. Czerwona dioda miga szybko: • Błąd EEPROM.

3 Skonfiguruj rolkę DK.

3-1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻, aby wyłączyć urządzenie QL-700. Chwyć drukarkę Brother QL-700 z przodu i mocno unieś pokrywę komory rolki DK, aby ją otworzyć.

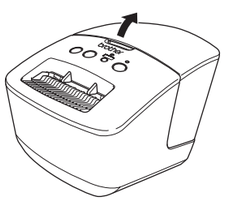

3-2

Umieść szpulę w prowadnicach szpuli w komorze rolki DK.

WAŻNE
- **Upewnij się, że ramiona szpuli zostały dobrze umieszczone w prowadnicach po lewej i prawej stronie.**
- **Włóż szpulę wraz z rolką DK do prowadnicy szpuli znajdującej się po prawej stronie drukarki Brother QL-700.**

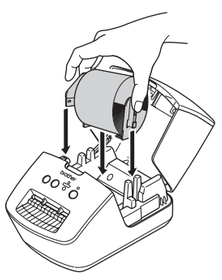

3-3

Włóż końcówkę rolki DK w gniazdo, aż zostanie wyrównana z miejscem pokazanym po prawej stronie.

WAŻNE
Wyrównaj końcówkę rolki z pionową krawędzią gniazda wyjściowego etykiet.

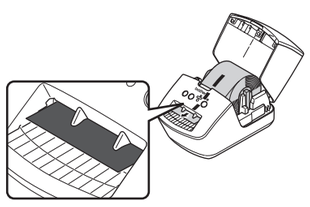

3-4

Zamknij pokrywę komory rolki DK.

WAŻNE
Po naciśnięciu przycisku ⏻ w celu włączenia drukarki Brother QL-700 końcówka wycinanych etykiet DK jest automatycznie wyrównywana.

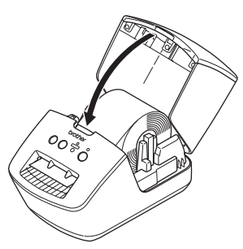

4 Podłącz kabel USB i uruchom program P-touch Editor Lite.

4-1

Włącz drukarkę QL-700, a następnie naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk Editor Lite, aż zapali się kontrolka Editor Lite.

UWAGA
Tryb Editor Lite jest trybem domyślnym.

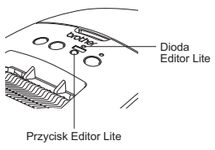

4-2

Podłącz kabel USB do komputera.

UWAGA
W przypadku podłączenia drukarki za pośrednictwem koncentratora USB drukarka może nie zostać prawidłowo rozpoznana.

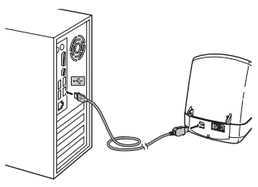

4-3

Po podłączeniu kabla USB na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno dialogowe.
(Wygląd poniższych ekranów może się różnić w zależności od systemu operacyjnego na komputerze.)

UWAGA
- Jeśli okno dialogowe nie zostało wyświetlone, może być schowane za oknem otwartej aplikacji. Zminimalizuj wszystkie okna, aby wyświetlić okno dialogowe.
- Przy pierwszym podłączeniu drukarki QL do tworzenia etykiet do komputera uruchomienie programu P-touch Editor Lite może potrwać dłużej. Jeśli oprogramowanie nie zostanie uruchomione automatycznie po podłączeniu urządzenia, można je uruchomić za pomocą ikony Mój komputer. Uruchom program P-touch Editor Lite, klikając dwukrotnie plik PTLITE10.EXE.

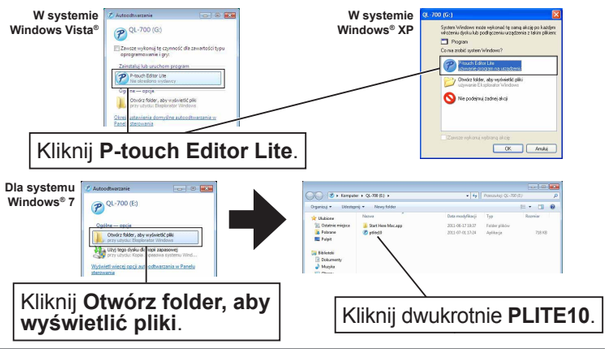

Dla użytkowników systemu Windows Vista®

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia należy wykonać skanowanie, a następnie po zakończeniu skanowania zaznaczyć pole wyboru Zawsze wykonuj tę czynność dla zawartości typu oprogramowanie i gry w wyświetlonym oknie dialogowym. Program P-touch Editor Lite zostanie automatycznie uruchomiony przy kolejnym podłączeniu drukarki QL-700.

Dla użytkowników komputerów Macintosh:

Aplikacja P-touch Editor Lite nie jest dostępna dla komputerów Macintosh.
Ikona [QL-700] jest wyświetlana po podłączeniu drukarki QL-700 do komputerów Mac w trybie Editor Lite.
Otwórz [QL-700] na pulpicie, a następnie uruchom polecenie [Start Here Mac].
Jeśli program P-touch Editor 5.0 i sterownik drukarki QL-700 nie są zainstalowane, zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności ich zainstalowania.
Zainstaluj je, a następnie użyj programu P-touch Editor 5.0.

4-4

Zostaje uruchomiona aplikacja P-touch Editor Lite.

WAŻNE
Nie wyłączać zasilania ani nie odłączać drukarki QL-700 podczas korzystania z programu P-touch Editor Lite.

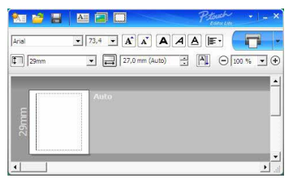

Odłączanie drukarki QL-700

Dla użytkowników systemu Windows®:

1. Zamknij program P-touch Editor Lite klikając przycisk ✕ w prawym górnym rogu ekranu.
2. Aby odłączyć drukarkę QL-700, kliknij ikonę na pasku zadań w komputerze (, lub).
3. Kliknij Bezpiecznie usuń Urządzenie pamięci masowej USB.

Bezpiecznie usuń Urządzenie pamięci masowej USB - Dysk(G:)

4. Po wyświetleniu komunikatu informującego o bezpiecznym usunięciu urządzenia, wyłącz drukarkę QL-700 i odłącz kabel USB.

Dla użytkowników komputerów Macintosh:

1. Wybierz opcję [QL-700] na pulpicie, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - Wybierz opcję [Eject] (Wysuń) z menu kontekstowego.
   - Przeciągnij i upuść ją do kosza.
2. Po wyświetleniu komunikatu informującego o bezpiecznym usunięciu urządzenia, wyłącz drukarkę QL-700 i odłącz kabel USB.

Instalowanie programu P-touch Editor 5.0 i sterownika drukarki (w celu uzyskania funkcji zaawansowanych)

WAŻNE
Przed podłączeniem drukarki QL-700 do komputera za pomocą kabla USB należy upewnić się, że program Editor Lite jest wyłączony. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk Editor Lite, aż dioda Editor Lite zgaśnie.

1. Uruchom komputer i włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. (Zostanie wyświetlony ekran przedstawiony po prawej stronie.)
2. Zainstaluj oprogramowanie postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA
Aby uzyskać informacje dotyczące oprogramowania, patrz Instrukcja oprogramowania (PDF).

Dla użytkowników systemu Windows®:

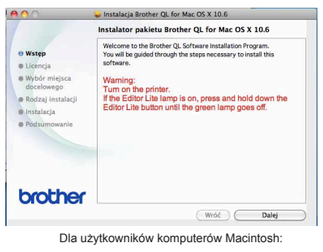

Dla użytkowników komputerów Macintosh: