INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 672761

Budzik TFA Dostmann 60.1013.01, analogowy, Kwarcowy

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



Fig. 1


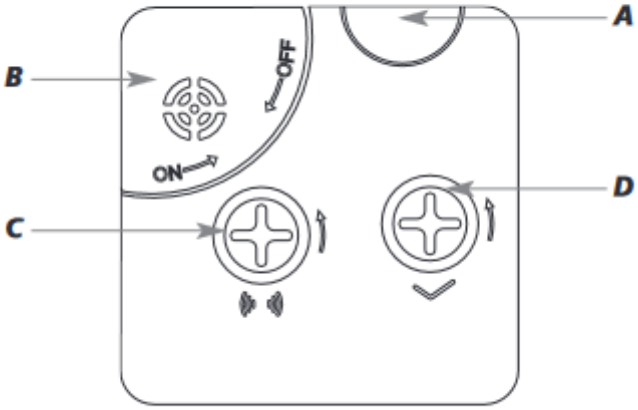


Fig. 2

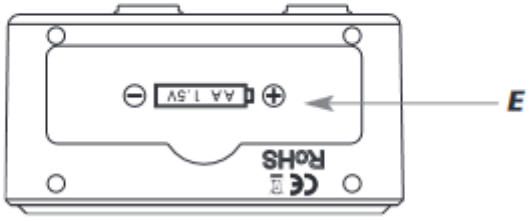

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Dziękujemy za wybranie tego instrumentu od TFA.

1. Przed użyciem

• Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Informacje te pomogą Ci zapoznać się z nowym urządzeniem, poznać wszystkie jego funkcje i części, poznać ważne szczegóły dotyczące jego pierwszego użycia i obsługi oraz uzyskać porady w przypadku awarii.
• Postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia i utracie praw wynikających z wad wynikających z nieprawidłowego użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.
• Proszę zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
• Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją do wykorzystania w przyszłości.

2. Pole działania i wszystkie zalety nowego instrumentu w skrócie

• Przejrzysty funkcjonalny projekt
• Wyświetlacz analogowy ze wskaźnikiem
• Funkcja drzemki
• Podświetlenie
• Wskaźniki fluorescencyjne

3. Dla twojego bezpieczeństwa

• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowania opisanego powyżej. Produkt powinien być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
• Nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany produktu są zabronione.
• Produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych ani do informacji publicznej, ale jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.



Ostrożność!
Ryzyko zranienia:

• Urządzenie i baterię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ładować. Ryzyko wybuchu!
• Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Słabe baterie należy jak najszybciej wymienić, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekiem baterii. Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami należy nosić odporne na chemikalia rękawice i okulary ochronne.

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu!

• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
• Chronić przed wilgocią.

4. Elementy
Przyciski (rys. 1)

A: Przycisk podświetlenia
B: przełącznik alarmu
C: czerwona tarcza alarmu;
D: czarna tarcza na czas

Obudowa (rys. 2)

E: komora baterii

5. Rozpoczęcie pracy

• Otwórz komorę baterii w dolnej części urządzenia i włóż nową baterię (1,5 V AA), upewnij się, że biegunowość baterii jest prawidłowa.
• Ponownie zamknij komorę baterii.

5.1 Ustawienie czasu

• Przekręć czarną tarczę i ustaw aktualny czas (w kierunku strzałki).

5.2 Ustawienie czasu alarmu

• Przekręć czerwone pokrętło i ustaw odpowiednią godzinę alarmu (w kierunku strzałki).
• Przesuń przełącznik alarmu do góry (w kierunku strzałki ON).
• Alarm jest włączony.
• Gdy alarm zacznie dzwonić (4 różne stopnie alarmu), możesz aktywować funkcję drzemki, naciskając przycisk światła na górze urządzenia. Alarm zostanie przerwany na 4 minuty.
• Aby wyłączyć funkcję alarmu, przesuń przełącznik alarmu w dół (w kierunku strzałki OFF).

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

5.3 Podświetlenie

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk światła, aby włączyć podświetlenie.

6. Pielęgnacja i konserwacja

• Czyścić miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków do szorowania.
• Wyjmij baterię, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
• Przechowuj instrument w suchym miejscu.

6.1 Wymiana baterii

• Wymień baterię, gdy dźwięk alarmu osłabnie.
• Otwórz komorę baterii w dolnej części urządzenia i włóż nową baterię (1,5 V AA), upewnij się, że biegunowość baterii jest prawidłowa.
• Ponownie zamknij komorę baterii.

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak ruchu wskazówek	➜ Upewnij się, że biegunowość baterii jest prawidłowa ➜Wymień baterię
Błędne wyświetlenia na wyświetlaczu	➜Wymień baterię

Jeśli Twoje urządzenie nie działa pomimo tych środków, skontaktuj się z dostawcą, od którego je kupiłeś.

8. Utylizacja odpadów

Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Nigdy nie wyrzucaj rozładowanych baterii i akumulatorów do odpadów domowych. Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zabrania ich do swojego sklepu detalicznego lub do odpowiednich miejsc zbiórki w zależności od krajowych lub lokalnych przepisów w celu ochrony środowiska.

Symbole zawartych metali ciężkich to:
Cd=kadm
Hg=rtęć
Pb=ołów

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Proszę nie wyrzucać tego urządzenia wraz z odpadami domowymi. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytych urządzeń do wyznaczonego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby zapewnić utylizację przyjazną dla środowiska.





Informacje dotyczące utylizacji

a)Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.
Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.
Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

9. Specyfikacje

Pobór mocy.....Bateria 1 x 1,5 V AA (brak w zestawie)
Wymiary obudowy.....70 x 70 x 35 mm
Waga.....81 g (bez baterii)

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. www.tfa-dostmann.de

http://www.conrad.pl

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl