sygonix®

(PL) Instrukcja obsługi

Suszarka ścienna IP44 / urządzenie do usuwania pleśni 50 W

Nr zamówienia: 3731710

1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt służy do usuwania pleśni. Produkt należy stosować w celu osuszenia miejscowo występujących plam pleśni oraz wilgotnych obszarów ścian.

Elementy grzewcze emitują ciepło promieniujące z przedniej i tylnej powierzchni, a także wytwarzają ciepło konwekcyjne w miarę jak otaczające powietrze ogrzewa się i unosi się w górę od elementów grzewczych.

Produkt nadaje się do pracy ciągłej.

Produkt można zamontować na ścianie lub postawić na podłodze za pomocą dołączonej podstawki ze stopkami.

Produkt ma stopień ochrony przed wnikaniem IP44. Jest odporny na zachlapania. Nie zanurzaj produktu w wodzie.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Urządzenie do usuwania pleśni
- Kabel zasilania
- Kabel połączeniowy
- 2 stojaki
- 2 śruby
- 2 kołki rozporowe
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:

Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Przeczytaj przed użyciem!

- Zakrycie produktu może spowodować jego przegrzanie i doprowadzić do pożaru. Nie przykrywaj produktu.
- Produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych albo nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii stosowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie oraz konserwację nie powinny przeprowadzać dzieci bez nadzoru.
- Dzieci nie powinny używać urządzenia do zabawy.
- Czyszczenie oraz konserwację nie powinny przeprowadzać dzieci bez nadzoru.
- OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego produktu w małych pomieszczeniach, gdy przebywają w nich osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że są one pod stałym nadzorem.
- Nie używaj produktu w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu.
- UWAGA: Niektóre części tego urządzenia mogą stawać się bardzo gorące i powodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób niesamodzielnych życiowo.
- Nie należy umieszczać produktu bezpośrednio pod gniazdem sieciowym.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania może być wymieniony wyłącznie przez producenta, autoryzowany warsztat naprawczy lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- OSTRZEŻENIE: Aby zredukować niebezpieczeństwo pożaru, tekstylia, zasłony lub inne materiały łatwopalne muszą znajdować się w odległości minimum jednego metra od gorących powierzchni.
- Nie należy używać produktu, jeżeli został upuszczony.
- Nie należy używać produktu, jeżeli widoczne są wyraźne ślady uszkodzeń.
- Produktu należy używać na poziomym i stabilnym podłożu.

5.2 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiekolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.3 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.4 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.5 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
  - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.6 Kabel zasilania


Nie modyfikuj ani naprawiaj elementów zasilania, w tym wtyczek, kabli zasilających i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!


- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączać tylko do gniazda w obwodzie elektrycznym zabezpieczonym wyłącznikiem różnicowoprądowym o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA.
- Gniazdko zasilania musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nigdy nie należy podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękami.
- Nigdy nie wyciągaj kabla z gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel. Kabel należy wyciągnąć, trzymając za przeznaczone do tego uchwyty.
- Odłączaj produkt od gniazda sieciowego, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Ze względów bezpieczeństwa, odłączać kabel zasilania od gniazda sieciowego podczas burzy.
- Należy upewnić się, że kabel nie jest zgnieciony, zagięty, uszkodzony przez ostre krawędzie lub poddawany obciążeniom mechanicznym.
- Należy unikać nadmiernego obciążenia termicznego, wynikającego ze skrajnie niskich lub wysokich temperatur.
- Nie modyfikować kabla zasilającego. W przeciwnym razie kabel może ulec uszkodzeniu. Uszkodzony kabel może być przyczyną śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
- Nie dotykaj kabla, jeśli jest uszkodzony.
  - Najpierw należy odłączyć zasilanie od odpowiedniego gniazdka sieciowego (np. za pomocą odpowiedniego bezpiecznika), a następnie ostrożnie wyciągnąć z niego wtyczkę.
  - Nigdy nie należy używać produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania może być wymieniony wyłącznie przez producenta, autoryzowany warsztat naprawczy lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Upewnić się, że kable nie są ściśnięte, poskręcane lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.

5.7 Wiercenie

Podczas przebijania powierzchni np. wiercąc lub wkładając łączniki, uważaj, aby nie uszkodzić żadnych kabli lub rur. Nieuważne przewiercenie kabli elektrycznych może prowadzić do zagrażającego życiu porażenia prądem!

6 Product overview

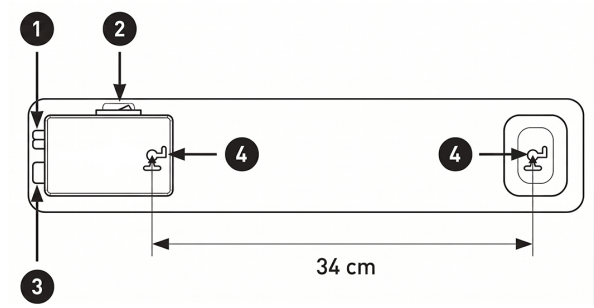

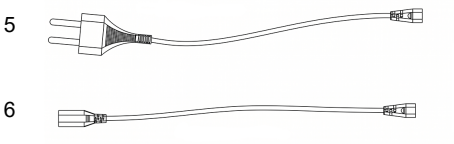

1	Złącze wyjściowe **OUTPUT**	2	Włącznik zasilania **I/0**
3	Złącze wejściowe **INPUT**	4	Otwory do montażu na ścianie
5	Kabel zasilania	6	Kabel połączeniowy

7 Montaż

7.1 Wybieranie miejsca

Przy wyborze miejsca montażu/umieszczenia przestrzegaj następujących zasad:

- Najlepszą wydajność grzewczą uzyskuje się, montując urządzenie na ścianie bezpośrednio pod ogrzewanymi obszarami.
- Nie wybieraj miejsca poniżej gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że w danym miejscu urządzenie do usuwania pleśni nie będzie narażone na działanie kurzu w stopniu przekraczającym stopień ochrony IP44.
- Nie przykrywaj urządzenia do usuwania pleśni.
- Upewnij się, że urządzenie do usuwania pleśni znajduje się w miejscu, gdzie nie można go łatwo przewrócić ani gdzie nie mają do niego dostępu dzieci ani zwierzęta domowe. W razie potrzeby umieść odpowiednie bariery.
- Upewnij się, że żadne materiały znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie nie ulegną uszkodzeniu w wyniku długotrwałego narażenia na temperatury od +50°C do +90°C.
- Nie dopuść do kontaktu elementów grzejnych z płynami.
- Upewnij się, że miejsce to nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica ani basenu.
- Tekstylia, zasłony i inne materiały łatwopalne powinny znajdować się w odległości co najmniej jednego metra od wszystkich powierzchni urządzenia do usuwania pleśni.
- Zachowaj odległość co najmniej 2 cm od twardych przedmiotów, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza. Bezpośredni kontakt może spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia do usuwania pleśni.
- Upewnij się, że powierzchnia montażowa/miejsce ustawienia jest suche i wolne od tłuszczu.

7.2 Montaż na ścianie

Zamontuj na stałe urządzenie do usuwania pleśni na ścianie. Użyj dołączonych elementów do montażu na ścianie lub materiałów montażowych odpowiednich dla danego rodzaju ściany.

1. Podłącz oba urządzenia za pomocą dołączonego kabla połączeniowego, korzystając z gniazd **OUTPUT/INPUT** znajdujących się z boku. Upewnij się, że połączenia są dobrze zamocowane.
2. Wybierz odpowiednie miejsca montażu obu urządzeń, uwzględniając ograniczenia związane z długością kabla połączeniowego.
3. Zaznacz miejsca, w których należy wywiercić dwa otwory w ścianie. Zapewnij odległość w poziomie wynoszącą 340 mm między otworami.
4. Wywierć otwory i włóż kołki rozporowe.
5. Wkręć dołączone śruby w kołki rozporowe, pozostawiając 5 mm odstępu między ścianą a łbem śruby.
6. Zawieś urządzenia do usuwania pleśni na śrubach.

→ Urządzenie do usuwania pleśni jest bezpiecznie zamontowane na ścianie i gotowe do użycia.

7.3 Ustawianie na podłodze

Umieść urządzenie do usuwania pleśni na poziomej i stabilnej powierzchni, korzystając z dołączonych stopek.

Usuń z obszaru wokół urządzenia do usuwania pleśni wszelkie przedmioty i substancje w promieniu jednego metra.

Ważne:

Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia do usuwania pleśni, ustaw je na stabilnej powierzchni.

Montaż stopek:

1. W przypadku każdego urządzenia do usuwania pleśni wsuń dłuższy bok, znajdujący się po przeciwnej stronie niż włącznik, w rowki w dwóch stopkach. Aby zapewnić optymalną stabilność, upewnij się, że stopki są skierowane w stronę tylnej części urządzenia do usuwania pleśni.
2. Umieść urządzenia na stopkach.
3. Podłącz dwa urządzenia za pomocą dołączonego kabla połączeniowego, korzystając z gniazd **OUTPUT/INPUT** znajdujących się z boku. Upewnij się, że połączenia są dobrze zamocowane.

→ Urządzenie do usuwania pleśni jest gotowe do pracy w trybie wolno stojącym.

7.4 Podłączanie dodatkowego urządzenia

Podłącz dodatkowe urządzenia do usuwania pleśni tego samego typu, aby zwiększyć powierzchnię suszenia. Można podłączyć łącznie 5 urządzeń do usuwania pleśni.

1. Podłącz dodatkowe urządzenia do usuwania pleśni, korzystając z odpowiednich złączy **INPUT** i **OUTPUT**. Upewnij się, że połączenia są dobrze zamocowane.

8 Obsługa

⚠ UWAGA

Gorące powierzchnie (od +50°C do +90°C)

Dotknięcie gorących powierzchni może spowodować oparzenia

- Nie dotykaj urządzeń do usuwania pleśni podczas ich pracy ani tuż po zakończeniu użytkowania.

8.1 Obsługa urządzenia do usuwania pleśni

Urządzenia do usuwania pleśni należy obsługiwać ręcznie za pomocą włącznika zasilania znajdującego się na każdym z nich.

Jeśli podłączono wiele urządzeń, każde z nich można włączać i wyłączać osobno.

1. Włącz urządzenie do usuwania pleśni, ustawiając przełącznik zasilania w pozycji **I**.
2. Po użyciu wyłącz urządzenie do usuwania pleśni, ustawiając przełącznik zasilania w pozycji **0**.

8.2 Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłącza urządzenie do usuwania pleśni, jeśli temperatura robocza przekroczy dopuszczalną wartość. Urządzenie do usuwania pleśni włącza się ponownie automatycznie, gdy temperatura robocza spadnie poniżej wartości dopuszczalnej.

9 Czyszczenie

Ważne:

– Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.

– Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Wyłącz produkt.
2. Pozwól produktowi ostygnąć do temperatury otoczenia.
3. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

10 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego** zwrotu (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

11 Dane techniczne

Napięcie wejściowe	220–240 V/AC
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50Hz
Pobór mocy	50 W (na urządzenie)
Klasa ochrony.....	Klasa II
Stopień ochrony.....	IP44
Temperatura powierzchni.....	Przód: od +55°C do +75°C Tył: +55 do +90°C
Temperatura robocza	od -20°C do +45°C
Wilgotność w miejscu użytkowania	20–80 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura w miejscu przechowywania	od -20°C do +45°C
Wilgotność w miejscu przechowywania	20–80 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (ok.) ...	500 x 100 x 13 mm 500 x 100 x 30 mm (z akcesoriami do montażu na ścianie) 500 x 110 x 100 mm (ze stopkami)
Waga (ok.)	640 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3731710_V1_0726_jh_mh_pl 27021600834876427 I4/O1 en