brother

TZe TAPE

P-touch

D200
Navodila za uporabo

Slovensky

Slovensko

Z napravo PT-D200 lahko ustvarjate nalepke za najrazličnejše načine uporabe. Izbirate lahko med številnimi okvirji in velikostmi ter slogi znakov, da lahko ustvarite čudovite nalepke po meri. Na voljo je veliko kaset s trakom, s katerimi lahko natisnete nalepke različnih širin in razburljivih barv.
Pred začetkom uporabe pozorno preberite ta priročnik in ga shranite na priročno mesto, da ga boste lahko uporabili v prihodnje.

Natisnjeno na Kitajskem
LAA658001Ⓐ

Varnostni ukrepi

⚠ OPOZORILO Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju požara, opeklin, telesnih poškodb, električnega udara, pretrganja, pregrevanja, neobičajnih vonjev ali dima.

- Da preprečite škodo ali odpovedi, za tiskalnik za nalepke P-touch vedno uporabljajte predpisano napetost in priloženi izmenični napajalnik (AD-24ES).
- Tiskalnika za nalepke P-touch ne dotikajte med nevihto s strelami.
- Naprave/izmeničnega napajalnika ne uporabljajte na mestih, kjer je prisotna visoka vlažnost (na primer v kopalnicah).
- Ne preobremenite napajalnega kabla.
- Na napajalni kabel ali vtič ne postavljajte težkih predmetov in ga ne poškodujte. Napajalnega kabla ne zvijajte ali vlecite s silo. Ko ga izključujete iz električne vtičnice, vedno primite za izmenični napajalnik.
- Poskrbite, da je vtič v celoti vstavljen v električno vtičnico. Ne uporabljajte slabo pritrjenih vtičnic.
- Ne pustite, da bi se naprava/izmenični napajalnik/napajalni vtič/baterije zmočili, na primer zaradi prijemanja z mokrimi rokami ali polivanja s pijačo.
- Če iz baterij pušča tekočina in vam vdre v oči, lahko izgubite vid, zato v tem primeru takoj sperite oči z veliko čiste vode in poiščite zdravniško pomoč.
- Tiskalnika za nalepke P-touch/izmeničnega napajalnika/baterij ne razstavljajte ali predelujte.
- Ne pustite, da bi se kovinski predmeti dotaknili hkrati pozitivnega in negativnega konca baterije.
- Za menjavo baterij ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so pincete ali kovinska pisala.
- Baterij ne vrzite v ogenj ali jih izpostavljajte vročini.
- Če med uporabo ali shranjevanjem izmenične napajalnika opazite neobičajen vonj, vročino, spremembo barve, deformacijo ali kakšen drug neobičajen pojav, ga takoj odklopite in prenehajte uporabljati napravo ter odstranite baterije.
- Ne uporabljajte poškodovane ali puščajoče baterije, ker vam lahko tekočina pride na roke.
- Ne uporabljajte deformirane ali puščajoče baterije ali baterije s poškodovano nalepko. Obstaja možnost nastajanja toplote.

⚠ POZOR Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila manjše ali srednje telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete telesnim poškodbam, puščanju tekočine, opeklinam ali vročini.

- Kadar naprave ne uporabljate, jo shranite zunaj dosega otrok. Otrokom poleg tega ne dovolite, da bi dele naprave ali nalepke dajali v usta. Če kdo pogoltne kateri koli predmet, poiščite zdravniško pomoč.
- Takoj po tiskanju se ne dotikajte kovinskih delov v neposredni bližini tiskalne glave.
- Ne dotikajte se rezila rezalnika.
- Če vam tekočina, ki je puščala iz baterij, pride na kožo ali oblačila, jo takoj sperite s čisto vodo.
- Odstranite baterije in odklopite izmenični napajalnik, če tiskalnika za nalepke P-touch ne nameravate uporabljati.
- Nikoli ne uporabljajte baterij, ki so drugačne od prepisanih. Ne uporabljajte kombinacij starih in novih baterij ali kombinacij različnih vrst, napolnjenosti, proizvajalcev ali modelov baterij. Baterije ne vstavite z obrnjenima poloma (plus in minus).
- Tiskalnika za nalepke P-touch/izmenična napajalnika ne izpostavljajte udarcem ali padcem.
- Ne pritiskajte na LCD-prikazovalnik.
- Ko zapirate zadnji pokrov, ne dajte prsta v napravo.
- Pred uporabo polnilnih baterij Ni-MH pazljivo preberite navodila za baterije in polnilnik ter poskrbite, da jih uporabljate pravilno.
- Pri uporabi polnilnih baterij Ni-MH pred uporabo baterije napolnite s posebnim polnilnikom za baterije.

Splošni varnostni ukrepi

- Odvisno od položaja, materiala in pogojev v okolju se lahko nalepka odlepi ali postane neodstranljiva, barva nalepke se lahko spremeni ali prenese na druge predmete. Pred pritrditvijo nalepk preverite stanje okolja in material.
- Tiskalnika za nalepke P-touch ne uporabljajte za namene ali na načine, ki niso opisani v tem priročniku. Zaradi tega lahko pride do nesreče ali škode na napravi.
- Za tiskalnik za nalepke P-touch uporabljajte samo trakove Brother TZe. Ne uporabljajte trakov, ki nimajo oznake TZe.
- Za čiščenje tiskalnika za nalepke uporabljajte samo mehko suho krpo. Nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih organskih topil.
- Za čiščenje tiskalne glave uporabite mehko krpo; nikoli se ne dotikajte tiskalne glave.
- V izhodno režo za trak, priključek izmeničnega napajalnika ali prostor baterije itd. ne postavljajte tujkov.
- Tiskalnika za nalepke P-touch/baterij/izmeničnega napajalnika ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali dež, v bližino grelnikov ali drugih virov naprav ali na katero koli mesto, ki je izpostavljeno izredno visokim ali nizkim temperaturam (npr. na polico pod zadnjim oknom ali na armaturo v avtomobilu), visoki vlažnosti ali prahu.
- Na ročico rezila ne pritiskajte premočno.
- Če je kaseta prazna, ne poskušajte tiskati. S tem boste poškodovali tiskalno glavo.
- Med tiskanjem ali podajanjem ne vlecite za trak. S tem boste poškodovali trak in napravo.
- Morebitni podatki, shranjeni v pomnilniku, bodo izgubljeni ob odpovedi ali popravilu tiskalnika za nalepke P-touch ali če se baterija izprazni.
- Tiskalnik za nalepke P-touch ni opremljen s funkcijo za polnjenje polnilnih baterij.
- Natisnjeno besedilo se lahko razlikuje od besedila, ki se prikaže na LCD-prikazovalniku.
- Dolžina natisnjene nalepke se lahko razlikuje od prikazane dolžine nalepke. Med proizvodnjo in dobavo je čez prikazovalnik nalepljena zaščitna prozorna nalepka iz umetne mase. Pred uporabo nalepko odstranite. Če napajanje izklopite za več kot tri minute, se izbrišejo vsa besedila, nastavitve oblikovanja in besedilne datoteke v pomnilniku.

Izjava o skladnosti
(samo Evropa/Turčija)

Podjetje BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

izjavlja, da je ta izdelek skladen s temeljnimi zahtevami in drugimi določili Direktiv 2004/108/EC ter 2009/125/EC. Adapter AD-24ES je skladen s temeljnimi zahtevami in drugimi določili Direktive 2006/95/EC.
Izjavo o skladnosti najdete na našem spletnem mestu. Obiščite http://solutions.brother.com -> izberite regijo (npr. Europe) -> izberite državo -> izberite svoj model -> izberite »Manuals« -> izberite Izjava o skladnosti (* po potrebi izberite jezik).

Napajanje in kaseta s trakom

1

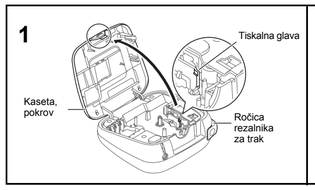

Odprite pokrov kasete, tako da pritisnete zgoraj prikazano območje na vrhu naprave.
Če je kaseta s trakom že vstavljena, jo odstranite tako, da jo potegnete naravnost navzgor. Prav tako odstranite baterije, če so že vstavljene.
- Ko zamenjujete baterije ali kasete s trakom, poskrbite, da je napajanje izključeno.

2

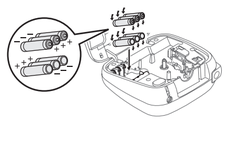

Vstavite šest novih alkalnih baterij AAA (LR03) ali popolnoma polnih baterij Ni-MH (HR03), pri tem pa pazite, da so njihovi poli pravilno usmerjeni.
Uporabniki alkalnih baterij:
Vedno zamenjajte vseh šest baterij hkrati z novimi baterijami.
Uporabniki baterij Ni-MH:
Vedno zamenjajte vseh šest baterij hkrati s popolnoma polnimi baterijami.

OPOMBA
Obiščite nas na naslovu http://solutions.brother.com/ za najnovejše informacije o priporočenih baterijah.

3

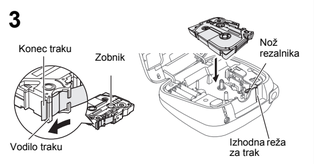

Vstavite kaseto s trakom in poskrbite, da se zatakne na svoje mesto.
- Poskrbite, da je konec traku napeljan pod vodili za trak.
- S to napravo uporabljajte samo trakove Brother TZe.

4

Trdno zaprite pokrov kasete, pri tem pa poskrbite, da se zaskoči na svoje mesto.

OPOMBA
Pri uporabi dodatnega izmeničnega napajalnika (AD-24ES)
1. Izmenični napajalnik priključite v vtičnico za izmenični napajalnik na vrhu naprave.
2. Vtič vstavite v najbližjo standardno električno vtičnico.
Za vzdrževanje vsebine pomnilnika priporočamo uporabo alkalnih baterij AAA (LR03) ali baterij Ni-MH (HR03) skupaj z izmeničnim napajalnikom.

LCD-prikazovalnik in tipkovnica

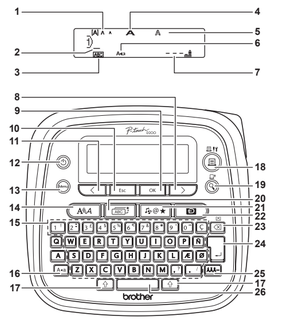

1. Velikost
2. Kazalec
3. Podčrtaj/Okvir
4. Širina
5. Slog
6. Velike črke
7. Dolžina nalepke
Če ste izbrali določeno dolžino nalepke, se prikaže tudi 🔒.
8. Tipka za premikanje: Desno (Z dvigalko vas premakne na konec besedila.)
9. Tipka za potrditev
10. Tipka za izhod
11. Tipka za premikanje: Levo (Z dvigalko vas premakne na začetek besedila.)
12. Tipka za vklop
13. Menijska tipka
14. Tipka za pisavo
15. Tipke za znake
16. Tipka za velike črke
17. Dvigalki
18. Tipka za tiskanje
19. Tipka za predogled
20. Tipka za okvir
21. Tipka za simbol
22. Tipka za dekorativni način
23. Vračalka
24. Vnosna tipka
25. Tipka za naglase
26. Preslednica

OPOMBA
- Na LCD-prikazovalniku se prikaže ena vrstica s 15 znaki, vendar pa lahko vnesete do 80 znakov besedila.
- Med izbiranjem nastavitev pritisnite preslednico, da se vrnete na privzeto možnost.

- Predogled tiskanja je ustvarjena slika nalepke, ki se lahko razlikuje od dejanske natisnjene nalepke.
- Dolžina nalepke, prikazana na LCD-prikazovalniku, se lahko malo razlikuje od dejanske dolžine natisnjene nalepke.

Začetne nastavitve

1 Vklopite svojo napravo.
Energijo ji priskrbite s šestimi baterijami AAA ali dodatnim izmeničnim napajalnikom (AD-24ES) in pritisnite ⏻.

2 Nastavite jezik.
Privzeta nastavitev je [English] (angleščina).

Menu → < / > [Jezik] OK →
< / > [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] OK.

3 Nastavite merilne enote.
Privzeta nastavitev je [mm].

Menu → < / > [Enota] OK
→ < / > [palec/mm] OK.

OPOMBA
- Naprava se samodejno izklopi, če v petih minutah ne pritisnete nobene tipke.
- Za preklic poljubnega postopka pritisnite Esc.

Odpravljanje napak

▶ Obvestilo o napaki

Obvestilo	Vzrok/Rešitev
Bater nizka!	Baterije so skoraj prazne. Če uporabljate alkalne baterije AAA: Zamenjajte jih z novimi. Če uporabljate baterije Ni-MH: Napolnite jih do konca.
Bat. prazna	Vstavljene baterije so prazne.
Neveljavno!	• Ni bilo besedila nad kazalcem, ko ste izbrali [Številčenje]. • Izbrali ste neveljaven znak za [Številčenje]. • Izbrali ste neveljavno število za [Dolž.razmaka] ali [Dolž. nalepk]. • Vnesli ste neveljavno vrednost za dolžino nalepke med uporabo dekorativnega načina ali funkcije za nalepko z imenom.
Ni besedila!	• Poskusili ste natisniti besedilno datoteko, ko v pomnilniku ni bilo shranjenih podatkov. • ⏻ ste pritisnili, ko ni bilo vnesenega besedila. • Poskusili ste izbrati [Številčenje], [Zrcaljenje] ali predogled besedila, ko ni bilo vneseno besedilo. • OK ali ↵ ste pritisnili, ko ni bilo vneseno besedilo, ko ste uporabljali dekorativni način ali funkcijo nalepke z imenom.
Konec vrste!	• Želeli ste vnesti tretjo vrstico, tako da ste pritisnili ↵. • Poskusili ste natisniti ali predogledati dve vrstici besedila, ko ste imeli nameščen trak širine 3,5 mm ali 6 mm. Vstavite večji trak.

Obvestilo	Vzrok/Rešitev
Ni kasete!	Poskusili ste natisniti nalepko, ko ni bila vstavljena kaseta.
Napaka rez.!	Med tiskanjem ste uporabili ročico rezalnika traku.
Besed. polno!	Največje dovoljeno število znakov (80 znakov, 50 znakov za dekorativni način ali funkcijo nalepke z imenom) je že vneseno.
Meja besed.!	V dekorativnem načinu ali funkciji nalepke z imenom: Ker število vnesenih znakov presega dolžino nalepke, skrajšajte besedilo. Vse druge funkcije: Ker število vnesenih znakov presega dolžino nalepke, zmanjšajte besedilo ali izberite [Samodejno] za dolžino nalepke.
Ni okvi. OK?	Tiskate na trak širine 3,5 mm z vključeno neveljavno nastavitvijo za okvir. (Izberite OK za tiskanje brez okvirja ali Esc za preklic.)
Napel. trak?	Izbrano je podajanje traku po tiskanju, kadar je izbrana nastavitev [Verižni tisk]. Glejte »Nastavljanje roba«.
Vstavi 12mm!	Za uporabo v dekorativnem načinu ali s funkcijo nalepk z imenom so na voljo samo trakovi širine 12 mm.
Nap. kaseta!	Uporabite kaseto s trakom z oznako TZe.

▶ Kaj storiti, kadar...

Težava	Rešitev
Prikazovalnik ostane prazen po vklopu naprave.	• Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene. • Če so baterije prazne, jih zamenjajte. • Preverite, ali je napajalnik AD-24ES pravilno priključen.
Ko se nalepka natisne, je rob (prostor) prevelik na obeh straneh.	• Glejte »Nastavljanje roba« v teh navodilih za uporabo in izberite [Polovica] ali [Ozko], da nastavite ožje robove nalepke.
Naprava ne tiska ali pa natisnjeni znaki niso pravilno oblikovani.	• Baterije so morda prazne. Zamenjajte jih. • Preverite, ali je kaseta s trakom prazna, jo zamenjajte. • Preverite, ali je pokrov kasete pravilno zaprt.
Nastavitev se je počistila sama od sebe.	• Baterije so morda prazne. Zamenjajte jih. • Če napajanje odklopite za več kot tri minute, se izgubijo vsa besedila in oblike na prikazovalniku. Počistita se tudi nastavitvi Jezik in Enota.
Preko natisnjene nalepke je vidna prazna vodoravna črta.	• Na tiskalni glavi se je morda nabral prah. Odstranite kaseto s trakom in s suho bombažno vato previdno obrišite tiskalno glavo v navpični smeri. • Čiščenje tiskalne glave si boste olajšali z dodatno kaseto za čiščenje tiskalne glave (TZe-CL3).
Naprava je »zmrznila« (tj. ničesar se ne zgodi, ko pritisnete tipko, čeprav je napajava vključena).	• Glejte »Ponastavitev naprave P-touch«.
Ko se nalepka natisne, je rob (prostor) prevelik na obeh straneh.	• Glejte »Nastavljanje roba« v teh navodilih za uporabo in izberite [Polovica] ali [Ozko], da nastavite ožje robove nalepke.
Naprava se izključi, ko poskusite tiskati.	• Baterije so morda prazne. Zamenjajte jih. • Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene. • Uporabljate napačen napajalnik, priporočamo napajalnik AD-24ES.
Trak se ne podaja pravilno ali se zatakne v napravi.	• Poskrbite, da je konec traku napeljan pod vodili za trak. • Med tiskanjem ste uporabili ročico za rezanje. Med tiskanjem se ne dotikajte ročice rezila.
Za ustvarjanje nove nalepke morate počistiti vse nastavitve za besedilo in obliko.	• Pritisnite ⇧ + ⌫ in izberite [Besed&oblika].
LCD-prikazovalnik je nastavljen na napačen jezik.	• Glejte »Začetne nastavitve«.

OSNOVNA UPORABA

Vnašanje besedila

▶ Preklop med velikimi in malimi črkami

A◂a

Velike črke (vključeno A◂a)
Male črke (izključeno A◂a)

▶ Pisanje dveh vrstic besedila

Kazalec premaknite na začetek druge vrstice in pritisnite ↵. Za dvovrstično besedilo uporabite trak širine 9 mm ali 12 mm.

1. vrstica
2. vrstica

Slika nalepke

ABC
DEF

OPOMBA
- Ko pritisnete tipko za vnos, se prikaže simbol za novo vrstico (↵).

▶ Vnos tabulatorja

Menu → < / > [Razmak] OK

Spreminjanje dolžine tabulatorja:

Menu → < / > [Dolž.razmaka] OK →
< / > [Samodejno/0-100 mm] OK

▶ Vnašanje naglašenih znakov

A - Z → ÅÄÃ- → ÅÄÃ– → < / > → OK

- Glejte tabelo naglašenih znakov (B) na priloženem vstavljenem listu, kjer je seznam vseh razpoložljivih naglašenih znakov.
- Za preklic pritisnite Esc.
- Zaporedje naglašenih znakov se razlikuje glede na izbrani jezik LCD-prikazovalnika.

▶ Spreminjanje dolžine nalepke

Menu → < / > [Dolž. nalepk] OK →
< / > [Samodejno/30-300 mm] OK

OPOMBA
- Ko je nalepka natisnjena, jo prerežite vzdolž natisnjenih pik (:) s škarjami, da se dolžina nalepke ujema z nastavitvijo naprave.
- Če ste izbrali določeno dolžino nalepke, se na LCD-prikazovalniku prikaže tudi 🔒.

▶ Brisanje

Če pritisnete ⌫, se izbrišejo posamezni znaki.

Če želite izbrisati vse besedilo in nastavitve:

⇧ + ⌫ → < / > [Besed&oblika] OK

Če želite izbrisati samo besedilo:

⇧ + ⌫ → < / > [Samo besed.] OK

Tiskanje nalepk

▶ Predogled

Pred tiskanjem lahko pregledate besedilo.

- Predogled tiskanja je ustvarjena slika nalepke, ki se lahko razlikuje od dejanske natisnjene nalepke.
- Če LCD-prikazovalnik ne more prikazati vsega besedila hkrati, pritisnite < / >, da prikažete skrito besedilo.

▶ Podajanje (podajanje traku)

⇧ + ⏻

▶ Tiskanje

⏻ → [Kopij:] < / > 1 ' - 9 ' → OK

- Če potrebujete samo po 1 kopijo nalepke, pritisnite OK brez izbiranja števila kopij.
- Število kopij lahko določite tudi s pritiskom številske tipke.
- Da preprečite poškodbe traku, se ne dotikajte ročice rezalnika, ko je prikazano obvestilo »Tiskanje …« ali »Napeljujem…«.
- Če želite nalepko odrezati, pritisnite ročico rezalnika traku v zgornjem desnem vogalu naprave.
- Natisnjeno nalepko odlepite s podlage in prilepite.
- Natisnete lahko do 9 kopij vsake nalepke.

▶ Uporaba možnosti tiskanja (⇧ + ⏻)

[Številčenje]
Natisnete lahko več kopij istega besedila, kjer se izbrana številka poveča za 1 po tiskanju vsake nalepke.
Primer: Tiskanje kopij nalepke, ki vsebuje zaporedno številko (0123, 0124 in 0125)

⇧ + ⏻ → < / > [Številčenje] OK →
< / > Nastavi 3-▦ OK

- Ko nastavljate številko, izberite najvišjo številko, ki jo želite natisniti.

[Zrcaljenje]

⇧ + ⏻ → < / > [Zrcaljenje] OK
→ [Zrcalni tisk?] OK

HTIMS.L

- S funkcijo [Zrcaljenje] uporabljajte prozoren trak, tako da lahko nalepke pravilno berete z nasprotne strani, kadar so prilepljene na steklo, okna ali druge prozorne površine.

▶ Nastavljanje roba (Menu + 2 ")

Menu → < / > [Rob] OK →
< / > [Celotno/Polovica/Ozko/Verižni tisk] OK

[Celotno]/[Polovica]/[Ozko]
Če želite pustiti enake robove na obeh straneh besedila.

Poln: ABC (25.4mm → ← 25.4mm)
Polovica: ABC (12mm → ← 12mm)
Ozki: ABC (4mm → ← 4mm)

[Verižni tisk]
Za ustvarjanje nalepk, ki vsebujejo besedilo z različnimi slogi.
1. Vnesite besedilo.
2. Pritisnite ⏻, prikaže se [Kopij:].
3. Pritisnite < / > ali vnesite številko s številskimi tipkami, da izberete število kopij.
4. Pritisnite OK. Začne se tiskanje in prikaže se vprašanje »Napel. trak?«.
5. Pritisnite Esc, da vnesete več besedila.
6. Izbrišite besedilo, vnesite besedilo za naslednjo nalepko in pritisnite ⏻.
7. Ko se po tiskanju zadnje nalepke prikaže vprašanje »Napel. trak?«, pritisnite OK.
8. Ko je trak podan, pritisnite ročico rezalnika, da odrežete verigo nalepk.

OPOMBA
- Ko je nastavljena možnost [Verižni tisk], podajte trak pred uporabo rezalnika, sicer lahko odrežete del besedila. S škarjami prerežite trak po natisnjenih pikah (:), da bo besedilo na sredini nalepke.
- Če je nastavljen rob [Polovica] ali [Ozko], je prikazana dolžina nalepke dolžina od natisnjenih pik (:) do konca nalepke.

	LCD-prikazovalnik	Slika nalepke
Celotno		ABC (57mm)
Polovica		ABC (41mm)
Ozko		ABC (25mm)

- Če želite z ozkim robom natisniti več kot eno kopijo nalepke, nastavite rob na [Ozko].
- Ne vlecite traku, saj lahko tako poškodujete kaseto s trakom.

Shranjevanje datotek z nalepkami

Shranite lahko do 30 nalepk in jih pozneje prikličete ter natisnete. V posamezno datoteko lahko shranite največ 80 znakov. Shranjene nalepke lahko tudi urejate in prepisujete.

▶ Shranjevanje

Menu → 4 $ → OK → < / > [Shrani]
OK → < / > 01: --- OK

▶ Natisni

Menu → 4 $ → OK → < / > [Natisni]
OK → 01:P-touch OK
→ [Kopij:] < / > 1 ' - 9 ' → OK

▶ Odpri

Menu → 4 $ → OK → < / > [Odpri] OK
→ < / > 01:P-touch OK

OPOMBA
Če poskusite shraniti nalepko, ko je za to številko že shranjena nalepka, se prikaže obvestilo »Prepiši?«. Pritisnite OK, da shranite svojo novo nalepko. Pritisnite Esc za preklic.

Dodatna oprema

Kasete s trakom	Oglejte si priloženi »Katalog kaset«.
Izmenični napajalnik:	AD-24ES
Enota rezalnika:	TC-4 (nadomestna)

Če nož rezalnika po ponavljajoči se uporabi otopi in traku ne morete gladko odrezati, zamenjajte enoto rezalnika (št. za naročanje TC-4), ki jo dobite pri pooblaščenem prodajalcu Brother.

▶ Zamenjava enote rezalnika

1. Izvlecite dva dela enote rezalnika (zelena) v smeri puščice, kot kaže slika.

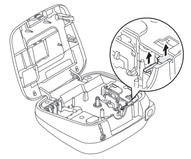

2. Namestite novo enoto rezalnika. Pritisnite jo navznoter, da se zaskoči.

⚠ Rezila rezalnika se ne dotikajte neposredno s prsti.

UPORABA PREDLOG

Nalepka z imenom

S to funkcijo lahko ustvarite različne nalepke z imeni z vgrajenimi predlogami. Glejte tabelo oblik nalepk z imeni (D) na priloženem vstavljenem lističu.

Primer: Bill Anderson / ABC Company, Inc.

Menu → < / > [Ime nalepke] OK →
[Izb. postav.] → < / > Bill Anderson OK
→ Besedilo 1 → Bill Anderson OK →
Besedilo 2 → ABC Company, Inc. OK →
Dolž. nalepk → < / > [Samodejno/30-200mm] OK → [Natisni] OK

OPOMBA
- Morda ne boste mogli natisniti celotne vsebine besedila, kar je odvisno od izbranega zapisa. Če ste na primer izbrali fiksno dolžino nalepke in je besedilo predolgo, se prikaže obvestilo o napaki »Meja besed.!«.
- Predlog ne morete urejati.
- V dekorativnem načinu lahko uporabljate samo označene simbole na priloženem vstavljenem lističu.
- Če želite počistiti vse besedilo, pritisnite ⇧ in ⌫, nato se prikaže »Počisti?«. Pritisnite OK za brisanje. Pritisnite Esc za priklic.
- Ko odprete dekorativni način ali funkcijo nalepke z imenom, se prikliče besedilo in dolžina nalepke za nazadnje natisnjeno nalepko.
- Pritisnite Esc, da se vrnete v prejšnji korak.

Način DECO MODE

Ta funkcija omogoča ustvarjanje enkratnih nalepk z vgrajenimi predlogami. Glejte tabelo oblik dekorativnega načina (C) na priloženem vstavljenem lističu.

Primer: AbCdEf AbCd

⏻ → [Izb. postav.] →
< / > AbCdEf AbCd OK →
[Vstavi bes.] → ABCDEF OK → Dolž. nalepk →
< / > [Samodejno/30-200mm] OK →
[Natisni] OK

OPOMBA
- Za izhod iz dekorativnega načina ali funkcije za nalepko z imenom in vrnitev na zaslon za vnos besedila naredite nekaj izmed naslednjega:
  a) Pritisnite Esc.
  b) Pritisnite < / >, da izberete [Prekliči] in pritisnite OK, ko se prikaže »Natisni«.
- Te funkcije so na voljo samo pri uporabi kaset s trakom širine 12 mm.
- Največja dolžina nalepke je 200 mm za dekorativni način in funkcijo nalepke z imenom.
- Če izberete možnost [Auto] za nastavitev »Dolž. nalepk«, se nalepka samodejno nastavi za pravilno dolžino besedila.
- Pritisnite ␣, da se vrnete na možnost [Samodejno] za nastavitev »Dolž. nalepk«.

UPORABNE FUNKCIJSKE TIPKE

Tipka za pisavo A&A

1 Pritisnite A&A, da izberete nastavitve za vnos besedila.

A&A → < / > Izberite element OK

2 Pritisnite < / >, da izberete nastavitve.

Pisava	A A	Helsinki	A 1
		Brussels	A 1
		US	A 1
		Florida	A 1
		Belgium	A 1
		San Diego	A 1
		Los Angels	A 1
		Calgary	A 1
		HEL+Atlanta *	A 1
		HEL+Adams *	A 1
		HEL+Brunei *	A 1
		HEL+Istanbul *	A 1
		HEL+Sofia *	A 1
		HEL+Germany *	A 1
Velikost	AAA	Veliko	A
		Srednje	A
		Majhno	A
Širina	A A	Normalno	A
		× 2	A
		× 1/2	A
Stil	A A	Normalno	A
		Krepko	A
		Obroba	A
		Senčeno	A
		Polno	A
		Ležeče	A
		L+krepko	A
		L+obroba	A
		L+senčeno	A
		Navpično	A

* Če izberete na primer [HEL+Atlanta], bo pisava za znake, vključno z naglašenimi, Helsinki, pisava za številke in nekatere simbole pa Atlanta. Druge kombinirane pisave se razdelijo na enak način.

OPOMBA
- Za preklic pritisnite Esc.
- Glejte tabelo z vzorci pisav (F) na priloženem vstavljenem lističu.
- Dejanska natisnjena velikost pisave je odvisna od širine traku, števila znakov in števila vstavljenih vrstic. Ko znaki dosežejo najmanjšo velikost, bo izbrana pisava privzeta po meri pisave, ki je osnovana na stilu Helsinki. To omogoča tisk nalepk z najmanjšim možnim besedilom na ozke nalepke ali nalepke z več vrsticami.

Tipka za okvir ABC

Pritisnite ABC, da izberete obliko okvirja. Glejte tabelo za obliko okvirja (E) na priloženem vstavljenem lističu.

ABC → < / > Izberite okvir OK

OPOMBA
Za preklic pritisnite Esc.

Tipka za simbol ♫@★

Pritisnite ♫@★, da izberete različne simbole. Glejte tabelo simbolov (A) na priloženem vstavljenem lističu za seznam razpoložljivih simbolov.

♫@★ → < / > [Osnovni/Piktograf] OK →
< / > Izberite kategorijo OK →
< / > Izberite simbol OK

OPOMBA
Za preklic pritisnite Esc.

Bližnjične tipke

Jezik	Menu → ␣	
Dolž. nalepk	Menu → 1 !	
Rob	Menu → 2 "	
Ime nalepke	Menu → 3 £	ABC
Datoteka	Menu → 4 $	
Razmak	Menu → 5 %	
Dolž.razmaka	Menu → 6 ^	
Počisti	Menu → ⌫	A
Enota	Menu → 7 &	

Ponastavitev naprave P-touch

Tiskalnik za nalepke P-touch lahko ponastavite, kadar želite inicializirati nastavitve ali kadar tiskalnik za nalepke P-touch ne deluje pravilno.

1 Izklopite tiskalnik za nalepke P-touch, pridržite ⇧ in R ter pritisnite ⏻, da znova vklopite tiskalnik za nalepke P-touch.

2 Sprostite ⇧ in R.
Tiskalnik za nalepke P-touch se vklopi s ponastavljenim notranjim pomnilnikom.

OPOMBA
Vse besedilo, nastavitve in shranjene datoteke se izbrišejo.

Tehnični podatki

Mere: (Š x G x V)	Približno 165 (Š) × 155 (G) × 68 (V) mm
Teža:	Približno 490 g (brez baterij in kasete s trakom)
Napajanje:	Šest alkalnih baterij (LR03) Šest baterij AAA Ni-MH (HR03)*1 Dodatni izmenični napajalnik (AD-24ES)
Kaseta s trakom:	Trak Brother TZe (širina) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Obiščite nas na naslovu http://solutions.brother.com/ za najnovejše informacije o priporočenih baterijah.

Informacije za stik
Informacije za stik se lahko razlikujejo po državah.
Glejte spletno mesto http://www.brother.si/