



# Applikationsbeispiele für Funkempfängerbausätze 868 MHz


## 230V-Empfänger

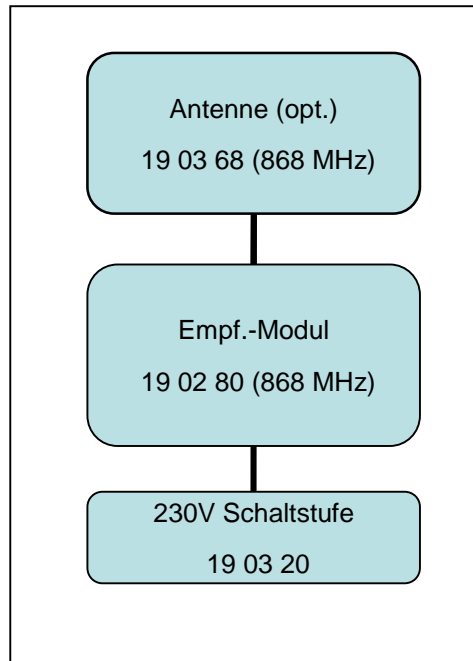


## 12V-Empfänger

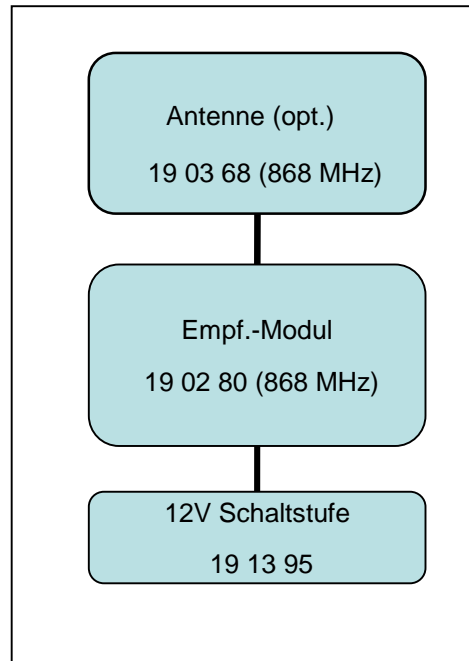

## Geeignete Handsender:

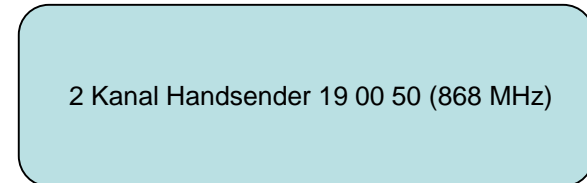


## Geeignete Sendermodule:

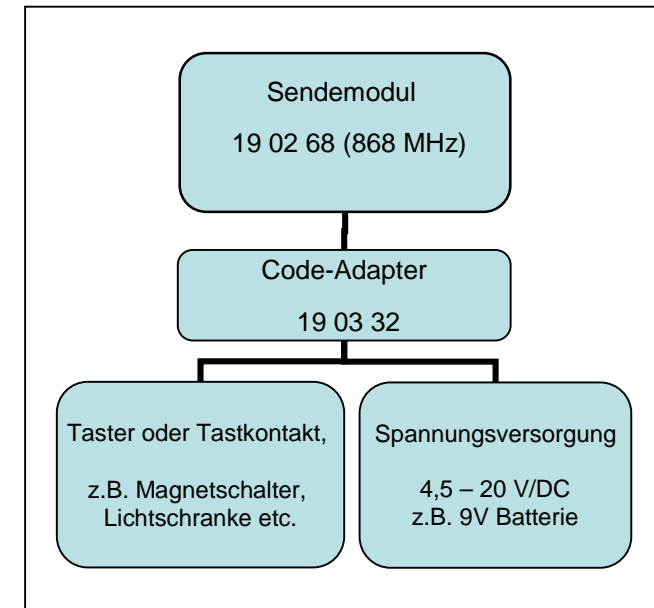


# Applikationsbeispiele für Funkempfängerbausätze 433 MHz


## 230V-Empfänger

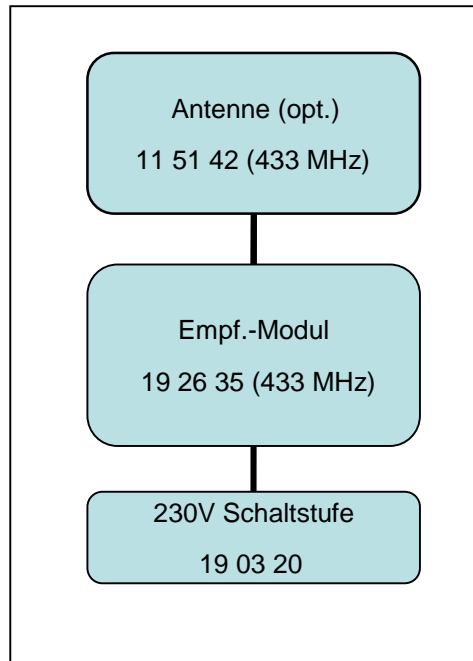


## 12V-Empfänger

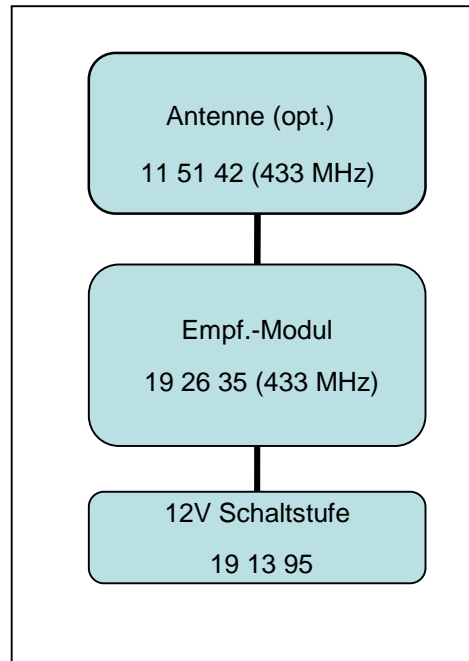

## Geeignete Handsender:

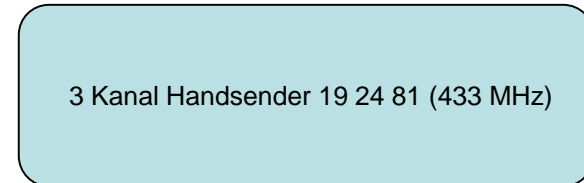

## Geeignete Sendermodule:

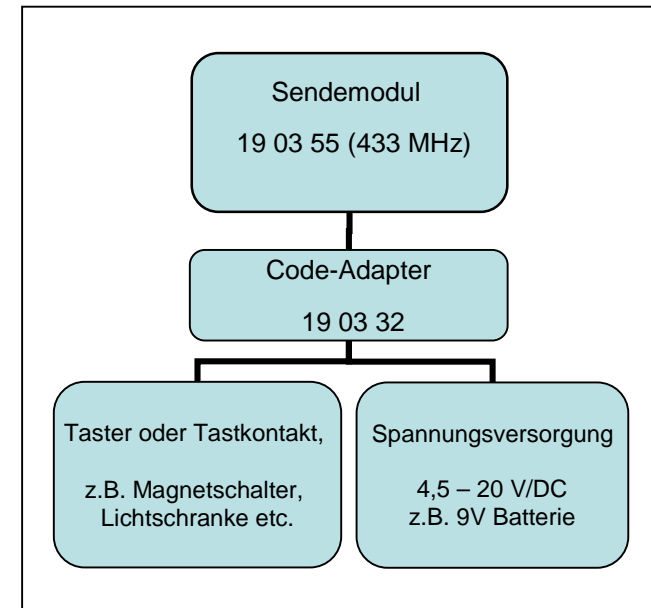

# Applikationsbeispiel für einen Universalsender

