



Applikationsbeispiele für Funkempfängerbausätze 868 MHz


230V-Empfänger

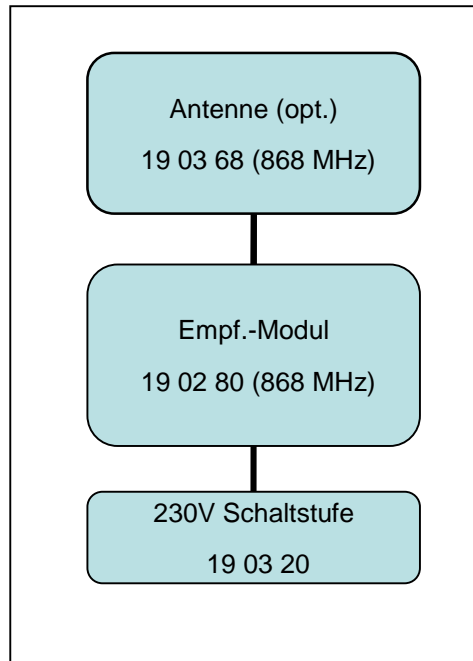


12V-Empfänger

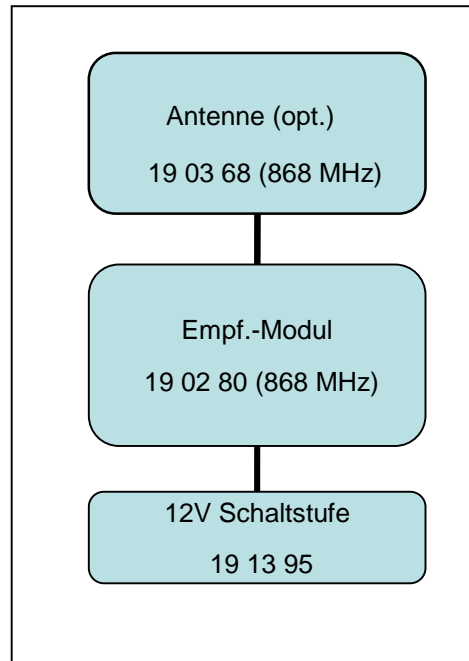

Geeignete Handsender:

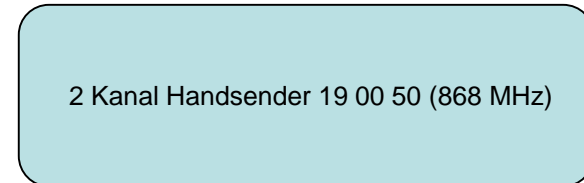


Geeignete Sendermodule:

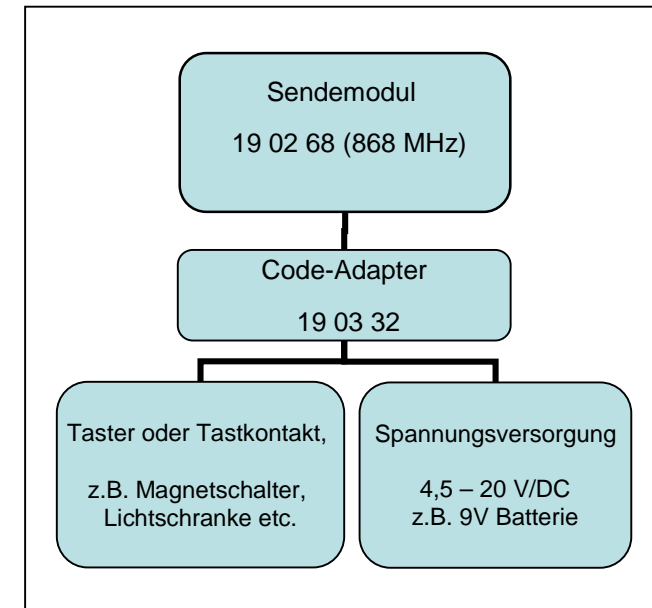


Applikationsbeispiele für Funkempfängerbausätze 433 MHz


230V-Empfänger

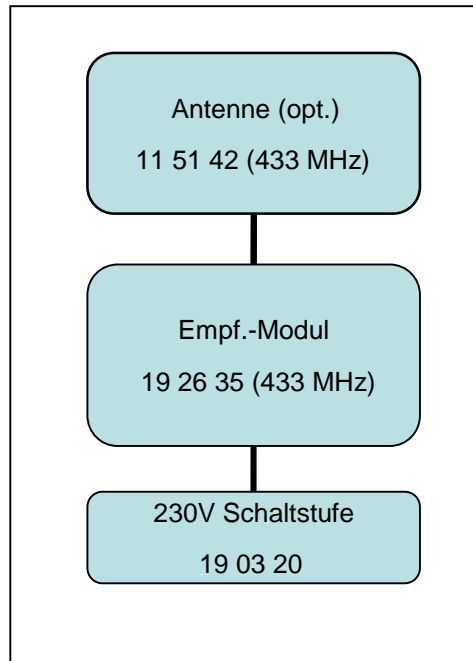


12V-Empfänger

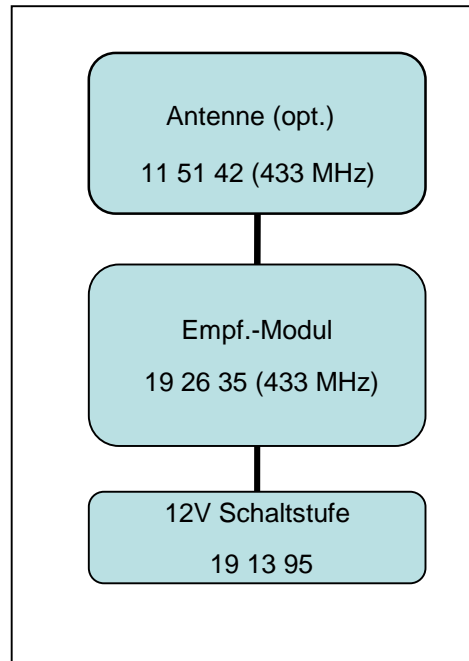

Geeignete Handsender:

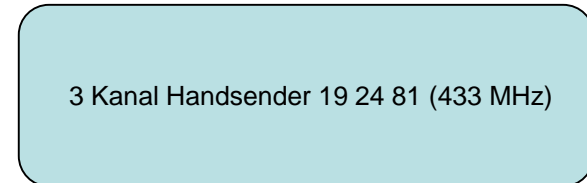

Geeignete Sendermodule:

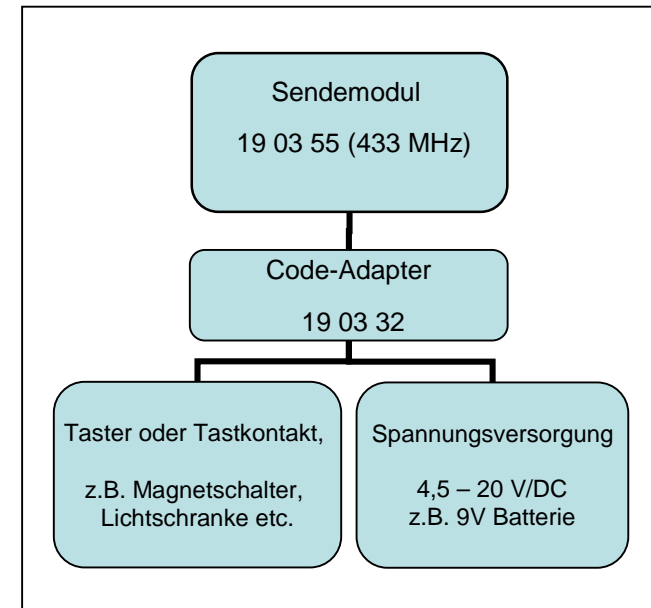

Applikationsbeispiel für einen Universalsender

