




Einbauanleitung

Art.-Nr.: 41 0632

Adapterkabel: **Opel Astra H, Corsa D,
VW Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran, T 5,
Touareg, Caddy 11.04, Polo Fox ab 2005,
Passat ab 04.05, Phaeton**

mit Zündlogik

Dieses Adapterkabel ist für den Einbau eines Autoradios nach ISO-Norm geeignet.

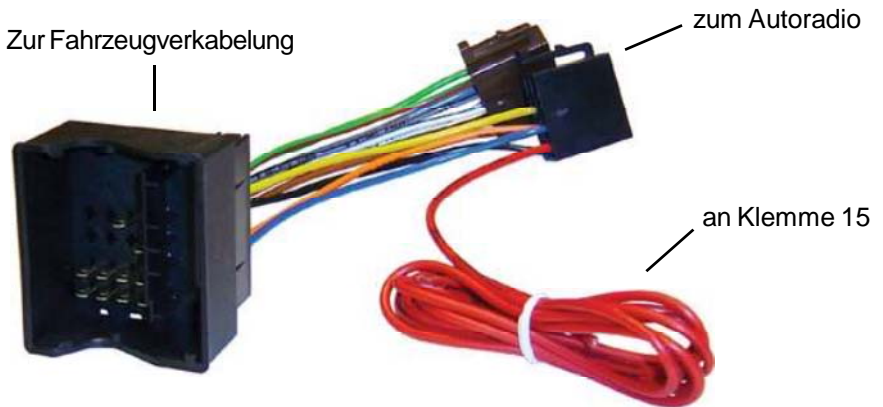

Einbauhinweis:

1. Bauen Sie das originale Autoradio aus.
2. Verbinden Sie nun die Moststecker-Buchse des Adapterkabels mit dem Most-Stecker welcher serienmäßig im Radioeinbauschacht liegt.
3. Verbinden Sie nun das rote Kabel des Adapters mit Klemme 15 (Zündungs- Plus) Ihres Fahrzeuges. Klemme 15 finden Sie beim Sicherungskasten Ihres Fahrzeuges.
4. Verbinden Sie die zwei ISO-Stecker (Schwarz = Strom; Braun = Lautsprecher) des Adapters mit Ihrem neuen Autoradio,
5. Schalten Sie nun die Zündung Ihres Fahrzeuges an und überprüfen die Funktion des Autoradios
6. Bauen Sie Ihr neues Autoradio ein.