



# 505838

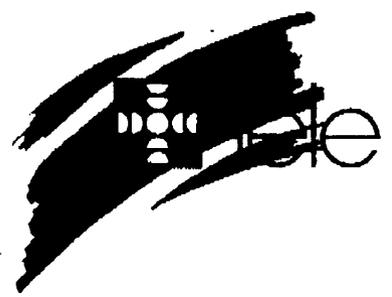

## TAUCHELEKTRODEN EL 1

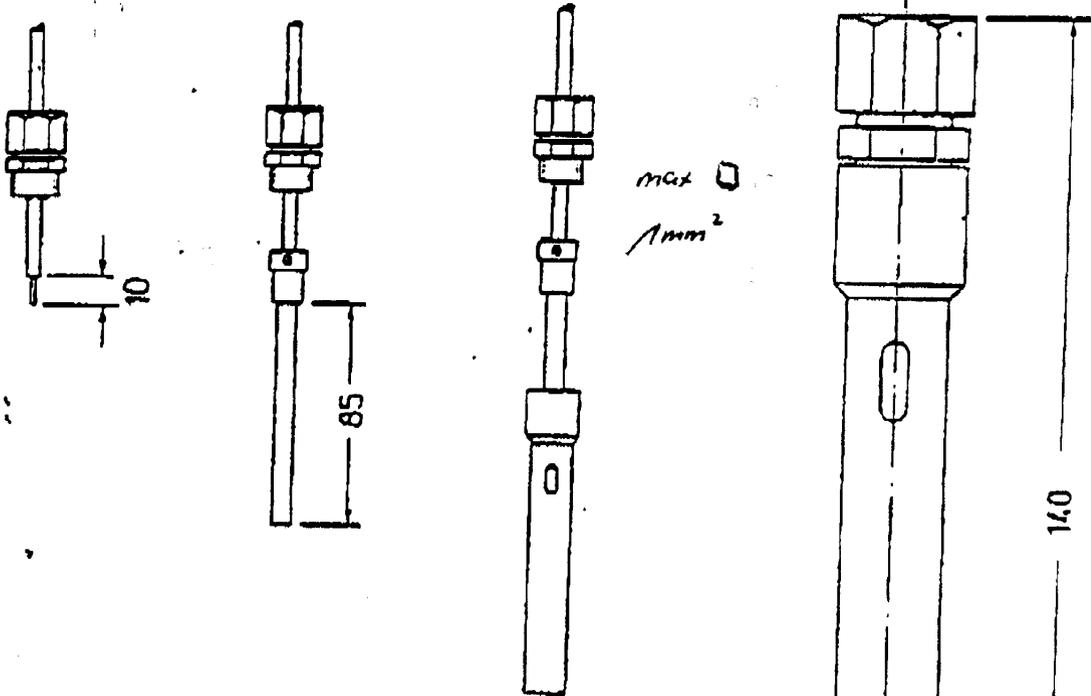

### Bei der Montage bitte beachten:

1. Leitung ca. 10mm abisolieren, Verschraubung auf Leitung schrauben.
2. Abisoliertes Leitungsende in die Elektrode stecken und mit der Madenschraube festschrauben.
3. Klemmenteile, Schraube und Leitung vor Feuchtigkeit schützen. Es kommen 2 Schutzarten zur Anwendung:

#### 3.1 Verkleben

Klemmenteile, Schraube und Leitung bei herausgenommener Elektrode mit geeignetem Kleber oder knetbarer Dichtungsmasse umschließen. Elektrode in Schutzhülse stecken, Verschlußkappe von Hand festschrauben.

#### Geeignetes Material:

Wasserunlösliche Kleber, z.B. UMU-plus, Terkopal-412, Knetbare Dichtungsmasse z.B. Bostik-Pressstik 2.

#### 3.2 Vergießen

An das Elektrodenkabel angeschlossene Elektrode in Schutzhülse stecken, Leitungsanschlusraum mit Vergüßmasse füllen.

#### Geeignetes Material:

Harzvergußmasse, Paraffin, Glasharz (UMU-plus) gießfähiger Silikon-Gummi.

