

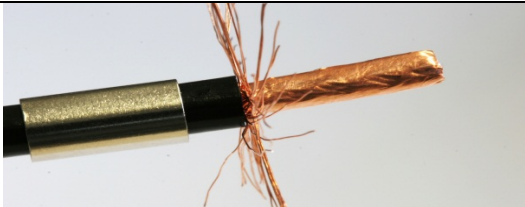
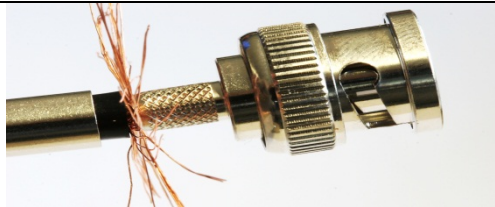
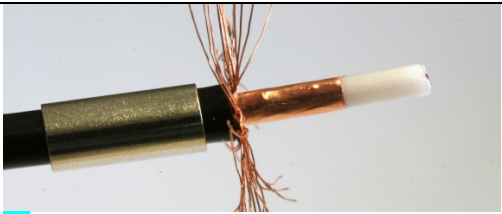
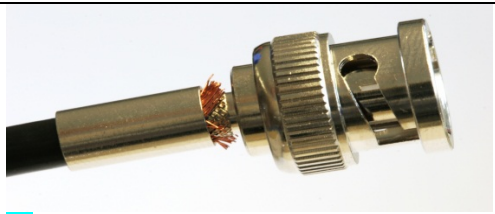
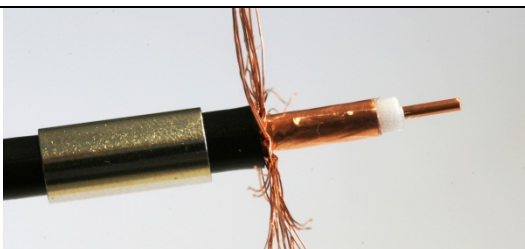
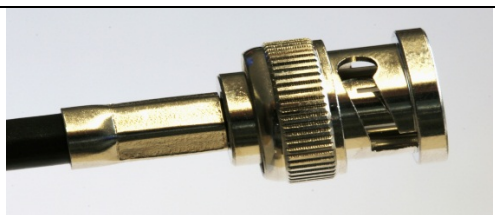


Montageanleitung

AIRCELL®5

BNC-Stecker, krimp/ Art. Nr. 7721

 <p>1. Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 16 mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p>5. Der Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten/krimpen.</p>
 <p>2. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	 <p>6. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Steckers Gehäuse einschieben.</p>
 <p>3. Mit einem Messer 7 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen.</p>	 <p>7. Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Krimp Hülse nach vorne verschieben</p>
 <p>4. Die 5 mm geschäumtes Dielektrikum entfernen.</p>	 <p>8. Die Krimp Hülse mit der Krimp Zange krimpen damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckers Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.</p>