


Montage

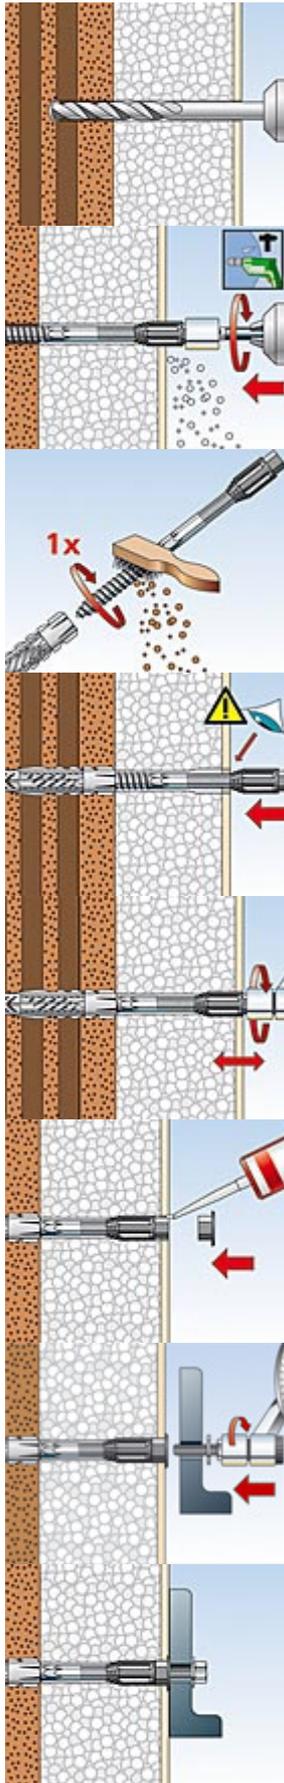

Montageart

- Vorsteckmontage

Montagehinweis

- Montage ganz ohne Sonderwerkzeuge.
- Bei Zementputz vorbohren