

# STEELIE®

## VENT MOUNT KIT

### INSTRUCTIONS

STEELIE® USES HIGH PERFORMANCE 3M® VHB® FOAM ADHESIVE. FOR BEST RESULTS, FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

MAGNETIC PHONE SOCKET SHOULD BE INSTALLED IN ROOM TEMPERATURE ENVIRONMENTS (60°F [16°C] OR HIGHER)


#### MAGNETIC PHONE SOCKET INSTALLATION INSTRUCTIONS:

THE MAGNETIC PHONE SOCKET CAN BE ADHERED DIRECTLY TO THE BACK OF MOST PHONES AND HARD CASES. SEE NOTE BELOW FOR GLASS BACKED IPHONES WITHOUT A CASE.

1. CLEAN THE BACK OF THE PHONE/PHONE CASE WITH THE ENCLOSED ALCOHOL PAD. LET DRY. DO NOT USE HOUSEHOLD CLEANERS.
2. REMOVE THE ADHESIVE BACKING FROM THE MAGNETIC PHONE SOCKET.
3. POSITION THE MAGNETIC PHONE SOCKET IN THE CENTER OF THE BACK OF THE DEVICE AND FIRMLY PRESS INTO PLACE.
4. WAIT 24 HOURS AFTER APPLICATION BEFORE USE TO ALLOW FOR SUFFICIENT CURE TIME FOR ADHESIVE.

FOR GLASS BACKED IPHONES WITHOUT A CASE (OR ANY PHONE WITH A GLASS BACK), AFTER CLEANING ACCORDING TO INSTRUCTIONS ABOVE, PLACE THE ENCLOSED CLEAR DISK ONTO THE CENTER OF THE BACK OF PHONE AND THEN ADHERE MAGNETIC PHONE SOCKET TO THE CLEAR DISK FOLLOWING INSTRUCTIONS ABOVE.

DO NOT USE THIS PRODUCT ON SOFT, FLEXIBLE CASES. THESE CASES ARE NOT RIGID ENOUGH TO HOLD THE MAGNETIC PHONE SOCKET. IN THE EVENT THAT YOU MUST USE THE MAGNETIC PHONE SOCKET WITH A SOFT, FLEXIBLE CASE: REMOVE THE CASE FROM YOUR PHONE. PLACE THE CASE ON A SOLID SURFACE AND CUT A HOLE IN THE CASE WHERE THE MAGNETIC PHONE SOCKET WILL BE APPLIED. ADHERE MAGNETIC PHONE SOCKET DIRECTLY TO THE HARD SURFACE BELOW (OR PHONE, IF THE CASE DOES NOT HAVE A HARD UNDER SURFACE), THROUGH THE NEW HOLE IN CASE.



#### VENT BALL MOUNT RECOMMENDED USE INSTRUCTIONS:


1. AFTER ALLOWING THE MAGNETIC PHONE SOCKET TO CURE FOR THE APPROPRIATE AMOUNT OF TIME, PLACE PHONE ON THE VENT BALL MOUNT, CONTACTING THE MAGNETIC PHONE SOCKET WITH THE STEEL BALL.
2. FIND THE BEST LOCATION FOR THE VENT MOUNT BY HOLDING PHONE AND VENT BALL MOUNT AT THE DESIRED VENT LOCATION ON THE DASH.
3. ONCE THE PLACEMENT HAS BEEN DECIDED, OPEN THE VENT BALL MOUNT ARMS BY FLIPPING THE CAM LEVER DOWN. IT IS RECOMMENDED THAT THE TWO ARMS BE PUT AROUND THE LOWEST BLADE OF THE VENT, AND ALL THE WAY TO ONE SIDE OF THE VENT (SEE IMAGE).
4. THE VENT BALL MOUNT SHOULD BE PUSHED AS FAR INTO THE VENT AS POSSIBLE TO GIVE THE ARMS THE MOST CONTACT AREA.
5. ONCE THE VENT MOUNT HAS BEEN APPROPRIATELY LOCATED, HOLD THE VENT BALL MOUNT FIRMLY, AND PULL THE CAM LEVER FORWARD TO CLOSE THE VENT BALL MOUNT ARMS AROUND THE VENT BLADE.
6. TO REMOVE THE VENT MOUNT FROM YOUR VENT, FLIP THE CAM LEVER BACK DOWN AND PULL TO REMOVE FROM VENT.



TO REMOVE PHONE WHILE LEAVING THE STEELIE VENT MOUNT IN PLACE, IT IS RECOMMENDED THAT YOU GRASP YOUR PHONE SO THAT YOUR FINGERS ARE AS CLOSE TO THE STEEL BALL AS POSSIBLE. AT THAT POINT, SLIDE YOUR PHONE SLIGHTLY TO THE SIDE WHILE SQUEEZING AND SEPARATING THE MAGNET FROM THE BALL.

#### REMOVAL INSTRUCTIONS FOR MAGNETIC PHONE SOCKET:

1. CAREFULLY USE FISHING LINE OR DENTAL FLOSS IN A SAWING MOTION TO CUT FOAM AWAY FROM THE SURFACE OR DEVICE. (SEE ILLUSTRATION) USING YOUR FINGER, ROLL REMAINING ADHESIVE AWAY FROM APPLIED SURFACE.
2. DO NOT RE-USE 3M ADHESIVE. PURCHASE REPLACEMENT ADHESIVES AT [WWW.NITEIZE.COM](http://WWW.NITEIZE.COM) : CAR MOUNT REPLACEMENT ADHESIVE KIT (STPCR-11-R7)

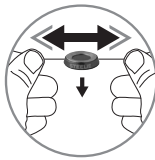

#### A REINSTALL KIT IS AVAILABLE FOR THE STEELIE MAGNETIC PHONE SOCKET.

TO REINSTALL, SIMPLY REMOVE ANY REMAINING ADHESIVE FROM THE INSTALLATION SITE, IF APPLICABLE. PLEASE ENSURE THAT ALL STEELIE KIT COMPONENTS ARE FREE OF RESIDUAL ADHESIVE. USING YOUR FINGER, ROLL REMAINING ADHESIVE AWAY FROM APPLIED SURFACE. CLEAN ALL STEELIE SURFACES WITH THE INCLUDED ALCOHOL PAD BEFORE INSTALLING NEW 3M® VHB® FOAM ADHESIVE DISK TO THE MAGNETIC PHONE SOCKET. TO ENSURE SUCCESSFUL REINSTALL, PLEASE TAKE CARE TO CENTER THE 3M® VHB® FOAM ADHESIVE DISK ON THE MAGNETIC PHONE SOCKET.



MAGNETIC PHONE SOCKET ADHESIVE BACKING

ONCE SURFACES ARE CLEAN AND ADHESIVE HAS BEEN REINSTALLED, PLEASE REFER BACK TO STEP 1 OF THE MAGNETIC PHONE SOCKET INSTALLATION INSTRUCTIONS AND PROCEED THROUGH ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS.

#### MAGNET WARNING—PLEASE READ

THE STEELIE CONTAINS A STRONG MAGNET. THE MAGNET WILL NOT DAMAGE PHONES OR TABLETS WITH SOLID STATE HARD DRIVES (INCLUDING IPHONES, IPADS, ETC.) AS APPLE HAS SHOWN WITH THE IPAD SMARTCOVERS.

HOWEVER, MAGNETS CAN DAMAGE SENSITIVE OBJECTS INCLUDING PACEMAKERS, COMPUTER HARD-DRIVES, FLOPPY DISKS, CREDIT CARDS, MAGNETIC I.D. CARDS, CASSETTE TAPES, VIDEO TAPES AND OTHER SIMILAR ITEMS. CERTAIN TELEVISIONS, VCRS, COMPUTER MONITORS AND OTHER CRT DISPLAYS MAY ALSO BE AFFECTED. NITE IZE ASSUMES NO LIABILITY FOR DAMAGE TO SUCH OBJECTS.

PLEASE CONTACT YOUR PHONE AND/OR DEVICE MANUFACTURER TO DETERMINE WHETHER THE APPLICATION OR USE OF A MAGNET WILL AFFECT ITS OPERATION.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. MAGNETS CAN BE HARMFUL IF SWALLOWED.

Nite Ize, Inc.  
5660 Central Avenue  
Boulder, CO 80301 USA  
303-449-2576

NITEIZE.COM

© 2015 NITE IZE, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

# STEELIE®

## TROUSSE DE MONTAGE SUR GRILLE DE VENTILATION

### INSTRUCTIONS

LE DISPOSITIF STEELIE® UTILISE DE L'ADHÉSIF EN MOUSSE 3M® VHB® HAUTES PERFORMANCES. POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS, SUIVRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

LES COMPOSANTS DE LA TROUSSE DE MONTAGE POUR AUTOMOBILE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À TEMPÉRATURE AMBIANTE (60°F [16°C] OU PLUS).


#### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CONNECTEUR MAGNÉTIQUE POUR TÉLÉPHONE :

LE CONNECTEUR MAGNÉTIQUE POUR TÉLÉPHONE PEUT ÊTRE FIXÉ DIRECTEMENT AU DOS DE LA PLUPART DES TÉLÉPHONES ET DES ÉTUIS DURS, VOIR LA NOTE CI-DESSOUS POUR LES IPHONE 4/4S SANS ETUI.

1. NETTOYER L'ARRIÈRE DU TÉLÉPHONE/DE LA COQUE DE TÉLÉPHONE AVEC LE TAMPON IMBIBÉ D'ALCOOL À FRICTION FOURNI. LAISSER SÈCHER. NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS MÉNAGERS.
2. RETIRER L'ENDOS ADHÉSIF DU CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE.
3. PLACER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE AU MILIEU DE L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL ET EXERCER UNE PRESSION FERME.
4. ATTENDRE 24 HEURES APRÈS L'APPLICATION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LAISSER ASSEZ DE TEMPS À L'ADHÉSIF POUR PRENDRE.


POUR LES IPHONE À VITRE ARRIÈRE SANS COQUE (OU POUR TOUT TÉLÉPHONE AVEC VITRE ARRIÈRE) : APRÈS AVOIR PROCÉDÉ AU NETTOYAGE SELON APRÈS AVOIR PROCÉDÉ AU NETTOYAGE EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS CI-DESSUS, PLACER LE DISQUE TRANSPARENT FOURNI AU CENTRE DE L'ARRIÈRE DU TÉLÉPHONE PUIS COLLER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE AU DISQUE TRANSPARENT EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

NE PAS UTILISER CE PRODUIT AVEC DES COQUES SOUPLES ET FLEXIBLES. CES COQUES NE SONT PAS ASSEZ RIGIDES POUR SUPPORTER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE. EN CAS D'UTILISATION DU CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE AVEC UNE COQUE SOUPLE ET FLEXIBLE : RETIRER LA COQUE DU TÉLÉPHONE, PLACER LA COQUE SUR UNE SURFACE SOLIDE ET DÉCOUPER UN TROU DANS LA COQUE À L'ENDROIT OÙ LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE SERA APPLIQUÉ. PUIS, FAIRE ADHÉRER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE DIRECTEMENT SUR LA SURFACE DURE DESSOUS (OU LE TÉLÉPHONE, SI LA COQUE N'A PAS DE SURFACE DURE DESSOUS). À TRAVERS LE NOUVEAU TROU DANS LA COQUE.



#### MONTAGE AVEC BILLE SUR GRILLE DE VENTILATION – INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION RECOMMANDÉE :

1. APRÈS AVOIR LAISSÉ LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE PRENDRE PENDANT LA DURÉE APPROPRIÉE, PLACER LE TÉLÉPHONE SUR LE SYSTÈME DE MONTAGE AVEC BILLE SUR GRILLE DE VENTILATION, EN METTANT EN CONTACT LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE AVEC LA BILLE EN ACIER.
2. TROUVER LE MEILLEUR EMPLACEMENT POUR LE SYSTÈME DE MONTAGE SUR GRILLE DE VENTILATION EN TENANT LE TÉLÉPHONE ET LE SYSTÈME DE MONTAGE À L'ENDROIT DÉSIRÉ SUR LE PARE-BRIS.
3. UNE FOIS QUE L'EMPLACEMENT A ÉTÉ CHOISI, OUVRIR LES BRAS DU SYSTÈME DE MONTAGE AVEC BILLE SUR GRILLE DE VENTILATION EN RABATTANT LE LEVIER À CAME VERS LE BAS. ON RECOMMANDE DE PLACER LES DEUX BRAS AUTOUR DE LA LAME LA PLUS BASSE DE LA GRILLE DE VENTILATION. LE TOUT D'UN SEUL CÔTÉ DE LA GRILLE (VOIR L'IMAGE).
4. LE SYSTÈME DE MONTAGE AVEC BILLE SUR GRILLE DE VENTILATION DOIT ÊTRE ENFONCÉ AINSI LOIN QUE POSSIBLE DANS LA GRILLE DE VENTILATION AFIN DE DONNER AUX BRAS LA PLUS GRANDE SURFACE DE CONTACT POSSIBLE.
5. UNE FOIS QUE LE SYSTÈME DE MONTAGE SUR GRILLE DE VENTILATION A ÉTÉ CORRECTEMENT INSTALLÉ, TENIR FERMEMENT LE SYSTÈME DE MONTAGE ET TIRER LE LEVIER À CAME VERS L'AVANT POUR REFERMER LES BRAS DU SYSTÈME DE MONTAGE AUTOUR DE LA LAME DE LA GRILLE.
6. POUR RETIRER LE SYSTÈME DE MONTAGE DE VOTRE GRILLE DE VENTILATION, RETOURNER LE LEVIER À CAME VERS LE BAS ET TIRER POUR LE SORTIR DE LA GRILLE DE VENTILATION.

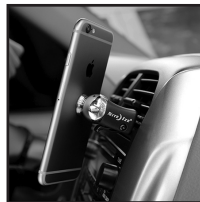


POUR RETIRER LE TÉLÉPHONE TOUT EN LAISSANT LE SYSTÈME DE MONTAGE STEELIE EN PLACE, ON RECOMMANDE DE SAISIR LE TÉLÉPHONE DE FACON À CE QUE VOS DOIGTS SOIENT LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA BILLE EN ACIER, ENSEMBLE, FAIRE GLISSER LÉGÈREMENT LE TÉLÉPHONE VERS LE CÔTÉ TOUT EN APPUYANT ET EN SÉPARANT L'AIMANT DE LA BILLE.

#### INSTRUCTIONS POUR LA DÉPOSE :

1. UTILISER SOIGNEUSEMENT DU FIL À PÊCHE OU DU FIL DENTAIRE DANS UN MOUVEMENT DE SCIAGE POUR DÉCOUPER LA MOUSSE ET LA RETIRER DE LA SURFACE OU DE L'APPAREIL (VOIR ILLUSTRATION CI-DESSOUS). AVEC LE DOIGT, FAIRE ROULER LE RÉSIDU D'ADHÉSIF POUR LE RETIRER DE LA SURFACE D'APPLICATION.
2. ACHÉTER DES ADHÉSIFS DE REMPLACEMENT À [WWW.NITEIZE.COM](http://WWW.NITEIZE.COM) : MONTAGE POUR AUTOMOBILE - TROUSSE D'ADHÉSIFS DE REMPLACEMENT (STPCR-11-R7)

MISE EN GARDE! L'UTILISATION DE BORDS ACÉRÉS POUR RETIRER L'ADHÉSIF N'EST PAS RECOMMANDÉE CAR ILS RISQUENT D'ÉGRATIGNER OU D'ENDOMMAGER LES APPAREILS ET (OU) LES AUTRES SURFACES!

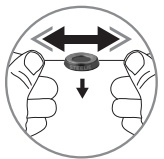

#### UNE TROUSSE DE RÉINSTALLATION EST DISPONIBLE POUR LA TROUSSE DE MONTAGE POUR AUTOMOBILE DE STEELIE.

POUR RÉINSTALLER, IL SUFFIT DE RETIRER TOUT RÉSIDU D'ADHÉSIF DU SITE D'INSTALLATION, SI NÉCESSAIRE. VÉIFIER À CE QUE TOUTS LES COMPOSANTS DE LA TROUSSE STEELIE NE COMPORTENT PLUS DE RÉSIDU D'ADHÉSIF. AVEC LE DOIGT, FAIRE ROULER LE RÉSIDU D'ADHÉSIF POUR LE RETIRER DE LA SURFACE D'APPLICATION. NETTOYER TOUTES LES SURFACES STEELIE AVEC LE TAMPON IMBIBÉ D'ALCOOL À FRICTION FOURNI AVANT D'INSTALLER UN NOUVEAU DISQUE ADHÉSIF EN MOUSSE 3M® VHB® SUR LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE OU SUR LA BILLE POUR TABLEAU DE BORD.



ENDOS ADHÉSIF DU CONNECTEUR MAGNÉTIQUE POUR TÉLÉPHONE

UNE FOIS QUE LES SURFACES SONT PROPRES ET QUE L'ADHÉSIF A ÉTÉ RÉINSTALLÉ, SE REPORTER À L'ÉTAPE 1 DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE ET À L'ÉTAPE 1 DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BILLE POUR TABLEAU DE BORD ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

#### AVERTISSEMENT CONCERNANT L'AIMANT – PRIÈRE DE LIRE

LE CONNECTEUR POUR TÉLÉPHONE STEELIE CONTIENT UN AIMANT PUISSANT. L'AIMANT N'ENDOMMAGERA PAS LES TÉLÉPHONES OU LES TABLETTES AVEC DES DISQUES DURS RÉSISTANTS (NOTAMMENT IPHONE, IPAD, ETC.) COMME APPLE® L'A MONTRÉ AVEC LES SMARTCOVERS POUR IPAD.

CÉPENDANT, LES AIMANTS RISQUENT D'ENDOMMAGER LES OBJETS SENSIBLES NOTAMMENT : STIMULATEURS CARDIAQUES, DISQUES DURS D'ORDINATEUR, DISQUETTES, CARTES DE CRÉDIT, CARTES D'IDENTITÉ MAGNÉTIQUES, CASSETTES AUDIO, CASSETTES VIDEO ET AUTRES ARTICLES SIMILAIRES, CERTAINS TÉLÉVISEURS, MAGNÉTOSCOPES, MONITEURS D'ORDINATEUR ET AUTRES AFFICHEURS À ÉCRAN CATHODIQUE RISQUENT AUSSI D'ÊTRE AFFECTÉS. NITE IZE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CAUSÉS À DE TELS OBJETS.

PRIÈRE DE CONTACTER VOTRE FABRICANT DE TÉLÉPHONE ET (OU) D'APPAREIL AFIN DE DÉTERMINER SI L'APPLICATION OU L'UTILISATION D'UN AIMANT AFFECTERA SON FONCTIONNEMENT.

MAINTENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LES AIMANTS PEUVENT ÊTRE DANGEREUX EN CAS D'INGESTION.

# STEELEE®

## KIT FÜR DIE LÜFTUNGSSCHLITZHALTERUNG

### ANLEITUNG

STEELEE® NUTZT EIN LEISTUNGSFÄHIGES 3M®- VHB®-SCHAUMSTOFFKLEBEPAD. BITTE BEFOLGEN SIE NACHSTEHENDE ANLEITUNG.

DIE BESTANDTEILE DES AUTOHALTERUNGSKITS SOLLTEN BEI ZIMMERTEMPORATUR (MINDESTENS 16 °C) MONTIERT WERDEN.


#### ANBRINGUNG DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG FÜR MOBILTELEFONE:

DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG KANN DIREKT AN DER RÜCKSEITE DER MEISTEN MOBILTELEFONE UND HARTSCHALENHÜLLEN ANGEBRACHT WERDEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN NACHSTEHENDEN HINWEIS ZU IPHONE-MODELLEN MIT GLASRÜCKSEITE UND OHNE HÜLLE.

1. REINIGEN SIE DIE RÜCKSEITE IHRES MOBILTELEFONS BZW. DESSEN HÜLLE MIT DEM MITGELIEFERTEN ALKOHOLPAD UND LASSEN SIE SIE TROCKNEN, VERWENDEN SIE KEINE ANDEREN REINIGUNGSMITTEL.
2. ENTFERNEN SIE DIE SCHUTZFOLIE VON DER RÜCKSEITE DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG.
3. POSITIONIEREN SIE DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG MITTIG AN DER RÜCKSEITE DES GERÄTS UND DRÜCKEN SIE SIE FEST AN.
4. WARTEN SIE MINDESTENS 24 STUNDEN AB, EHE SIE DAS GERÄT IN DIE HALTERUNG EINSETZEN, DAMIT DIE HAFTVERBINDUNG VOLLSTÄNDIG AUSHÄRTEN KANN.

FALLS ES SICH BEI IHREM MOBILTELEFON UM EIN IPHONE MIT GLASRÜCKSEITE (ODER JEDWEDES ANDERE MOBILTELEFON MIT GLASERNER RÜCKSEITE) OHNE HÜLLE HANDELT, PLATZIEREN SIE – NACH DER OBEN BESCHRIEBENEN REINIGUNG – ZUNÄCHST DIE MITGELIEFERTE DURCHSICHTIGE SCHEIBE MITTIG AUF DER RÜCKSEITE DES TELEFONS UND BEFESTIGEN SIE DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG DANN AUF DIESER SCHEIBE WIE OBEN BESCHRIEBEN.

VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT AUF WEICHEN, FLEXIBLEN HÜLLEN. DIESE SIND NICHT STEIF GENUG, UM DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG SICHEREN HALT ZU BIETEN, FALLS SIE DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG DENNOCH IN KOMBINATION MIT EINER WEICHEN, FLEXIBLEN HÜLLE BENUTZEN WÖLLEN. NEHMEN SIE DAS TELEFON AUS DER HÜLLE UND LEGEN SIE DIE LEERE HÜLLE AUF EINE FESTE OBERFLÄCHE, SCHNEIDEN SIE AN DER STELLE, AN DER SIE DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG AUFSETZEN WÖLLEN, EIN LOCH IN DIE HÜLLE. BEFESTIGEN SIE DIE GELENKFASSUNG DANN DURCH DIESE OFFNUNG HINDURCH ENTWEDER AN DER HARTEN UNTERSEITE DER HÜLLE ODER (FALLS DIE HÜLLE KEINE HARTE UNTERSEITE HAT) DIREKT AM TELEFON.

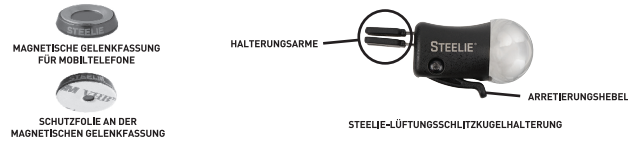

#### MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE LÜFTUNGSSCHLITZ-KUGELHALTERUNG:

1. NACHDEM DIE HAFTVERBINDUNG AUSREICHEND AUSGEHÄRTET IST, POSITIONIEREN SIE IHR TELEFON AUF DER KUGELHALTERUNG, SODASS DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG KONTAKT MIT DER STAHLKUGEL HAT.
2. HALTEN SIE IHR TELEFON MIT DER HALTERUNG AN VERSCHIEDENE STELLEN DES ARMATURENBREITETS, UM DIE GÜNSTIGSTE POSITION AN DEN LÜFTUNGSSCHLITZEN ZU FINDEN.
3. WENN SIE SICH FÜR EINE POSITION ENTSCHEIDEN HABEN, DRÜCKEN SIE DEN ARRETIERUNGSEBEL NACH UNTEN, SODASS SICH DIE HALTERUNGSEARME ÖFFNEN. WIR EMPFEHLEN, DIE ARME UM DAS UNTERSTE LÜFTUNGSBLATT UND ENTWEDER GANZ LINKS ODER GANZ RECHTS AN DER LÜFTUNG ZU BEFESTIGEN (SIEHE ABILDUNG).
4. DIE HALTERUNG SOLLTE SO TIEF WIE MÖGLICH IN DIE LÜFTUNGSSCHLITZE EINGEFÜHRT WERDEN. UM DEN HALTERUNGSEARMEN SO VIEL HALT WIE MÖGLICH ZU BIETEN.
5. NACHDEM DIE HALTERUNG WIE GEWÜNSCHT POSITIONIERT WURDE, HALTEN SIE SICH AN DER STELLE FEST UND ZIEHEN SIE DEN ARRETIERUNGSEBEL NACH VORN, SODASS SICH DIE HALTERUNGSEARME UM DAS LÜFTUNGSBLATT SCHLIESSEN.
6. UM DIE HALTERUNG WIEDER ZU ENTFERNEN, DRÜCKEN SIE DEN ARRETIERUNGSEBEL NACH UNTEN UND ZIEHEN SIE DIE HALTERUNG AUS DER LÜFTUNG.



WENN SIE DAS TELEFON ENTFERNEN, DIE HALTERUNG ABER AN ORT UND STELLE BELASSEN WÖLLEN, SOLLTEN SIE DAS TELEFON SO ANFASSEN, DASS SICH IHRE FINGER SO DICHT WIE MÖGLICH AN DER STAHLKUGEL BEFINDEN. SCHIEBEN SIE DANN DAS TELEFON ETWAS ZUR SEITE UND DRÜCKEN SIE ES GLEICHZEITIG VON DER KUGEL AB, UM DIE MAGNETHAFTUNG ZU ÜBERWINDEN.

#### ENTFERNUNG DER KUGELHALTERUNG:

1. BENUTZEN SIE EIN STÜCK ANDEL-SCHNUR ODER ZAHNSAHE IN EINER SÄGEARTIGEN BEWEGUNG, UM DEN STAUMSTOFF BEHÄLTAM VON DER OBERFLÄCHE BZW. DEM GERÄT ZU ENTFERNEN. (SIEHE NACHSTEHENDE ABILDUNG). ROLLEN SIE VERBLIBENES KLEBMITTEL MIT DEM FINGER VON DER OBERFLÄCHE AB.
2. VERWENDEN SIE DAS 3M-KLEBEPAD KEIN ZWEITES MAL. ERSATZ-KLEBEPADS ERHALTEN SIE UNTER [WWW.NITEIZE.COM](http://WWW.NITEIZE.COM). KLEBEPAD-ERSATZKIT FÜR DIE AUTOHALTERUNG (ISTPCR-11-R7)



## FÜR DAS STEELIE-AUTOHALTERUNGSKIT IST EIN NEUMONTAGE-KIT VERFÜGBAR.

ENTFERNEN SIE VOR EINER NEUMONTAGE ZUNÄCHST JEDWEDES AUF DER ANBRINGUNGSLÄCHE VERBLIBENE KLEBMITTEL. VERLEBENES KLEBMITTEL MIT DEM FINGER VON DER OBERFLÄCHE AB. WISCHEN SIE ALLE OBERFLÄCHEN MIT DEM BEILIEGENDEN REINIGUNGSPAD AB. BEVOR SIE DAS NEUE 3M®-VHB®-KLEBEPAD AN DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG FÜR MOBILTELEFONE BZW. DER ARMATURENBREIT-KUGELHALTERUNG BEFESTIGEN, ACHTEN SIE DARAUF, DAS 3M®-VHB®-KLEBEPAD IN DER MITTE DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG FÜR MOBILTELEFONE BZW. DER ARMATURENBREIT-KUGELHALTERUNG ANZUBRINGEN.



GEHEN SIE – NACHDEM SIE ALLE OBERFLÄCHEN GEREINIGT HABEN – SO VOR, WIE IN DER INSTALLATIONSANLEITUNG DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG FÜR MOBILTELEFONE BZW. DER ARMATURENBREIT-KUGELHALTERUNG BESCHRIEBEN. BEGINNEN SIE MIT SCHRITT 1 DER ENTSPRECHENDEN ANLEITUNG UND FÜHREN SIE SÄMTLICHE SCHRITTE AUS.

## WICHTIGER HINWEIS ZU MAGNETEN – BITTE LESEN!

DIE STEELIE-HALTERUNG ENTHÄLT EINEN STARKEN MAGNETEN, DER MAGNET SCHADET MOBILTELEFONEN UND TABLET-COMPUTER MIT SOLID-STATE-DRIVES – EINSCHLIEßLICH IPHONES, IPADS USW., NICHT (WIE JA AUCH DIE IPAD-SMART-COVERS VON APPLE® ZEIGEN).

MAGNETE KÖNNEN JEDWEDEN EMPFINDLICHEN GEGENSTÄNDE WIE HERZSCHRITTMACHER, HERKÖMLICHE FESTPLATTEN, COMPUTER-DISKETTEN, KREDITKARTEN, AUSWEISE MIT MAGNETSTREIFEN, MUSIK- UND VIDEOKASSETTEN UND ÄHNLICHE OBJEKTE IN IHRER FUNKTION BEEINTRÄCHTIGEN UND BESCHÄDIGEN. BESTIMMTE FERNSEHGERÄTE, VIDEOREKORDER, COMPUTERBILDSCHIRME UND ANDERE CRT-DISPLAYS KÖNNEN EBENFALLS SCHADEN NEHMEN, NITE IZE ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DERARTIGE SCHADEN.

BITTE WENDEN SIE SICH AN DEN HERSTELLER IHRES MOBILTELEFONS UND/ODER SONSTIGEN GERÄTS, UM ZU ERFAHREN, OB DAS GERÄT DURCH MAGNETEINWIRKUNG SCHADEN NEHMEN ODER SEINE FUNKTION BEEINTRÄCHTIGT WERDEN KÖNNTE.

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. MAGNETE KÖNNEN BEI VERSCHLUCKEN GESUNDHEITLICHE SCHÄDEN VERURSACHEN.

# STEELEE®

## JUEGO DE MONTAJE PARA LA VENTILACIÓN

### INSTRUCCIONES

STEELEE® UTILIZA UN ADHESIVO DE ESPUMA VHB® DE ALTA RESISTENCIA DE 3M®. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS.

LOS COMPONENTES DEL JUEGO DE MONTAJE PARA AUTO DEBEN SER INSTALADOS EN ENTORNOS CON TEMPERATURA AMBIENTE DE 60 °F (16 °C) O MAYORES


#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO:

EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO PUEDE ADHERIRSE DIRECTAMENTE AL REVERSO DE LA MAYORÍA DE LOS TELÉFONOS Y ESTUCHES DUROS. VEA LA NOTA DEBAJO PARA LOS IPHONES CON REVERSO DE VIDRIO Y SIN ESTUCHE.

1. LIMPIE EL REVERSO DEL TELÉFONO/ESTUCHE DE TELÉFONO CON LA ALMOHADILLA CON ALCOHOL INCLUIDA. DEJE QUE SE SEQUE. NO USE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICOS.
2. QUITE EL REVERSO DEL ADHESIVO DEL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO.
3. COLOQUE EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO EN EL CENTRO DEL REVERSO DEL DISPOSITIVO Y PRESIÓNALO FIRMEMENTE EN SU LUGAR.
4. DEJE PASAR 24 HORAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN Y ANTES DEL USO, PARA PERMITIR UN TIEMPO SUFICIENTE DE SECADO DEL ADHESIVO.

PARA LOS IPHONES CON REVERSO DE VIDRIO Y SIN ESTUCHE (O CUALQUIER TELÉFONO CON REVERSO DE VIDRIO), DESPUÉS DE LIMPIARLO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES, COLOQUE EL DISCO TRANSPARENTE INCLUIDO SOBRE EL CENTRO DEL REVERSO DEL TELÉFONO Y LUEGO ADHIERA EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO AL DISCO TRANSPARENTE, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES.

NO USE ESTE PRODUCTO EN ESTUCHES BLANDOS Y FLEXIBLES. ESTOS ESTUCHES NO SON LO SUFICIENTEMENTE RÍGIDOS COMO PARA SOSTENER EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO. EN CASO DE QUE DEBA USAR EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO CON UN ESTUCHE Blando Y FLEXIBLE, RETIRE EL ESTUCHE DEL TELÉFONO, COLOQUELO SOBRE UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y CORTE UN ORIFICIO EN EL MISMO, DONDE SE APLICARÁ EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO. ADHIERA EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO DIRECTAMENTE A LA SUPERFICIE DURA QUE SE ENCUENTRA DEBAJO (O AL TELEFONO, SI EL ESTUCHE NO TIENE UNA SUPERFICIE DURA DEBAJO). A TRAVÉS DEL ORIFICIO NUEVO QUE HIZO EN EL ESTUCHE.

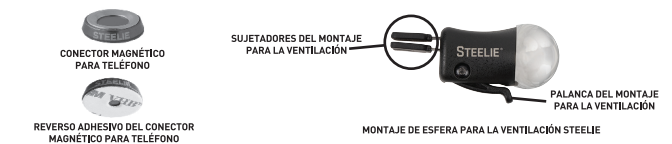

#### INSTRUCCIONES DE USO RECOMENDADAS PARA EL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN:


1. DESPUÉS DE ESPERAR EL PERÍODO DE TIEMPO APROPIADO PARA QUE EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO ESTÉ PEGADO, COLOQUE EL TELEFONO EN EL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN, HACIENDO CONTACTO ENTRE EL CONECTOR MAGNÉTICO DE TELÉFONO Y LA ESFERA DE ACERO.
2. BUSQUE LA MEJOR UBICACIÓN PARA EL MONTAJE DE LA VENTILACIÓN SUJETANDO EL TELÉFONO Y EL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN EN LA UBICACIÓN DE VENTILACIÓN DESEADA EN EL TABLERO.
3. UNA VEZ QUE HAYA DECIDIDO EL LUGAR DE LA UBICACIÓN, ABRA LOS SUJETADORES DEL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN ACCIONANDO LA PALANCA HACIA ABAJO. SE RECOMIENDA QUE LOS DOS SUJETADORES SE COLOQUEN ALREDEDOR DE LA ALETA DE VENTILACIÓN MÁS BAJA, Y MOVERLOS POR COMPLETO HACIA UN LADO DE LA VENTILACIÓN (VER LA IMAGEN).
4. EL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN DEBE SER EMPUJADO EN LA VENTILACIÓN TODO LO POSIBLE PARA DARLE A LOS SUJETADORES EL ÁREA DE CONTACTO MÁXIMO.
5. UNA VEZ QUE EL MONTAJE PARA LA VENTILACIÓN HA SIDO UBICADO APROPIADAMENTE, SOSTENGA FIRMEMENTE EL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN, Y TIRE HACIA DELANTE LA PALANCA PARA CERRAR LOS SUJETADORES DEL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN ALREDEDOR DE LA ALETA DE VENTILACIÓN.
6. PARA QUITAR EL MONTAJE DE LA VENTILACIÓN, MUEVA LA PALANCA HACIA ABAJO Y TIRE PARA SEPARARLO DE LA VENTILACIÓN.



PARA QUITAR EL TELÉFONO Y DEJAR EN SU LUGAR EL MONTAJE PARA LA VENTILACIÓN STEELIE®, SE RECOMIENDA QUE AGARRE EL TELÉFONO DE TAL MANERA QUE SUS DEDOS ESTÉN TAN CERCA COMO SEA POSIBLE DE LA ESFERA DE ACERO. EN ESE MOMENTO, DESLICE EL TELÉFONO LIGERAMENTE HACIA UN LADO MIENTRAS LO APRIETA Y SEPARA EL IMÁN DE LA ESFERA.

#### INSTRUCCIONES PARA QUITARLO:

1. CON CUIDADO, USE HILO DE PESCAR O HILO DENTAL EN UN MOVIMIENTO DE VAIVÉN PARA SEPARAR LA ESPUMA DE LA SUPERFICIE O DEL DISPOSITIVO, VEA LA ILUSTRACIÓN A CONTINUACIÓN CON EL DEDO. ENROLLE EL ADHESIVO REMANENTE DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN, ENTE STEELIE Y LA SUPERFICIE O EL DISPOSITIVO, PARA ROMPER LA UNIÓN ADHESIVA.
2. CUIDADO! NO SE RECOMIENDA EL USO DE BAYONES AFLADOS PARA RETIRAR EL ADHESIVO, YA QUE PODRÍA RESULTAR EN RAYONES O DAÑOS A LOS DISPOSITIVOS Y/U OTRAS SUPERFICIES!
2. NO USE NUEVAMENTE EL ADHESIVO DE 3M. COMPRA ADHESIVOS DE REPUESTO EN [WWW.NITEIZE.COM](http://WWW.NITEIZE.COM). JUEGO DE ADHESIVOS DE REPUESTO DEL MONTAJE PARA AUTO (ISTPCR-11-R7)

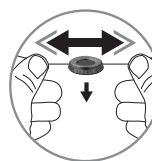

## HAY UN JUEGO DE REINSTALACIÓN DISPONIBLE PARA EL JUEGO DE MONTAJE PARA AUTO STEELIE.

PARA REINSTALAR, SIMPLEMENTE QUITE CUALQUIER RESTO DE ADHESIVO DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN, SI ES EL CASO, ASEGÚRESE DE QUE NINGÚN COMPONENTE DEL JUEGO STEELIE TENGA RESTOS DE ADHESIVO. CON EL DEDO, ENROLLE EL ADHESIVO REMANENTE DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN. LIMPIE TODAS LAS SUPERFICIES STEELIE CON LA ALMOHADILLA DE ALCOHOL INCLUIDA ANTES DE INSTALAR EL NUEVO DISCO ADHESIVO DE ESPUMA VHB® DE 3M® AL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO O AL MONTAJE DE ESFERA PARA TABLERO, PARA GARANTIZAR UNA REINSTALACIÓN ÉXITOSA. ASEGÚRESE DE CENTRAR EL DISCO ADHESIVO DE ESPUMA VHB® DE 3M®, YA SEA EN EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO O EN EL MONTAJE DE ESFERA PARA TABLERO.



UNA VEZ QUE LAS SUPERFICIES ESTÉN LIMPIAS Y EL ADHESIVO SE HAYA VUELTO A INSTALAR, CONSULTE DE NUEVO EL PASO 1 DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO Y EL PASO 1 DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL MONTAJE DE ESFERA PARA TABLERO; PROCEDA CON TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

## ADVERTENCIA SOBRE EL IMÁN — LEA POR FAVOR

EL CONECTOR MAGNÉTICO STEELIE TIENE UN IMÁN PODEROSO. EL IMÁN NO DAÑARÁ LOS TELÉFONOS NI LAS TABLETAS CON DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (INCLUYENDO IPHONES, IPADS, ETC.), COMO LO HA MOSTRADO APPLE® CON LAS CUBIERTAS IPAD SMARTCOVERS.

SIN EMBARGO, LOS IMANES PUEDEN DAÑAR OBJETOS SENSIBLES TALES COMO MARCAPASOS, DISCOS DUROS DE COMPUTADORAS, DISQUETES, TARJETAS DE CRÉDITO, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN MAGNÉTICAS, CINTAS DE CASETES, CINTAS DE VIDEO Y OTROS ARTÍCULOS SIMILARES, ES POSIBLE QUE SE VEAN AFECTADOS CIERTOS TIPOS DE TELEVISORES, MONITORES DE COMPUTADORAS Y OTROS PANTALLAS CRT. NITE IZE NO SE HACE RESPONSABLE POR EL DAÑO QUE SE PUEDE OCASIONAR A TALES OBJETOS.

PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE DEL TELÉFONO Y/O DISPOSITIVO PARA DETERMINAR SI LA APLICACIÓN O EL USO DE UN IMÁN AFECTARÁN SU FUNCIONAMIENTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LOS IMANES PUEDEN SER NOCIVOS SI SE TRAGAN.