
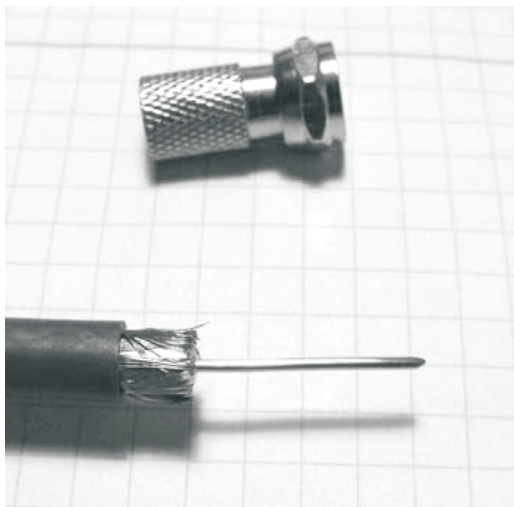


Artikel-Nr.: 1398972

Bez.: F-Aufdrehstecker, für Kabel-Ø 4,0 mm


Montageanleitung F-Stecker

in 6 Schritten

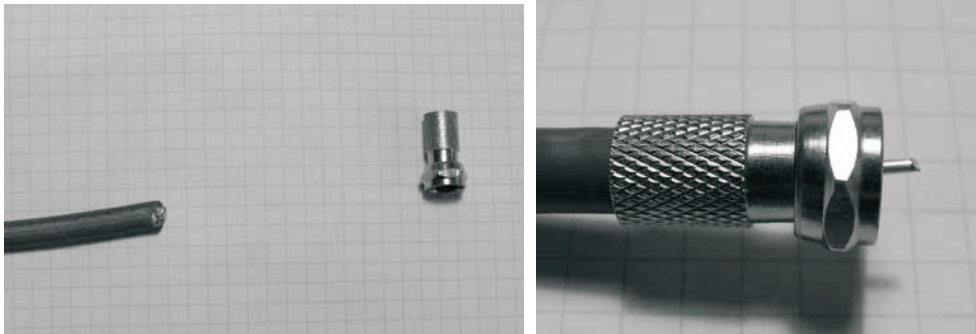

1. Koaxialkabel abisolieren:
ca. 15 mm vom Mittelleiter und 7 mm vom Mantel.

2. Abschirmung umbiegen

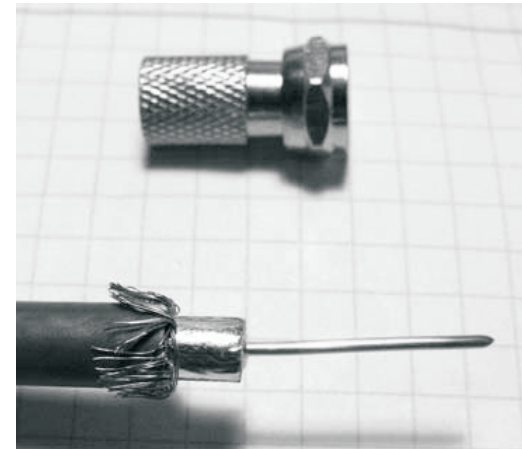

3. F-Stecker auf das Koaxialkabel einschrauben bis ...

