
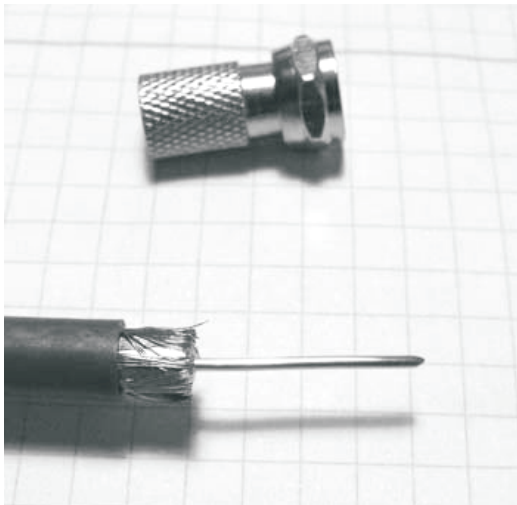
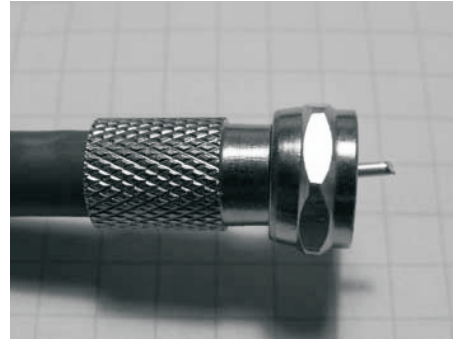


Artikel-Nr.:1398977 - Montageanleitung

Bez.: F-Aufdrehstecker, für Kabel Durchmesser 6,0 mm, vergoldet


Montageanleitung F-Stecker

in 6 Schritten

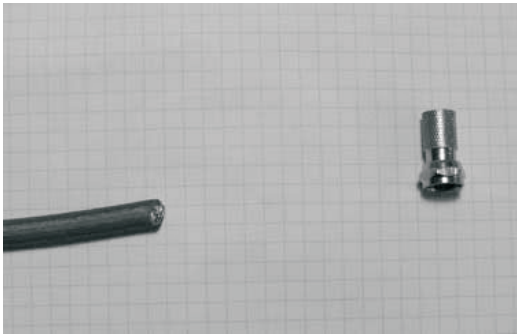

1. Koaxialkabel abisolieren:
ca. 15 mm vom Mittelleiter und 7 mm vom Mantel.

2. Abschirmung umbiegen

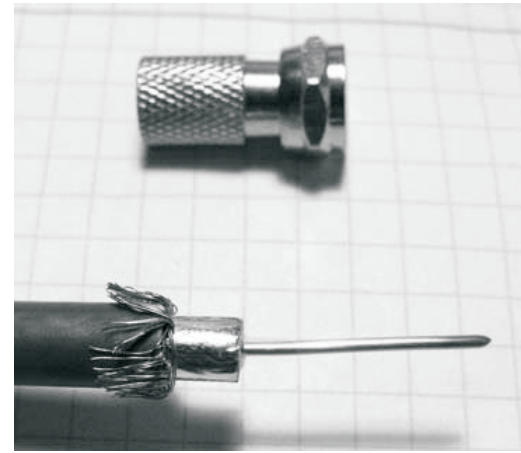

3. F-Stecker auf das Koaxialkabel einschrauben bis ...

