
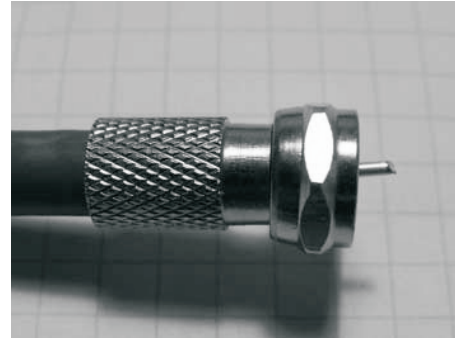


Artikel-Nr.: 1398978


Bez.: F-Aufdrehstecker, für Kabel-Ø 7,0 mm, vergoldet

Montageanleitung F-Stecker


in 6 Schritten

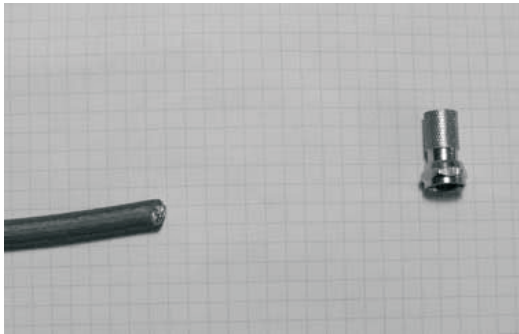

2. Abschirmung umbiegen

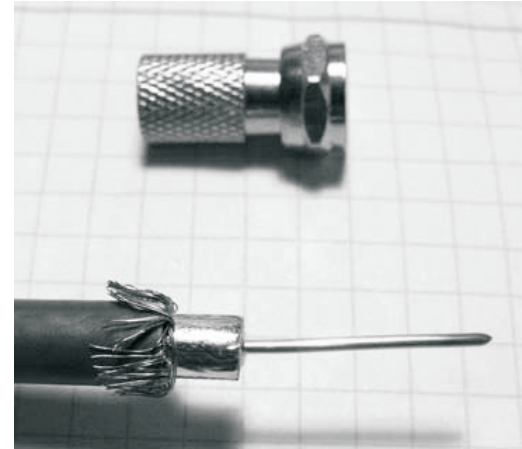

3. F-Stecker auf das Koaxialkabel einschrauben bis ...

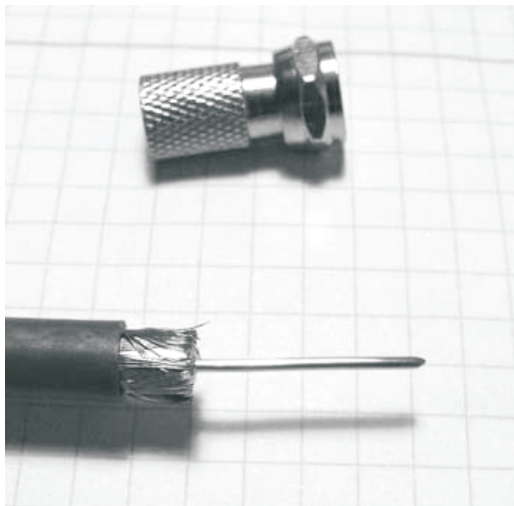

1. Koaxialkabel abisolieren:
ca. 15 mm vom Mittelleiter und 7 mm vom Mantel.

