

Montageanleitung für tesa® Alu-Gitter (55140 / 55141)



Einsetzbar für **tesa® INSECT STOP** Fliegengitter
ALU Rahmensysteme (55194 / 55195 / 55192 / 55197)

Sie benötigen für die Montage:

Arbeitshandschuhe
Stabile Haushaltsschere
Teppich-Messer mit Abbrechklingen


Schritt 1

Gewebe bereitlegen



Schritt 2


Gewebe grob auf Maß schneiden – Gute, stabile Haushaltsschere verwenden sowie Arbeitshandschuhe empfehlenswert!

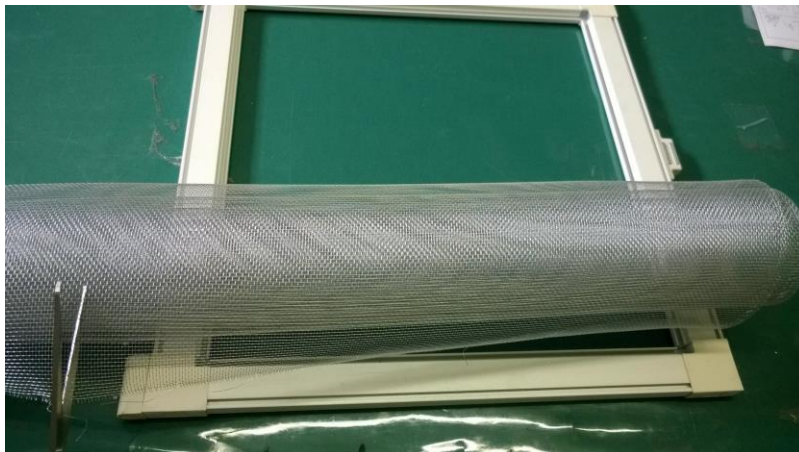

Schritt 3
Gewebe beschweren



Schritt 4
Gewebe mit einem flachen Gegenstand eindrücken

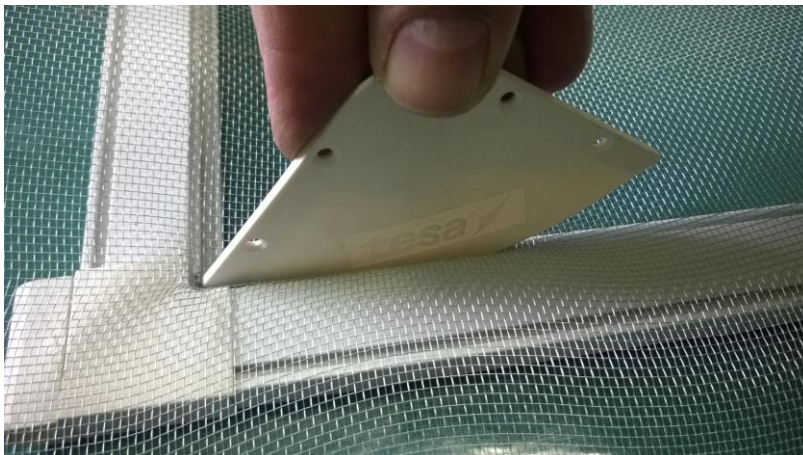


Schritt 5
Keder in vorgeformte Nut drücken



TIPP: Kederband in heissem Wasser vorwärmen für leichteres Eindrücken!

Schritt 6
Gegenüberliegende Nut mit Gewebe vorformen

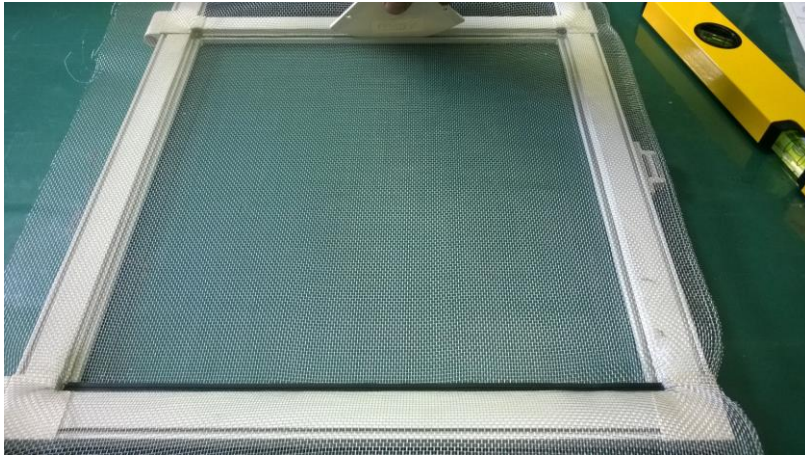

Schritt 7
Keder in die zweite Nut drücken



Schritt 8
Dritte Nut mit Gewebe vorformen



Schritt 9

Gewebe fertig eingezogen



Schritt 10

Mit Teppich-Messer Restgewebe entfernen – Teppich-Messer mit Abbrechklingen empfohlen!



TIPP: Klinge des Teppich-Messers nicht zu weit herausfahren, um ein Abbrechen zu vermeiden!