

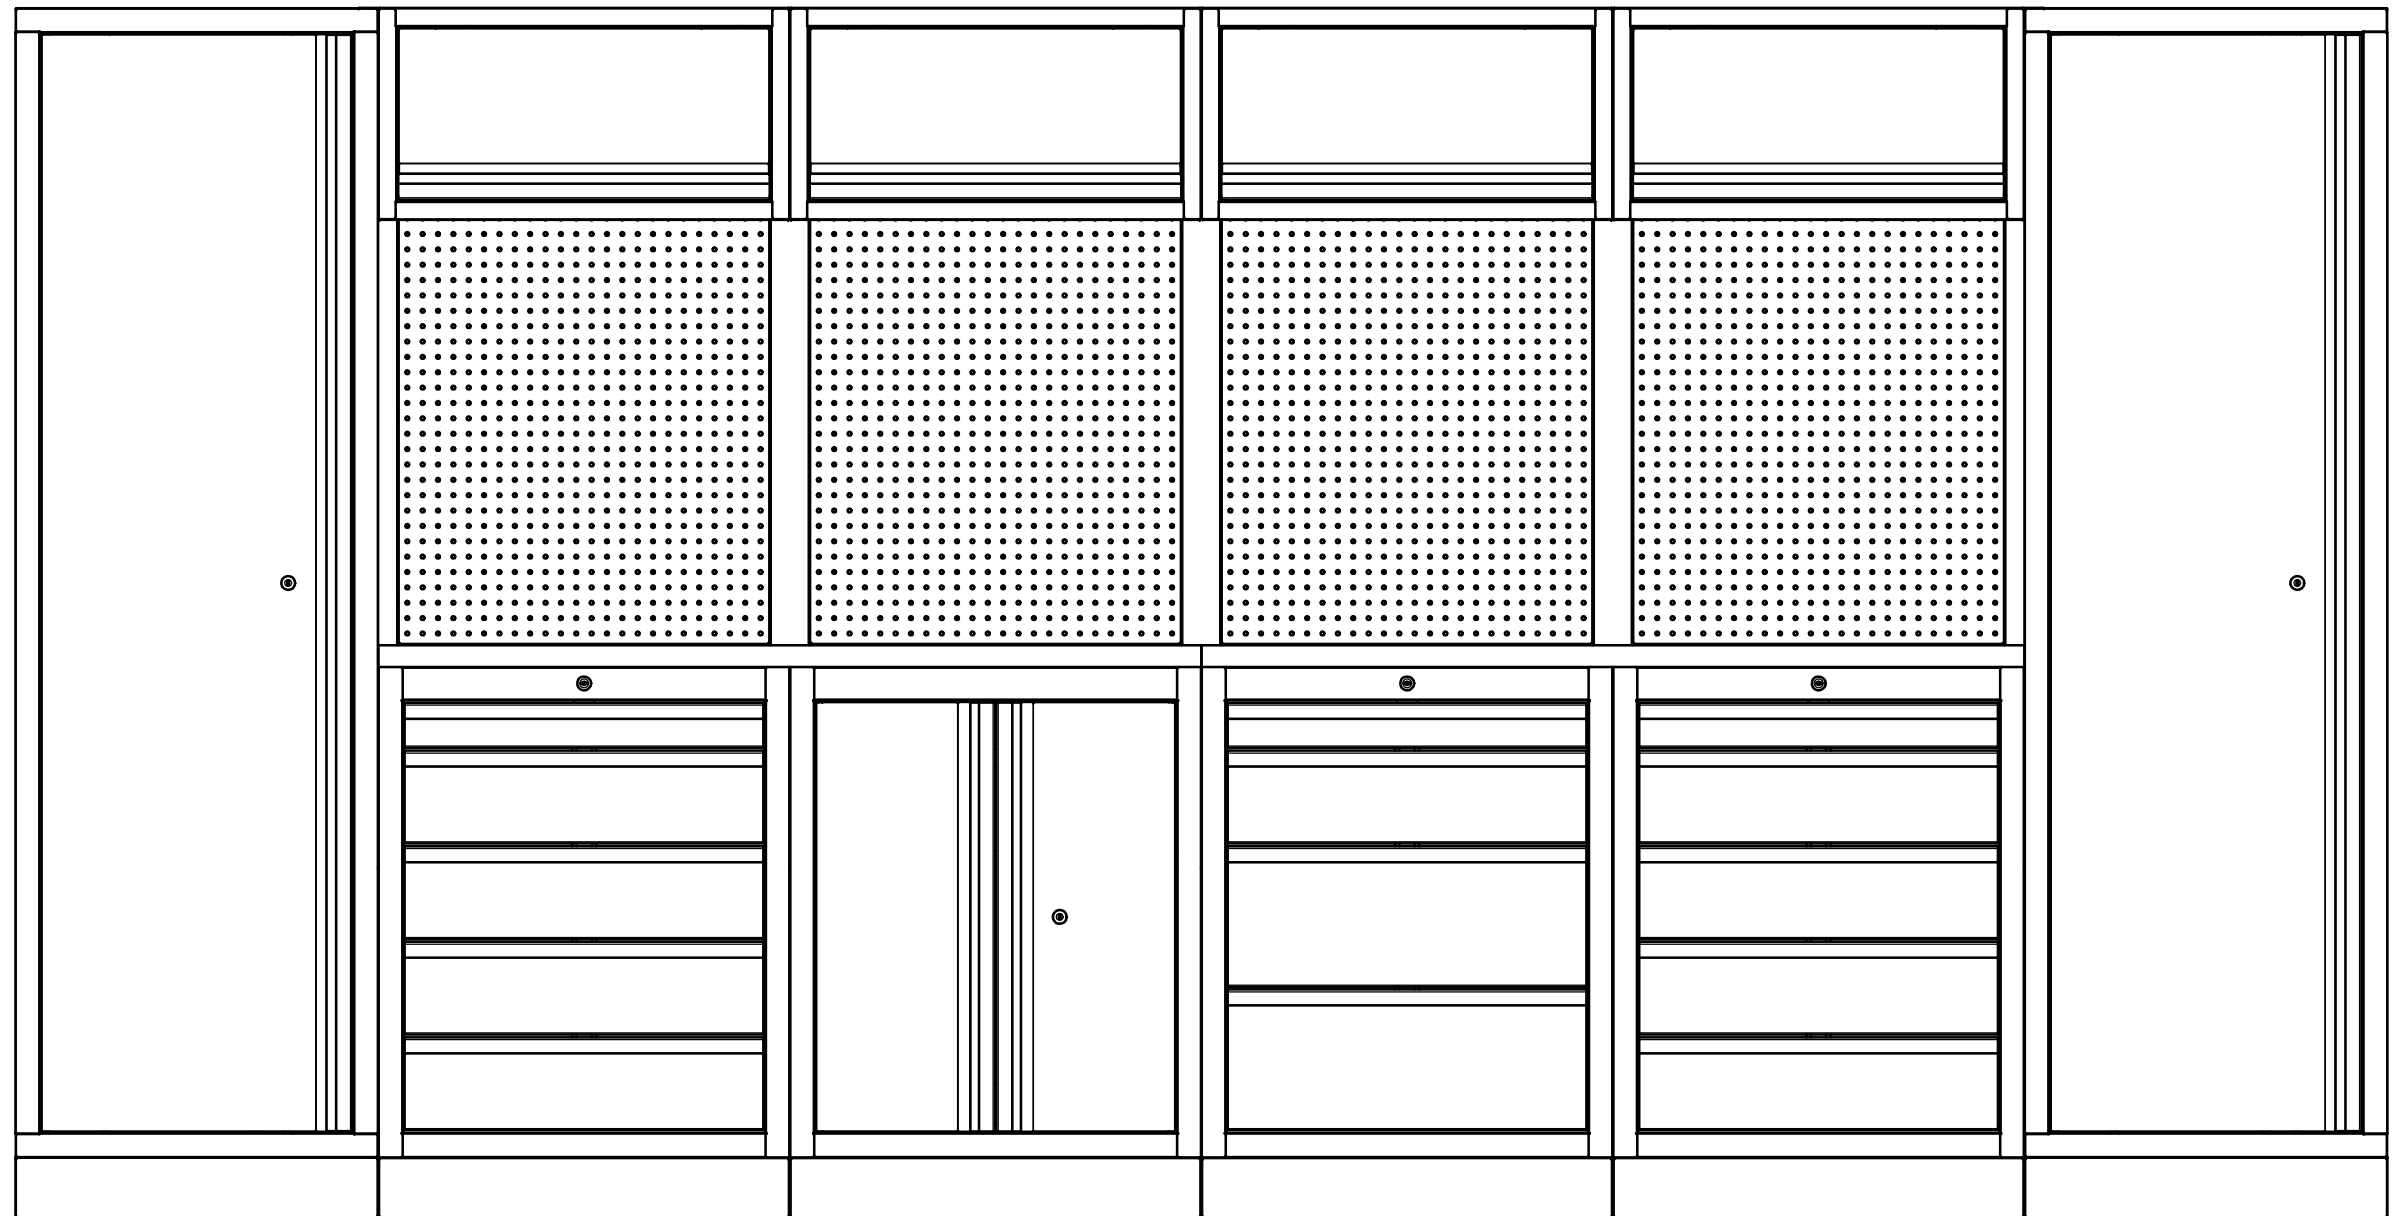
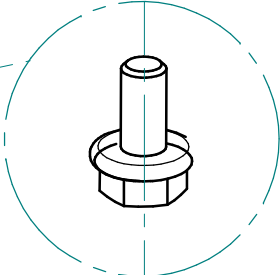
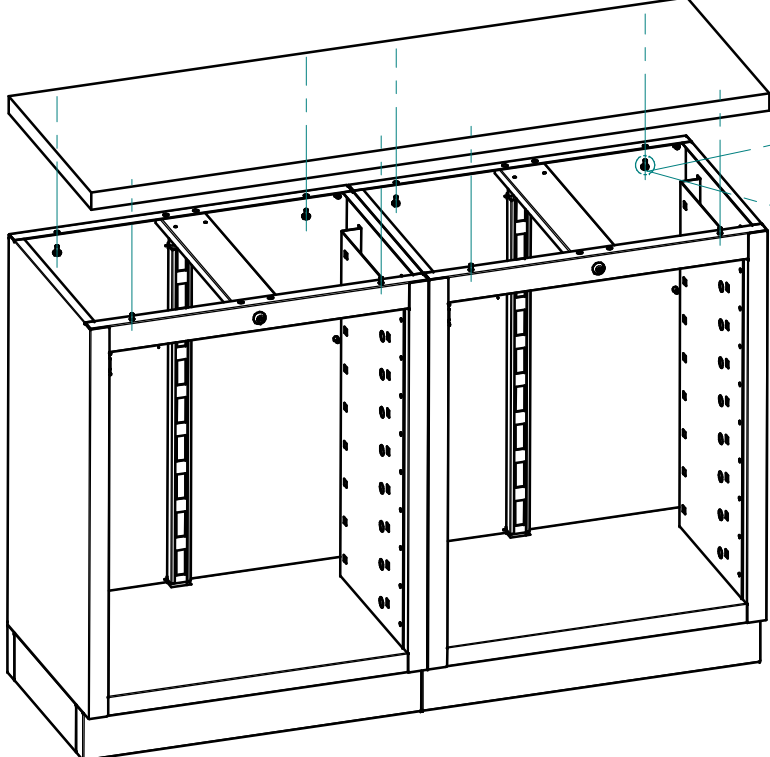




# MONTAGEANLEITUNG

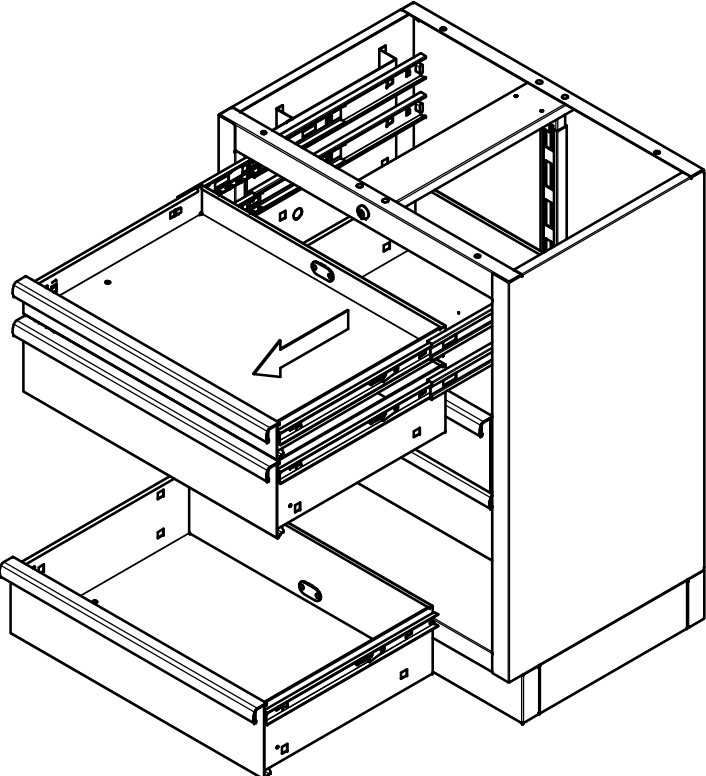





# Schritt 1

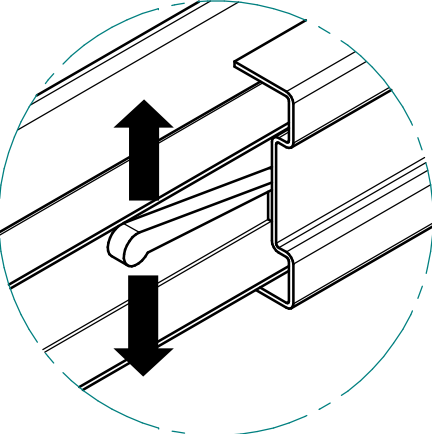





M6X12  
Schraube

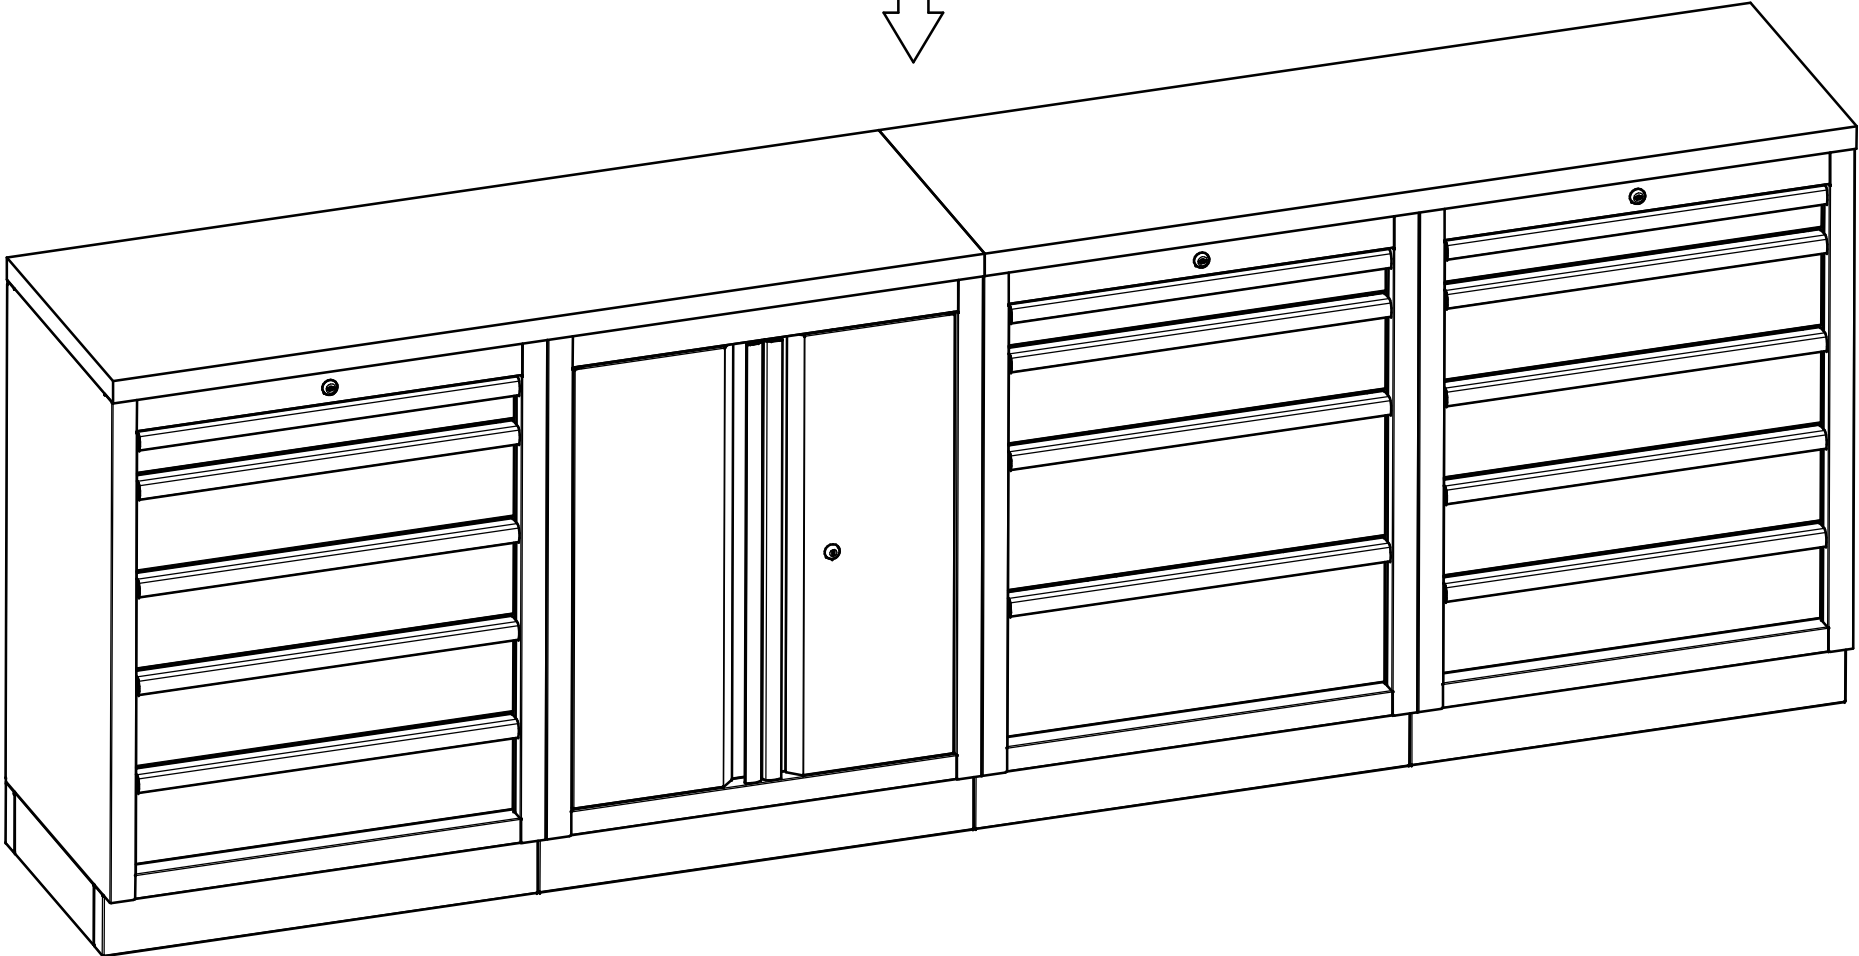





# Schritt 2

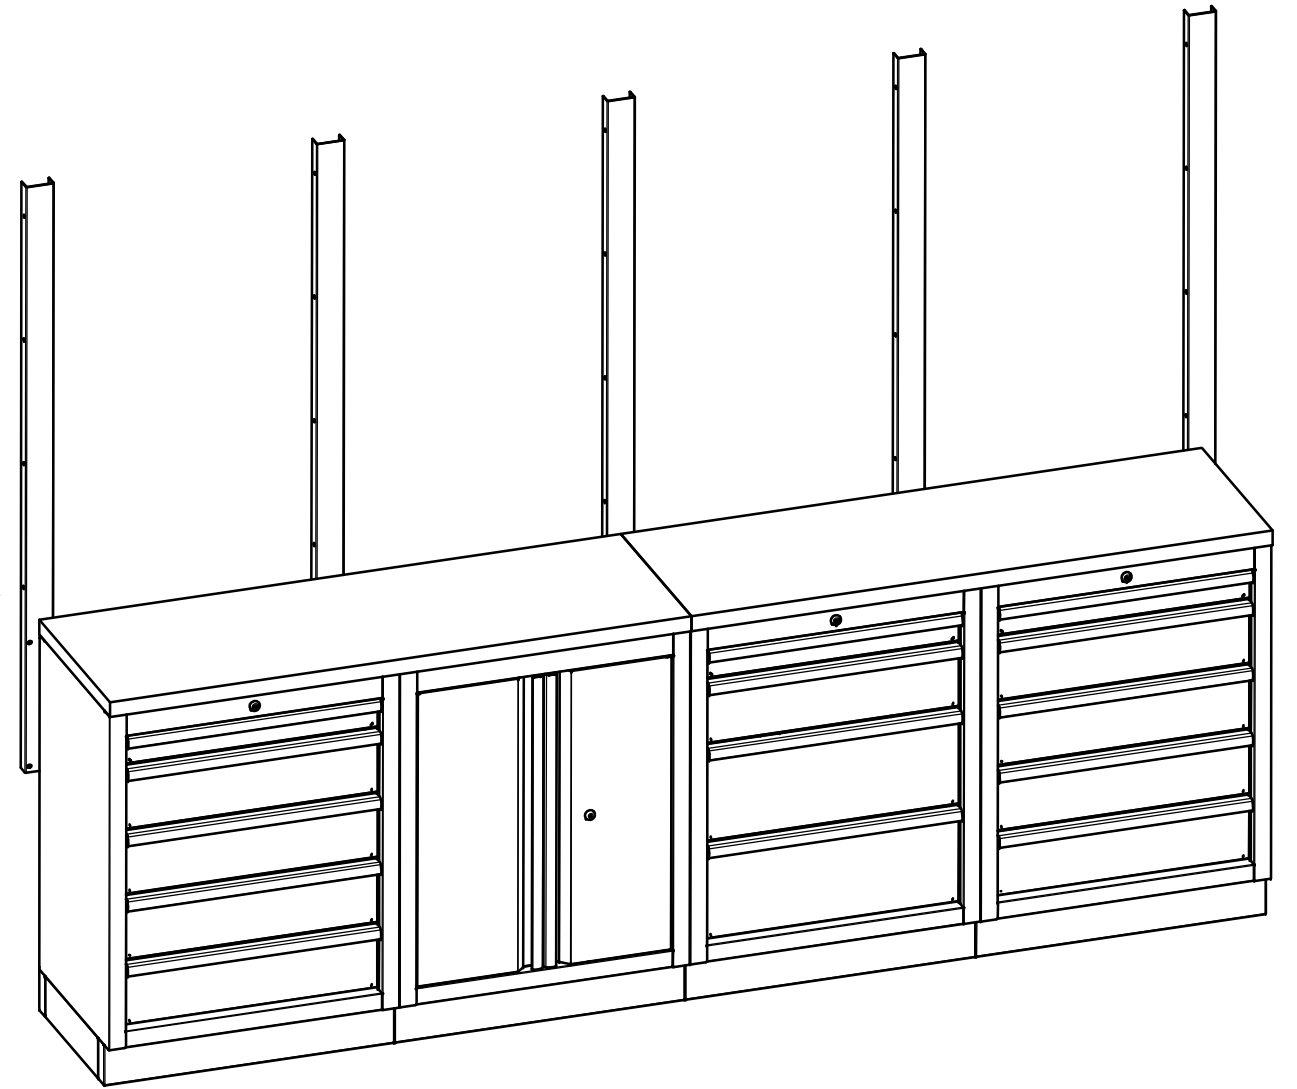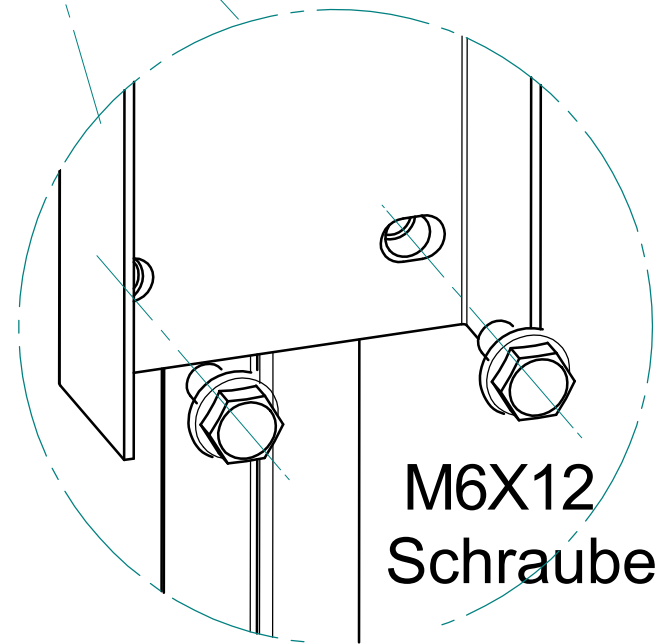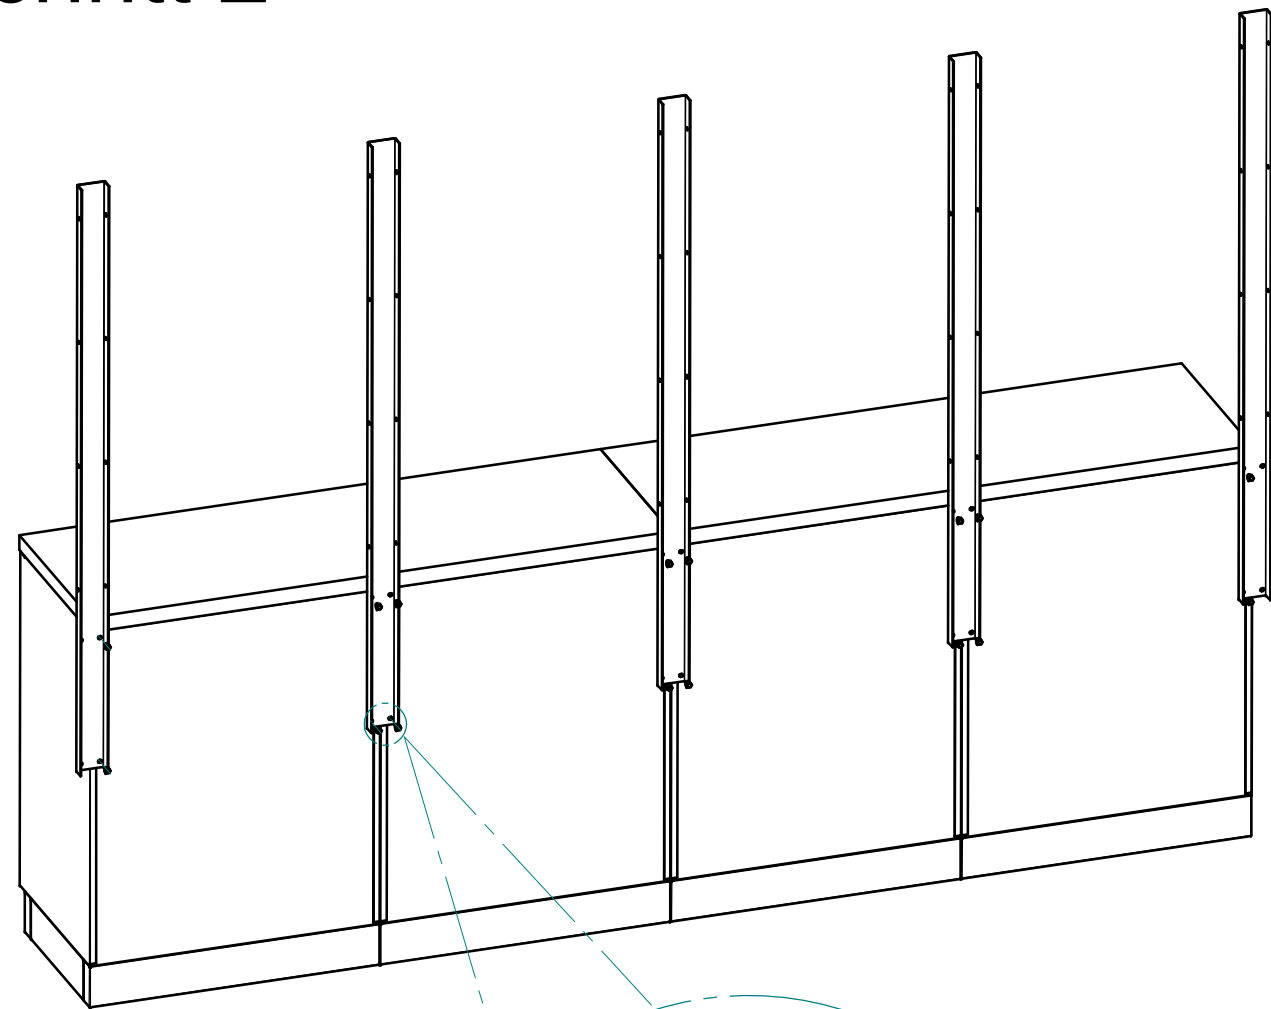

# Schritt 3

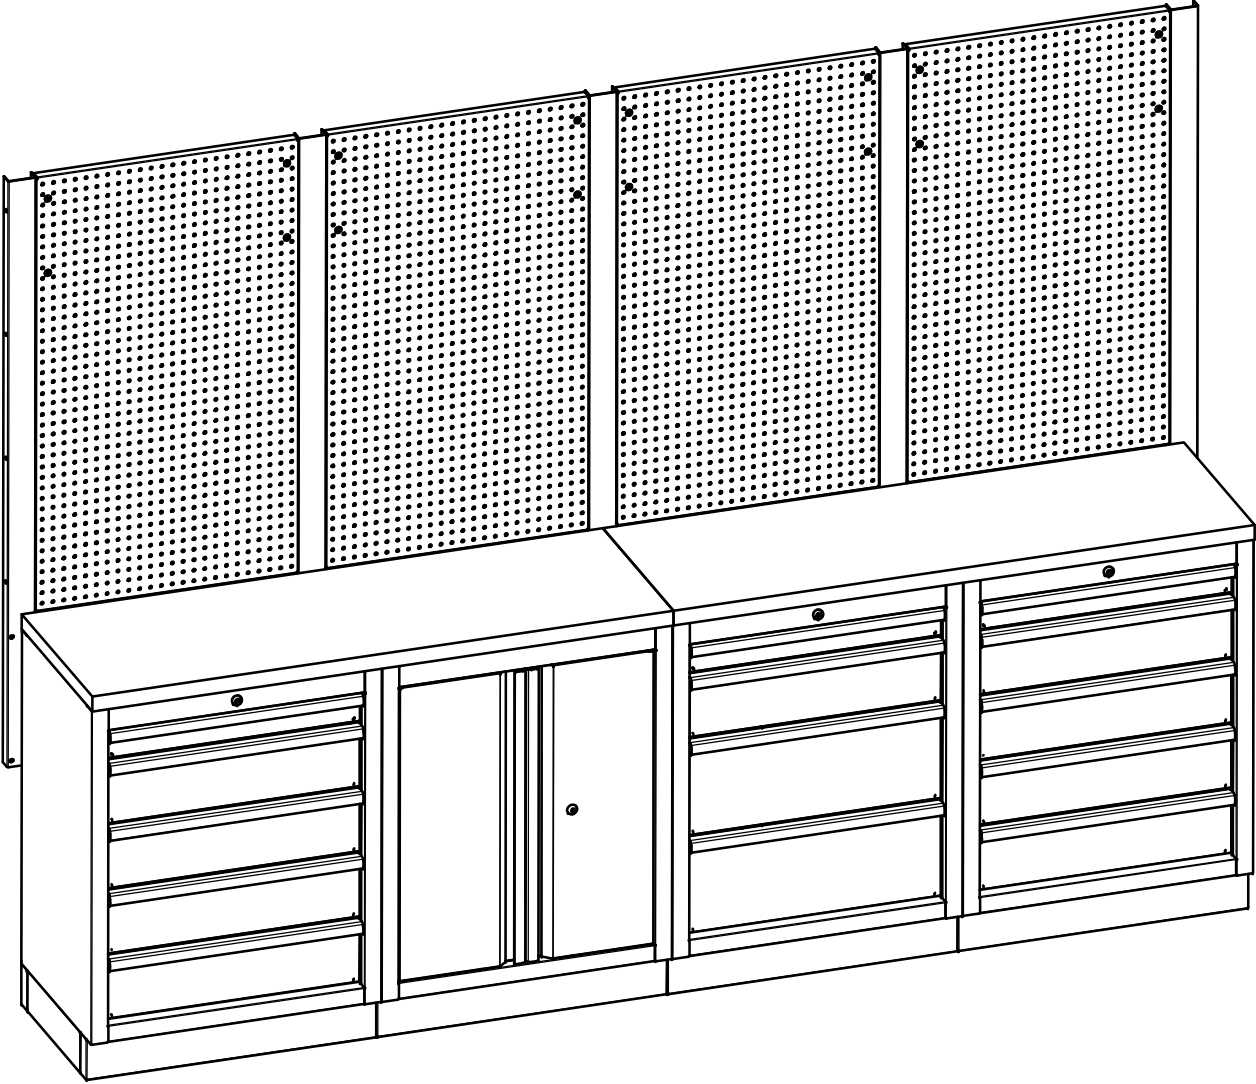

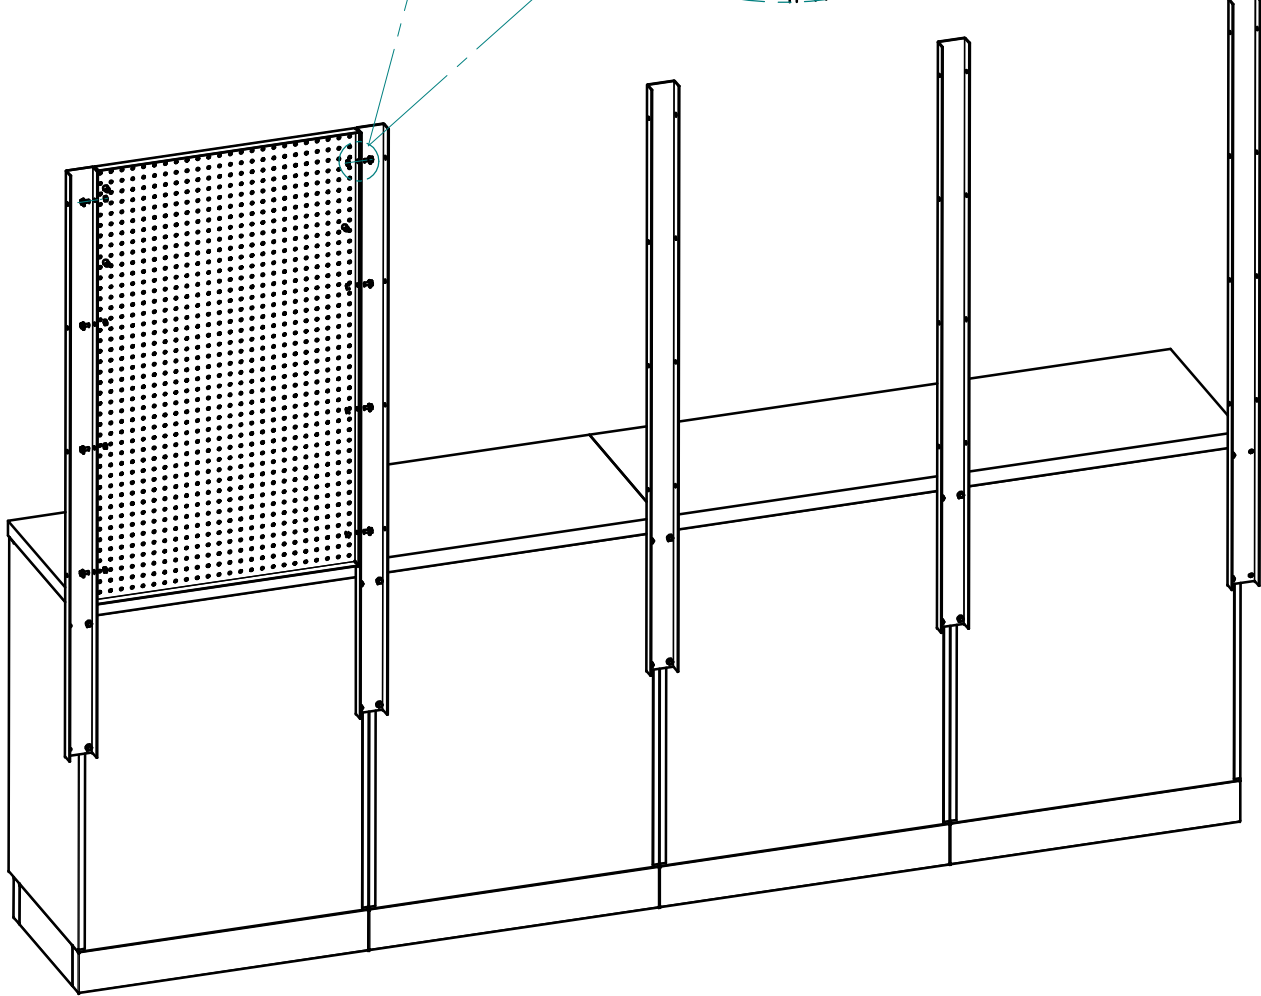
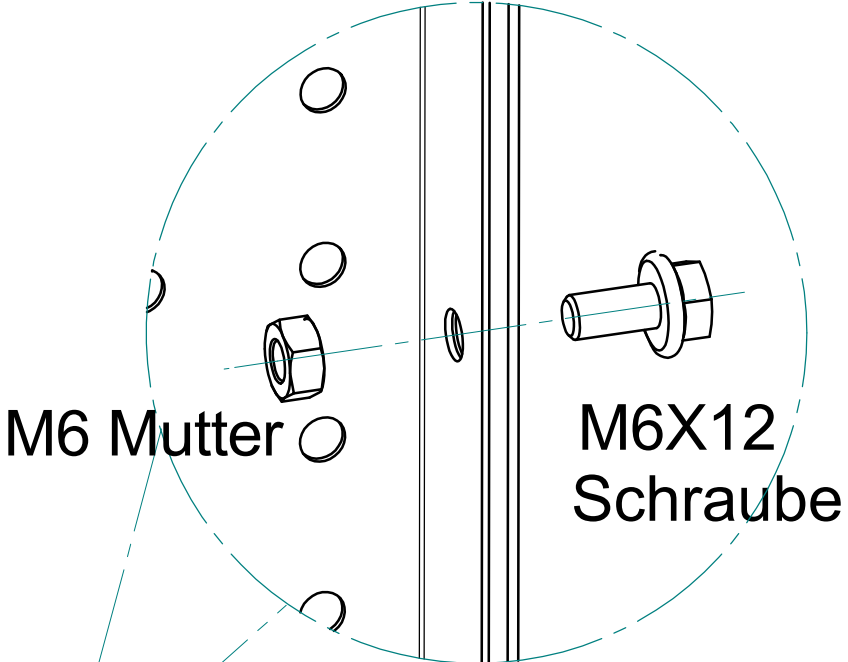


# Schritt 4

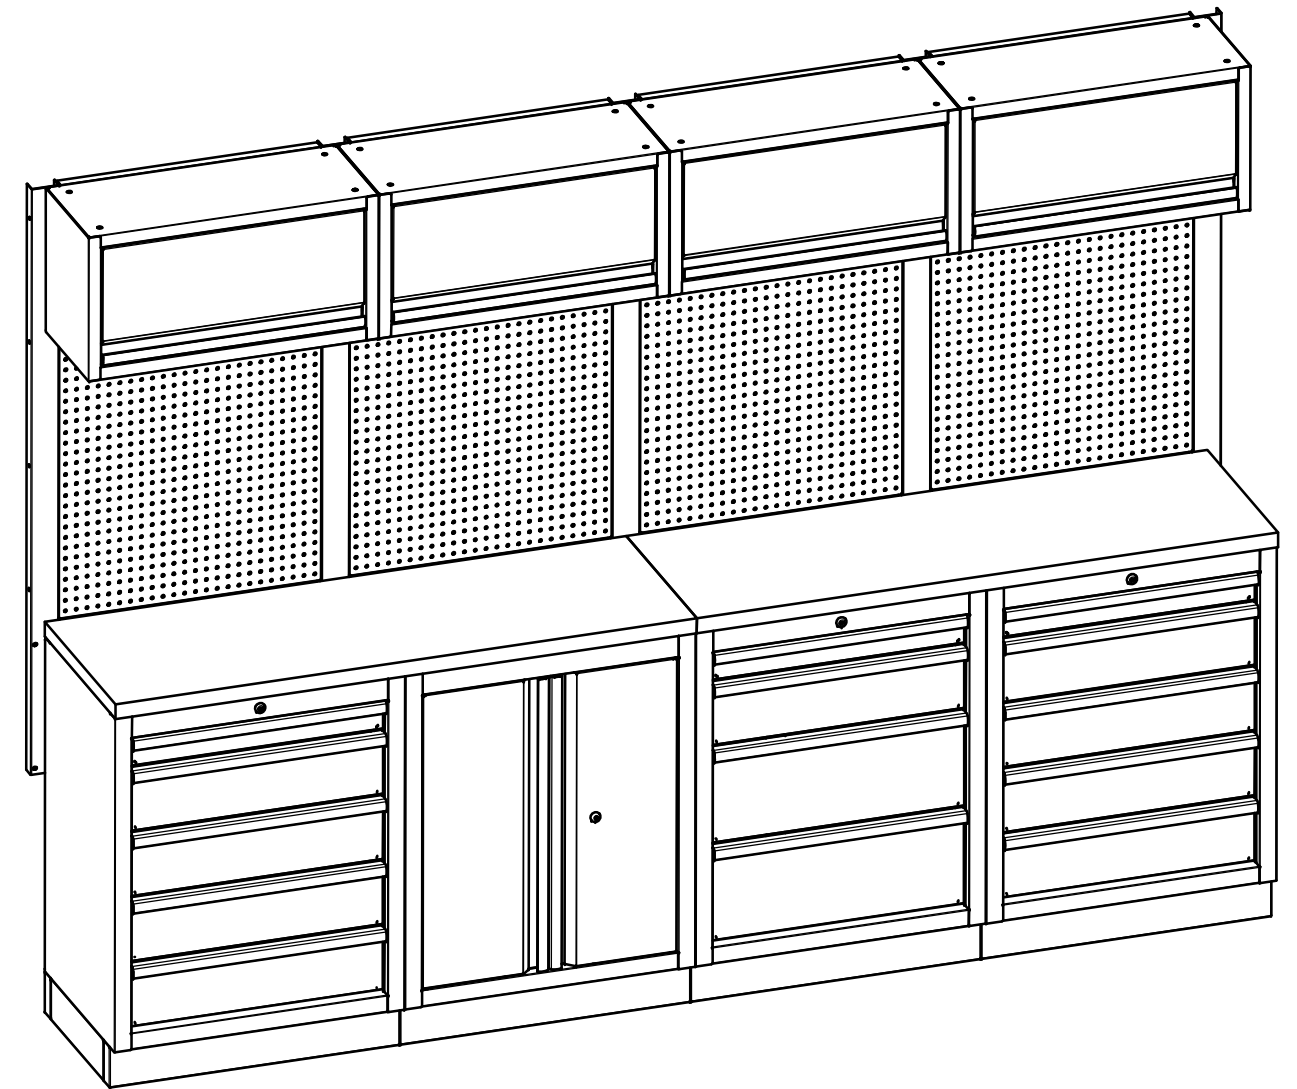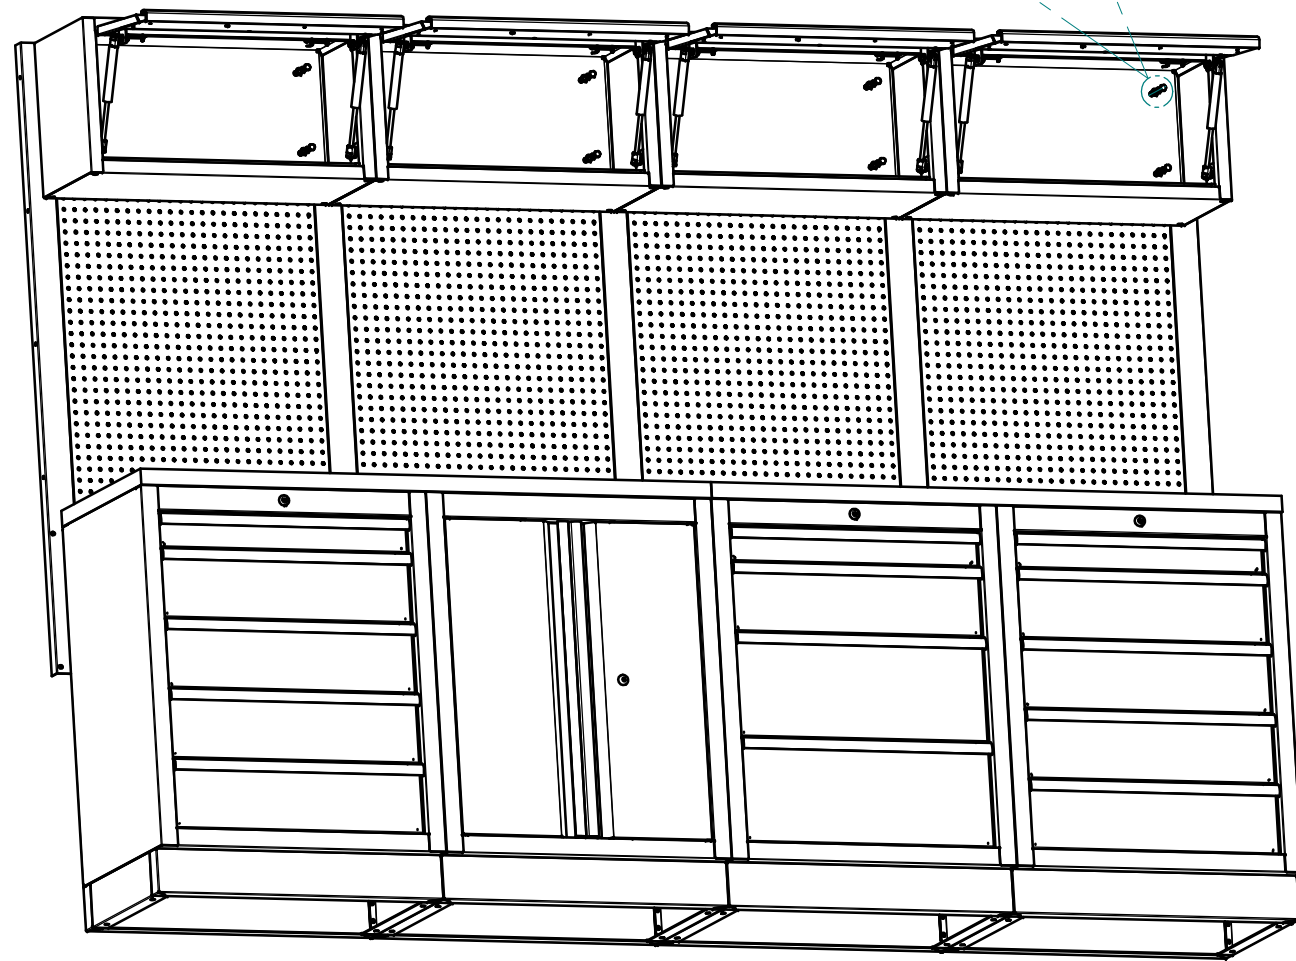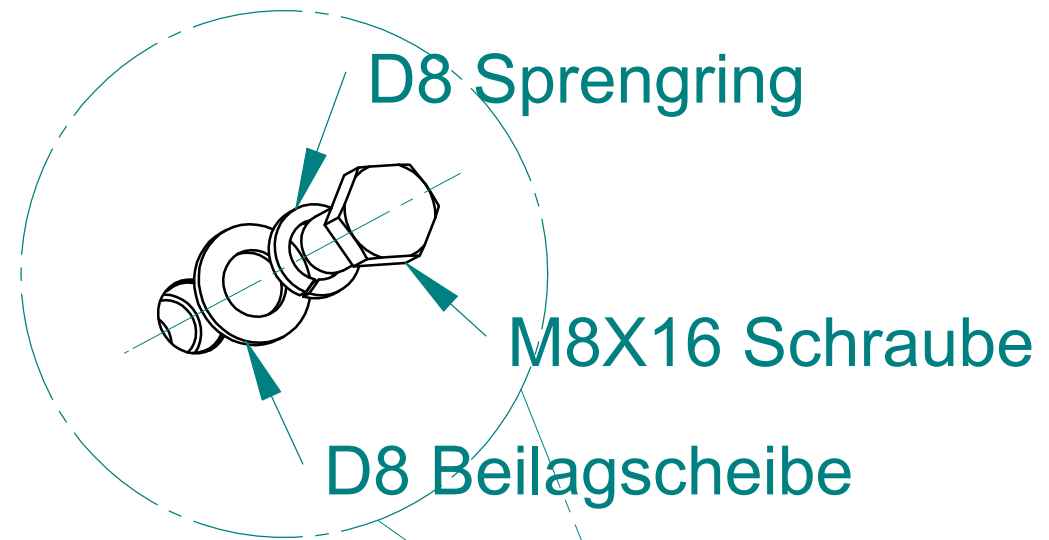

# Schritt 5

Schritt 5

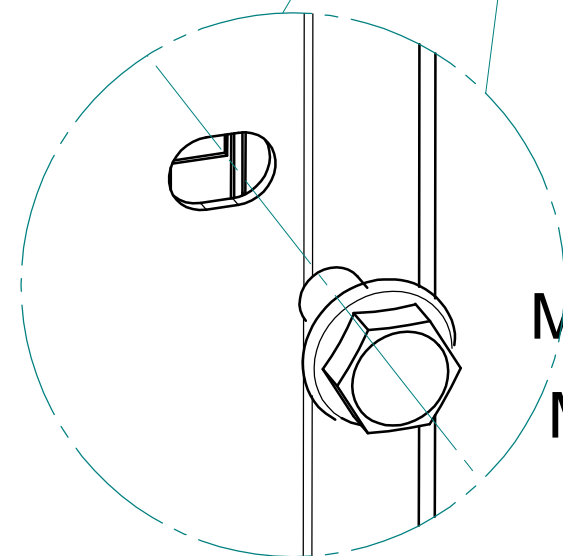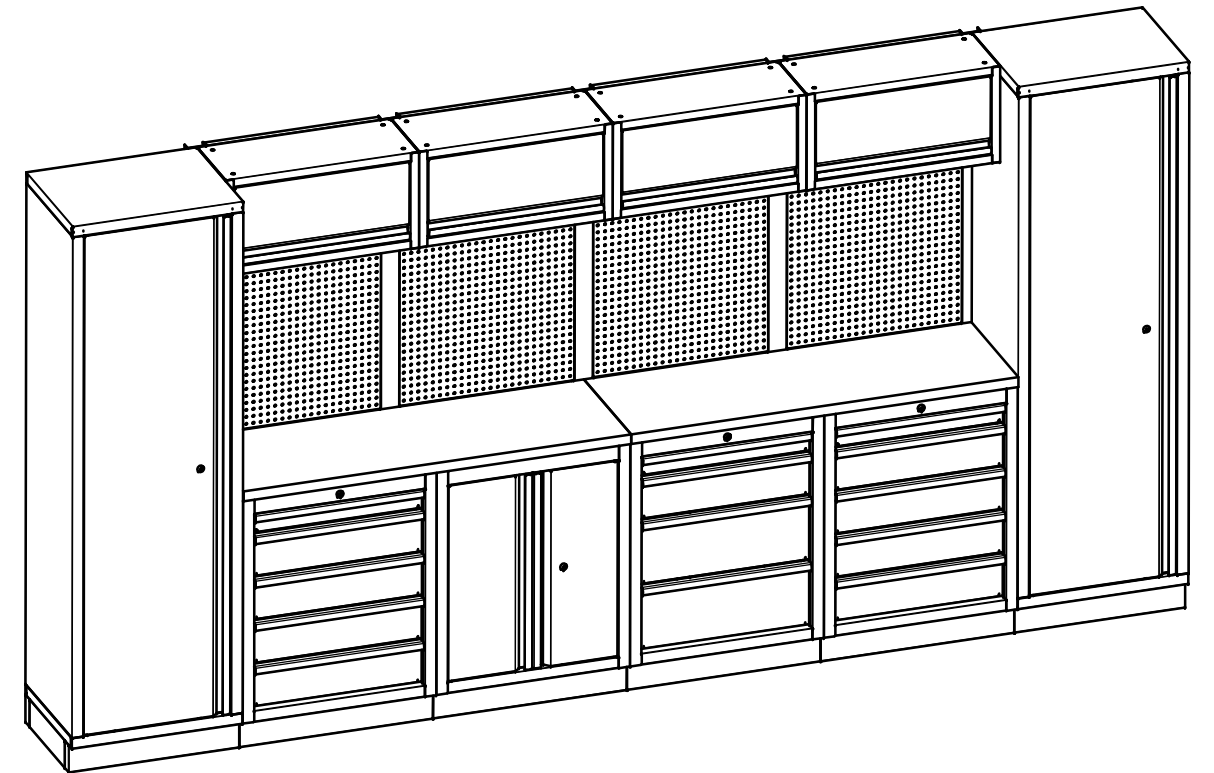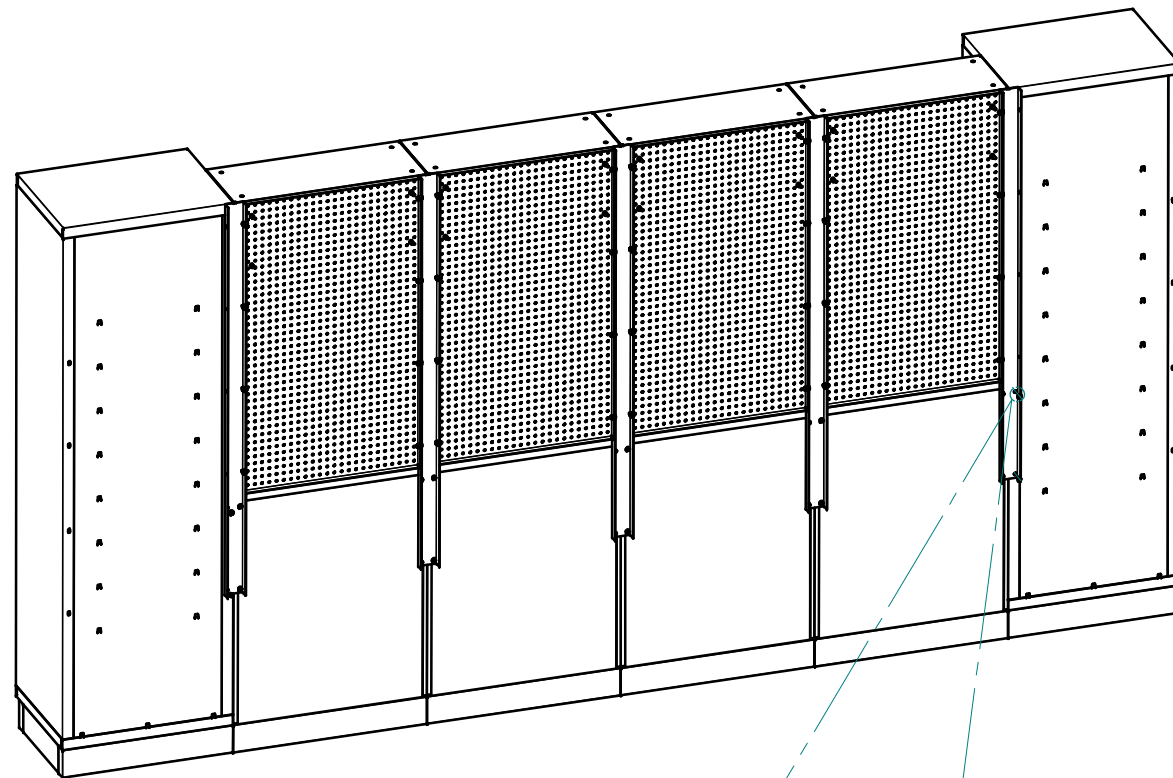

M6X12 Schraube  
M6 Mutter