

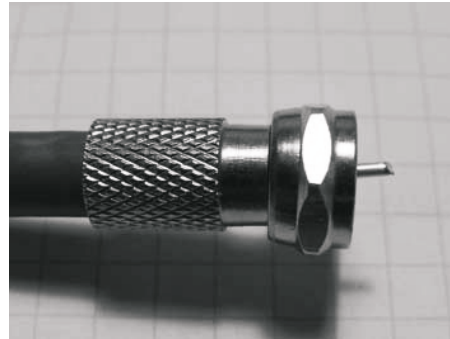


Montageanleitung F-Stecker


in 6 Schritten

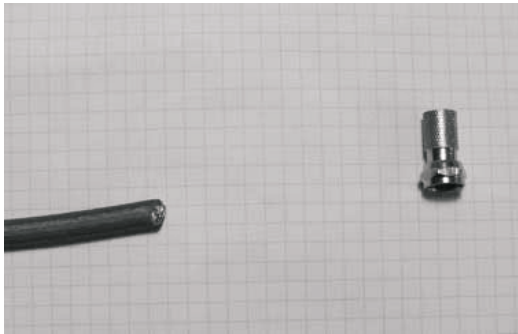

2. Abschirmung umbiegen

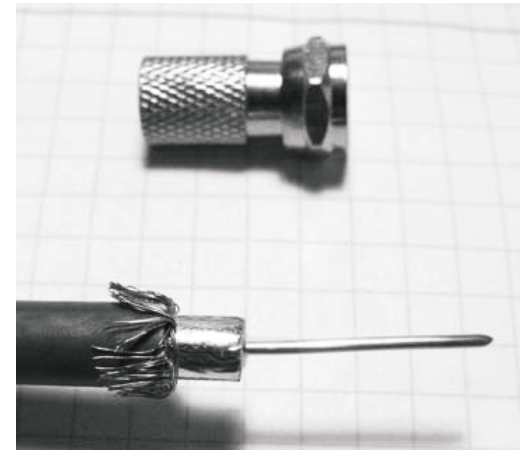

3. F-Stecker auf das Koaxialkabel einschrauben bis ...

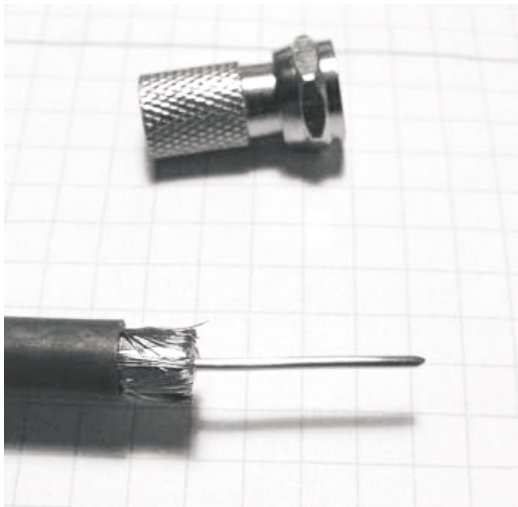

1. Koaxialkabel abisolieren:
ca. 15 mm vom Mittelleiter und 7 mm vom Mantel.

