



Montageanleitung F-Stecker


in 6 Schritten

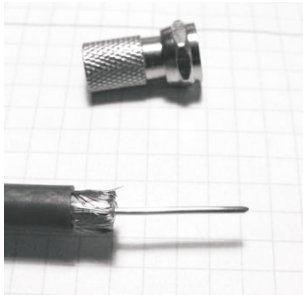

1. Koaxialkabel abisolieren
ca. 15mm vom Mittelleiter,
ca. 7mm vom Mantel

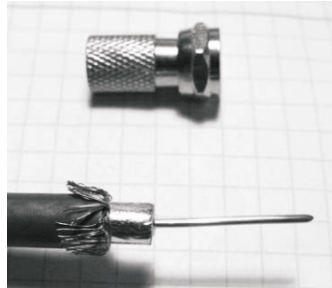

2. Abschirmung
umbiegen

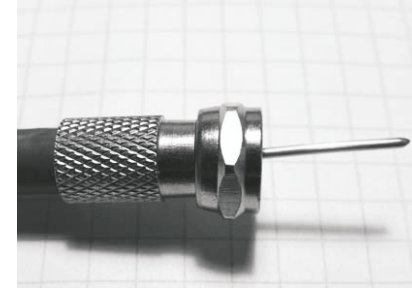


3. F-Stecker auf das Koaxial-
kabel einschrauben, bis...



4. ..Dielektrikum bündig
am Steckereinsatz zu
sehen ist



5. Mittelleiter sollte
ca. 3-4mm länger
sein, als der Stecker

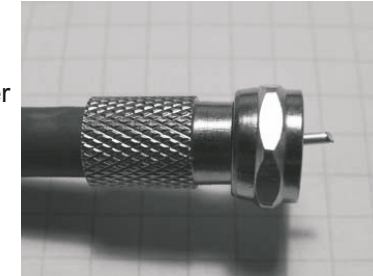

6. Fertig