

OBF102 MONTAGE


1.




2.



3.

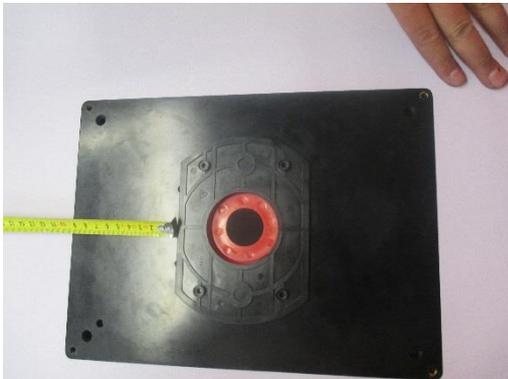


4.

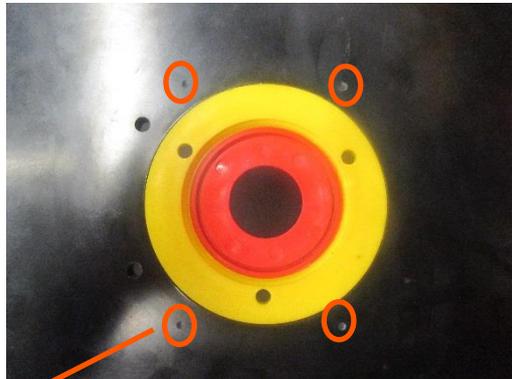

5.



6.

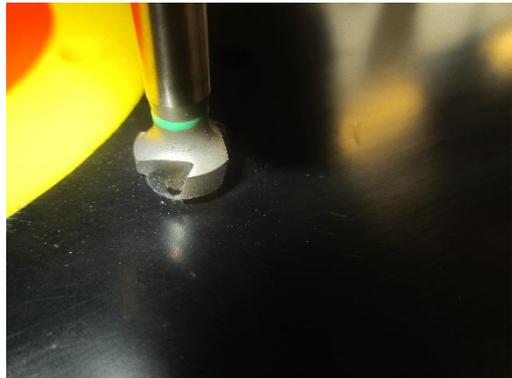


7.




8.




9.

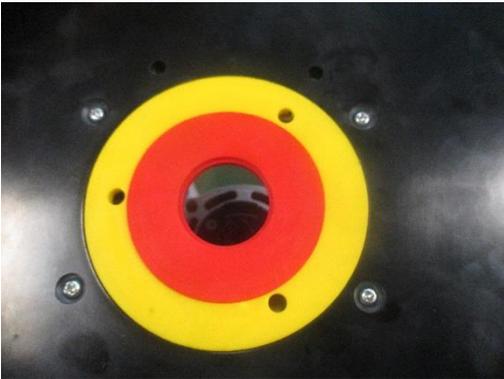


10.

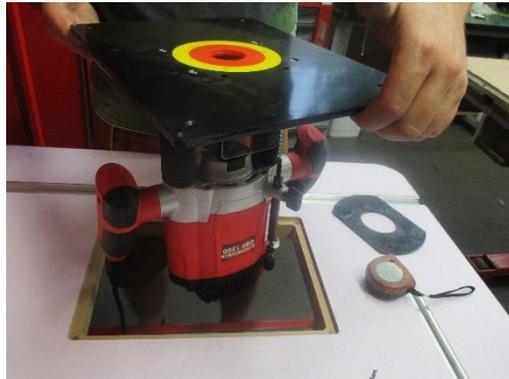

11.

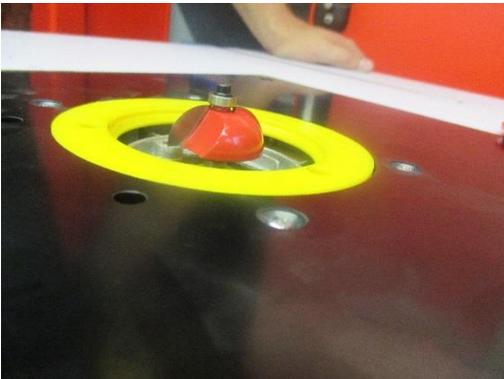

12.

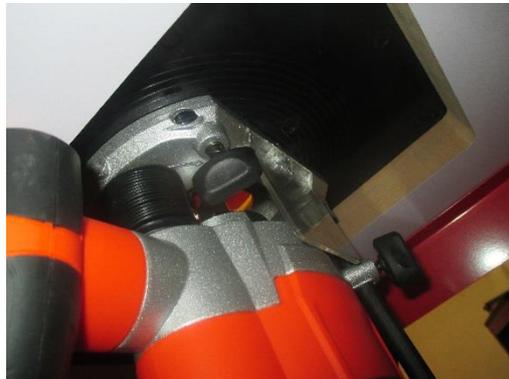

Man kann alle Oberfräsen montieren.

Löcher müssen selbst gebohrt werden.

Sollten die Schrauben zu kurz sein, entweder weiter versenken oder

längere Schrauben verwenden.