


ELEKTRISCHER SITZ-STEH-SCHREIBTISCH


Bedienungsanleitung

Best.-Nr.: 3374355 (SP-SSD-WN02)

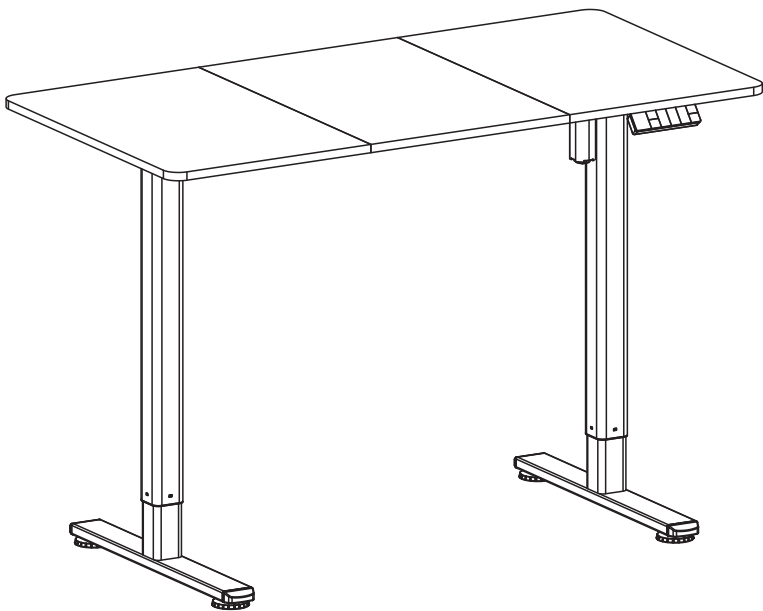

7. Schreibtisch anbringen



- Bringen Sie den montierten Schreibtischrahmen mit Hilfe einer Bohrmaschine mit **Schrauben S-B** an der Schreibtischplatte an.

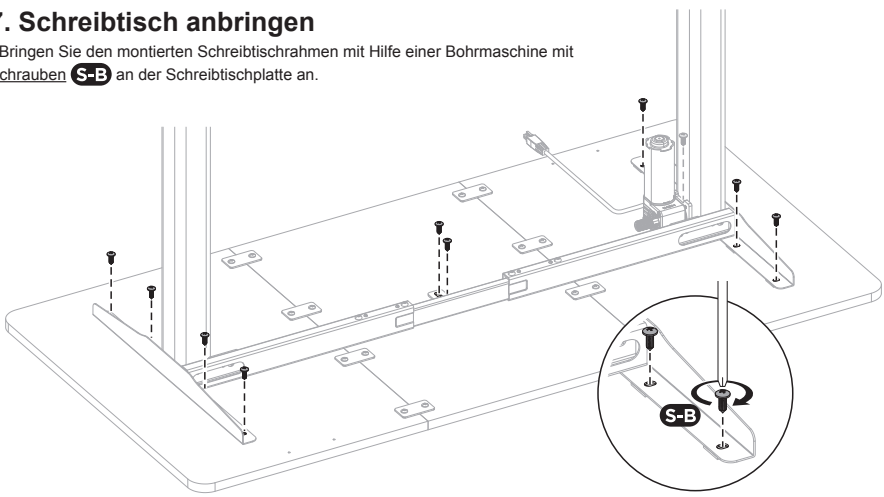

8. Synchronisationsstab montieren

- Setzen Sie das dicke Ende des **Synchronisationsstabs J** in die Motorspindel an der **Hubsäule H**.
- Bringen Sie das andere Ende des Synchronisationsstabs an der **Hubsäule I** an.


Hinweis: Bitte bereiten Sie eine Versanddecke vor, damit Boden und Tischkomponenten nicht verkratzt werden.

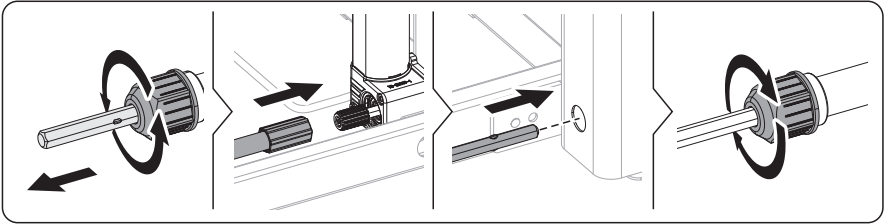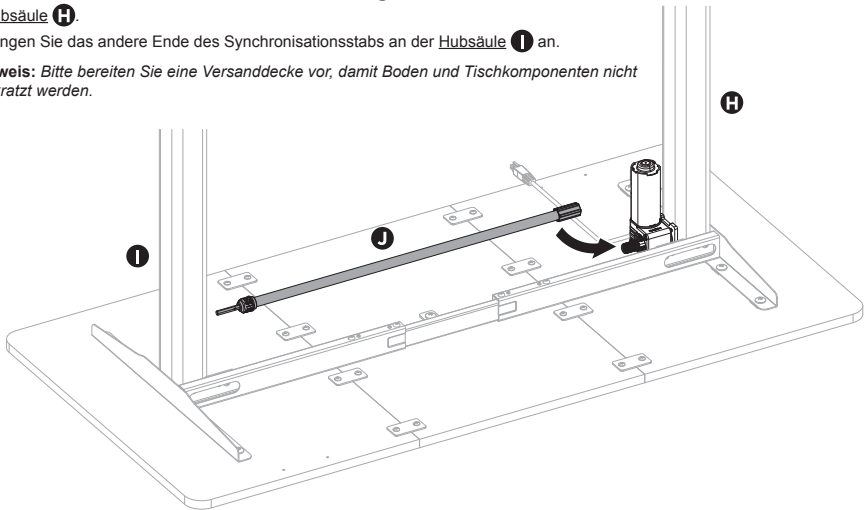

9. Steuergerät anbringen und Kabel anschließen


- Befestigen Sie das **Steuergerät K** mit Schrauben **S-B** am Tisch.
- Schließen sie das Steuergerät am **Netzteil L** und am Motor an.

Hinweis: Stecken Sie den Stecker nicht in die Steckdose, bevor der Schreibtisch vollständig zusammengebaut ist.

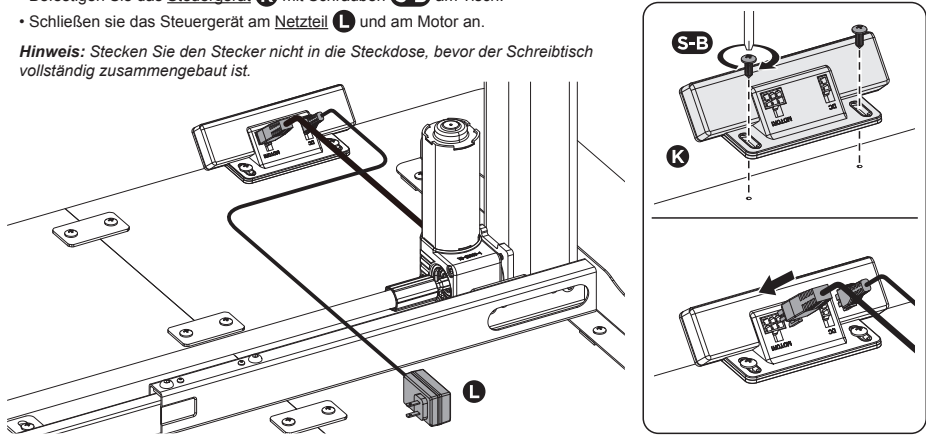

10. Kabelaufwicklung

- Organisieren Sie die Kabel mit **Kabelbindern P**.
- Befestigen Sie die Kabelbinder mit **Schrauben S-A** am Tisch.



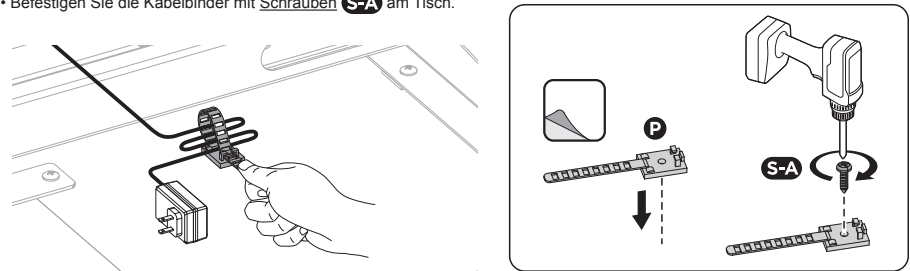


11. Schreibtisch einstellen

- Wenn der Boden nicht eben ist, drehen Sie einfach an der Stütze, um die Höhe so einzustellen, dass der Schreibtisch stabil steht.


Tipp: Verwenden Sie eine Wasserwaage (nicht im Lieferumfang enthalten), um zu überprüfen, ob die Schreibtischplatte eben ist.

ACHTUNG: Beim Umdrehen des Schreibtisches sind mindestens zwei Personen erforderlich, da es sonst zu schweren Körperverletzungen kommen kann.

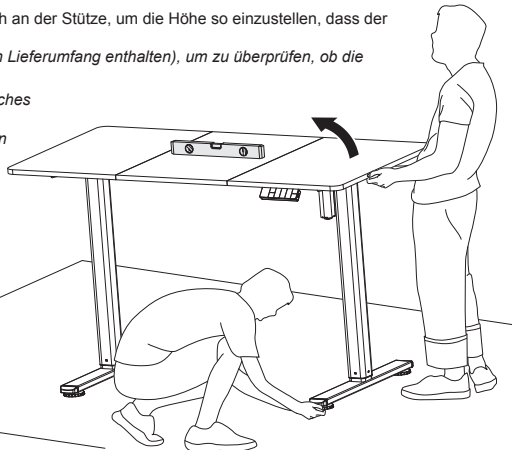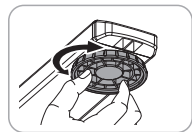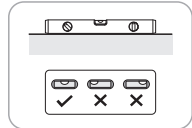


■ Checkliste und Montage


Überprüfen Sie alle in der Checkliste aufgeführten Bauteile. Falls eines der Bauteile fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle, um Ersatz zu erhalten.

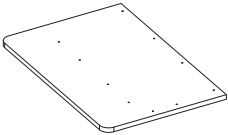

A (x2)
Schreibtischplatte

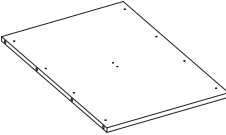


B (x1)
Schreibtischplatte




C (x1)
Querstrebenschiene




D (x1)
Linker Querstrebe



E (x1)
Rechter Querstrebe



F (x2)
Seitenhalterung



G (x2)
Fuß



H (x1)
Hubsäule




I (x1)
Hubsäule



J (x1)
Synchronisationsstab



K (x1)
Steuergerät



L (x1)
Netzteil




M (x8)
Ø8x40 Holzdübel



N (x8)
Verbindungselement



O (x10)
Vibrationsdämpfer



P (x3)
Kabelbinder



S-A (x3)
M3.5x13 Schraube



S-B (x28)
M4.8x14 Schraube



S-C (x4)
M6x6 Schraube



S-D (x4)
M6x10 Schraube



S-E (x4)
M6x14 Schraube



S-F (x8)
M6x30 Schraube



S-G (x1)
4-mm-Innensechskantschlüssel

Technische Daten



Netzeingang
(100 - 240 V)



Betriebstemperatur
(-5 °C bis +40 °C)



Tragfähigkeit
70 kg

Benötigte Werkzeuge



Inbusschlüssel
(mitgeliefert)



Kreuzschlitzschraubendreher



Bohrmaschine



Wasserwaage

1. Querstreben montieren

- Montieren Sie die Querstreben **D** / **E** mit der Hubsäule **H** / **I**. Verwenden Sie dazu wie abgebildet Schrauben **S-C**.
- Hinweis:** Bitte bereiten Sie eine Versanddecke vor, damit Boden und Tischkomponenten nicht verkratzt werden.

2. Vibrationsdämpfer anbringen

- Kleben Sie die Vibrationsdämpfer **O** wie abgebildet auf die Querstrebenschiene **C** und die Seitenhalterung **F**.

3. Seitenhalterungen montieren

- Bringen Sie eine Seitenhalterung **F** mit Schrauben **S-E** an der Hubsäule an.
- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die andere Seitenhalterung zu befestigen.

4. Füße montieren

- Bringen Sie den Fuß **G** mit Schrauben **S-F** am Tisch an.
- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um den anderen Fuß zu befestigen.

5. Schreibtisch montieren

- Legen Sie vorsichtig die 3 Teile der Tischplatte **A** / **B** wie abgebildet mit der Oberseite nach unten auf den Boden.
- Montieren Sie die Tischplatte mit 8 Holzdübeln **M** und 8 Anschlussplatten **N** mit Schrauben **S-B**.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Oberseite der Schreibtischplatte während der Montage nach unten zeigen.

6. Rahmen anpassen und Querstrebenschiene anbringen

- Platzieren Sie den Schreibtisch vorsichtig verkehrt herum auf der Decke/dem Boden.
- Platzieren Sie die montierten Beine wie nachstehend abgebildet am Schreibtisch. Passen Sie die Querstrebe zur Ausrichtung der Montagelöcher an Schreibtisch, Seitenhalterungen und Querstrebe an.
- Verbinden Sie die Querstrebenschiene **C** mit den Querstreben.
- Ziehen Sie die Schrauben **S-D** an der Querstrebe fest.