

XTOOL

xTool Auto Streamline™ Zuführeinheit




Kurzanleitung

Inhalt


Liste der Teile	01
Montieren Sie die Zuführeinheit am xTool F2 Ultra	02
Montieren Sie die Zuführeinheit am xTool F1 Ultra	06
Stapelbearbeitung von Materialien	09
Große Materialteile bearbeiten	10

* Übersetzung der Originalanleitung

Liste der Teile

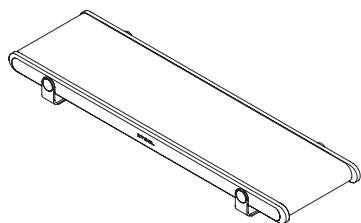

Zuführeinheit

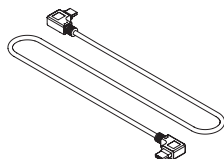


Anschlusskabel




Kurzanleitung




Sicherheitshinweise

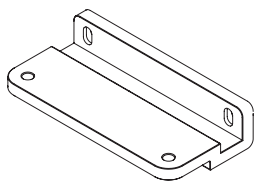


Befestigungsteil A

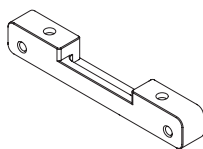

Befestigungsteil B

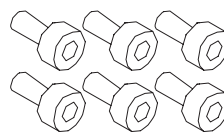


Schraube M4*10

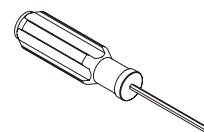


Schraubendreher 3 mm


xTool F1 Ultra-Befestigungssatz

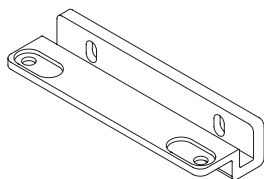


Befestigungsteil C

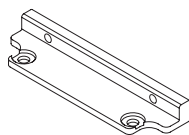

Befestigungsteil D

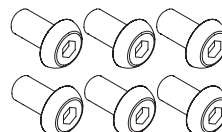

Schraube M4*8

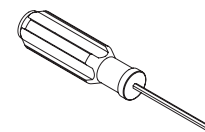


Schraubendreher 2,5 mm


xTool F2 Ultra-Befestigungssatz

Montieren Sie die Zuführeinheit am xTool F2 Ultra

1

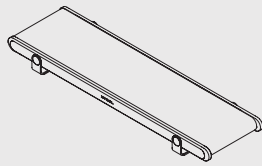


Zuführeinheit

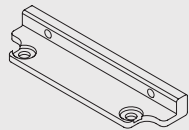






Befestigungsteil D




Schraube M4*8

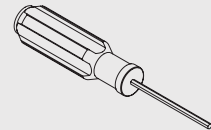


Schraubendreher 2,5 mm

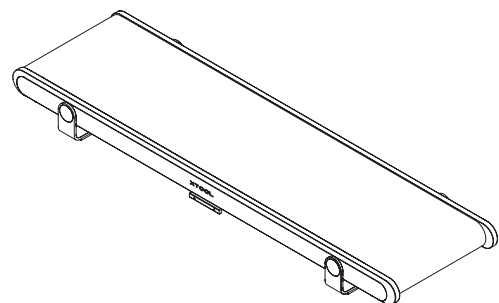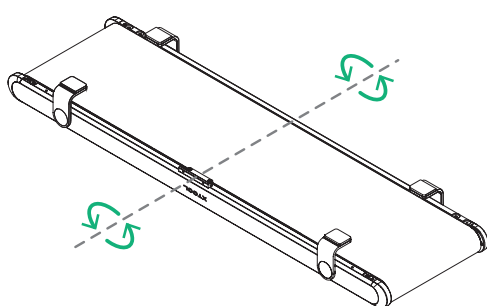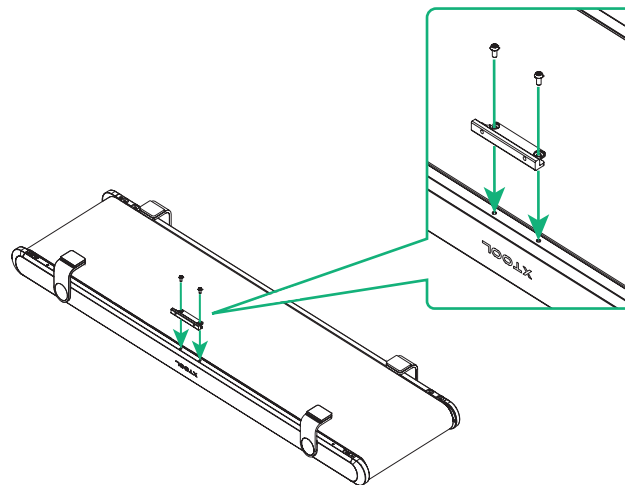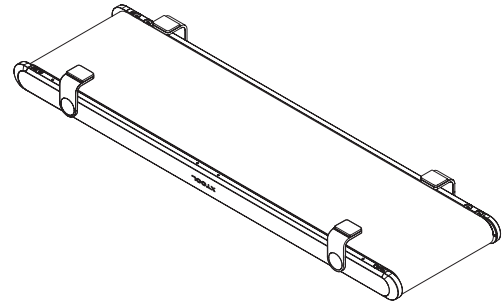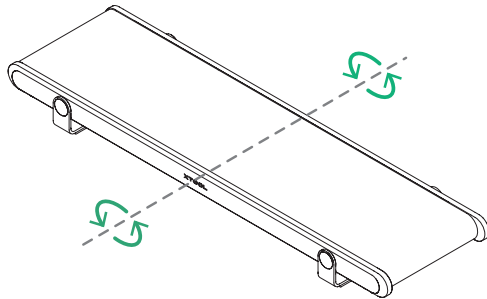

2

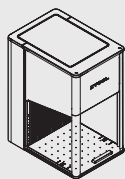


xTool F2 Ultra

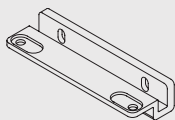




Befestigungsteil C



Schraube M4*8

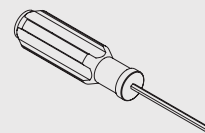


Schraubendreher 2,5 mm

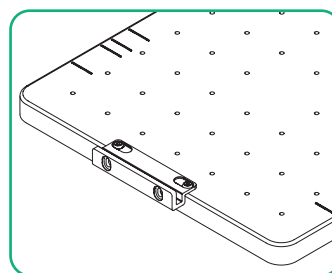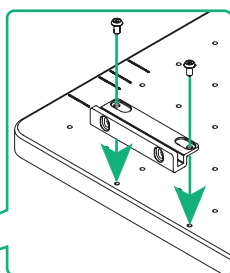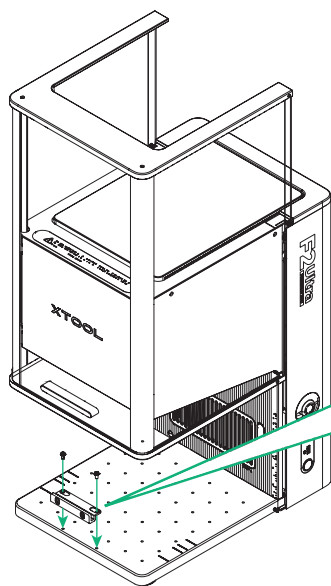




3




Schraube M4*8




Schraubendreher 2,5 mm

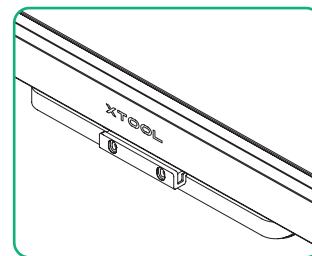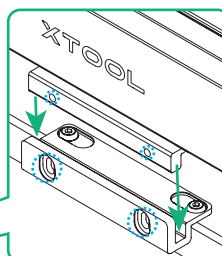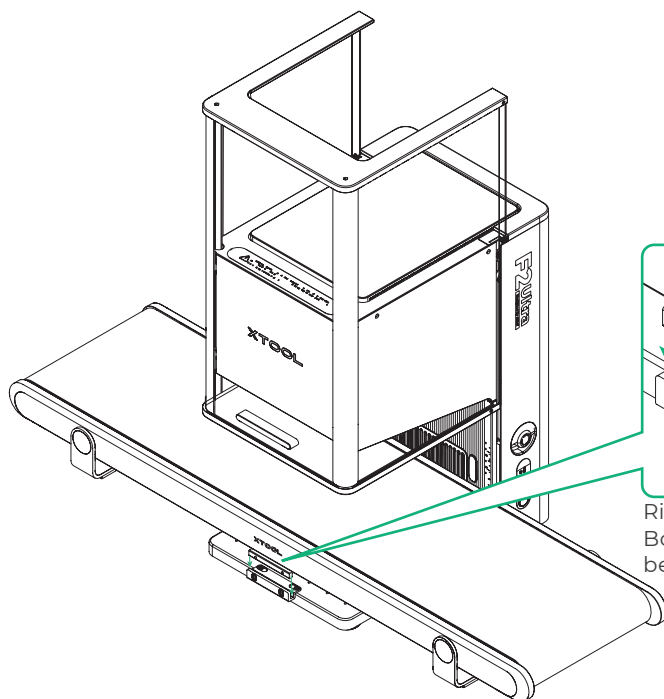


Richten Sie die Bohrungen an den beiden Befestigungsteilen aus.


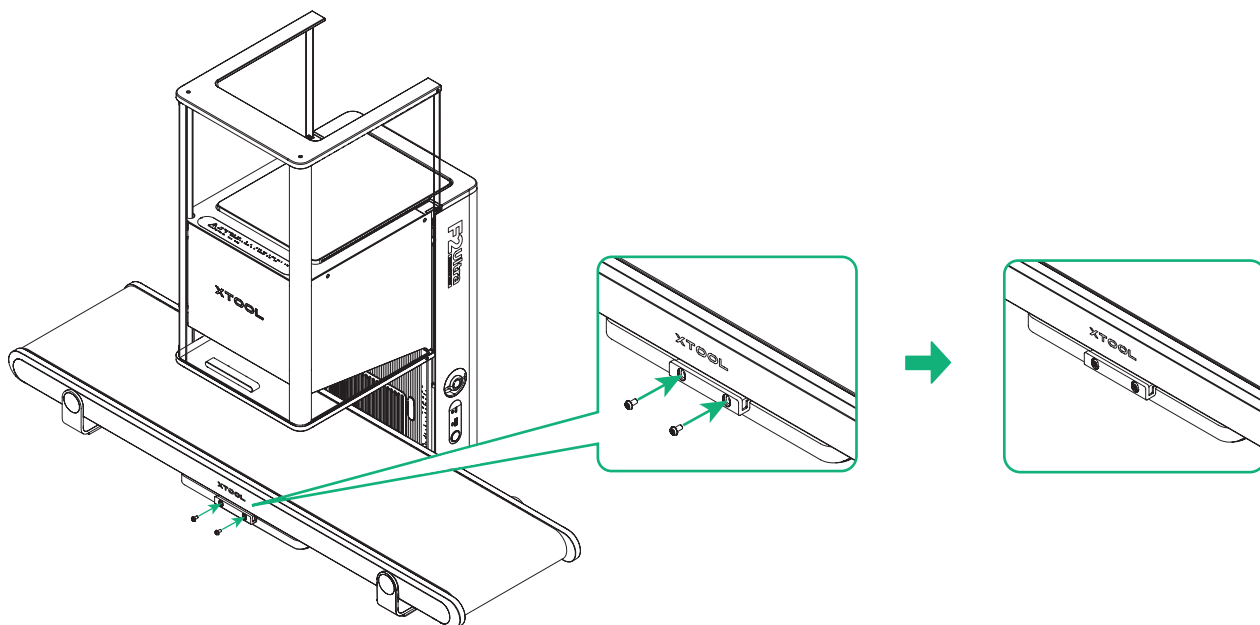


4




Anschlusskabel

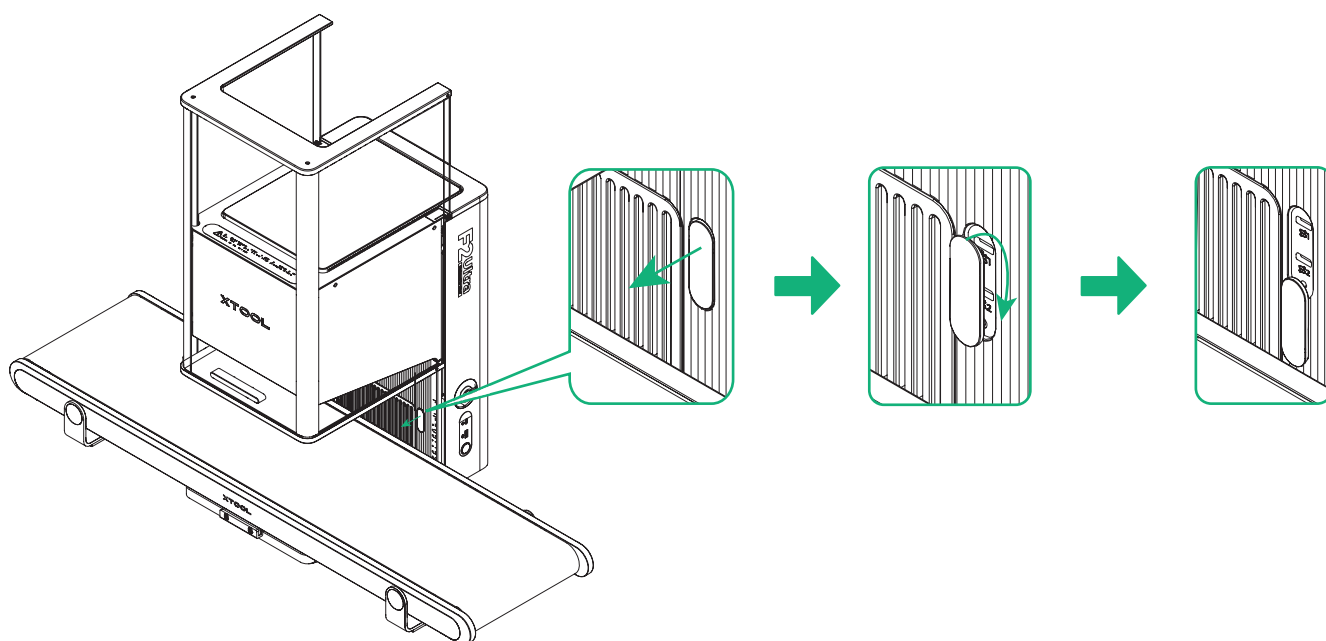

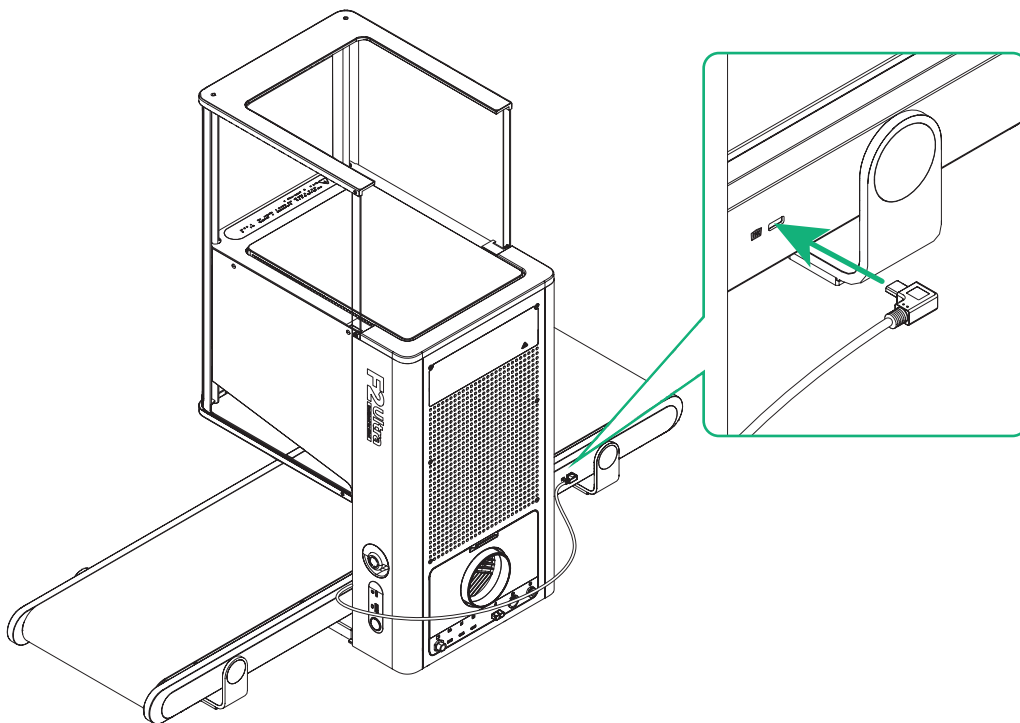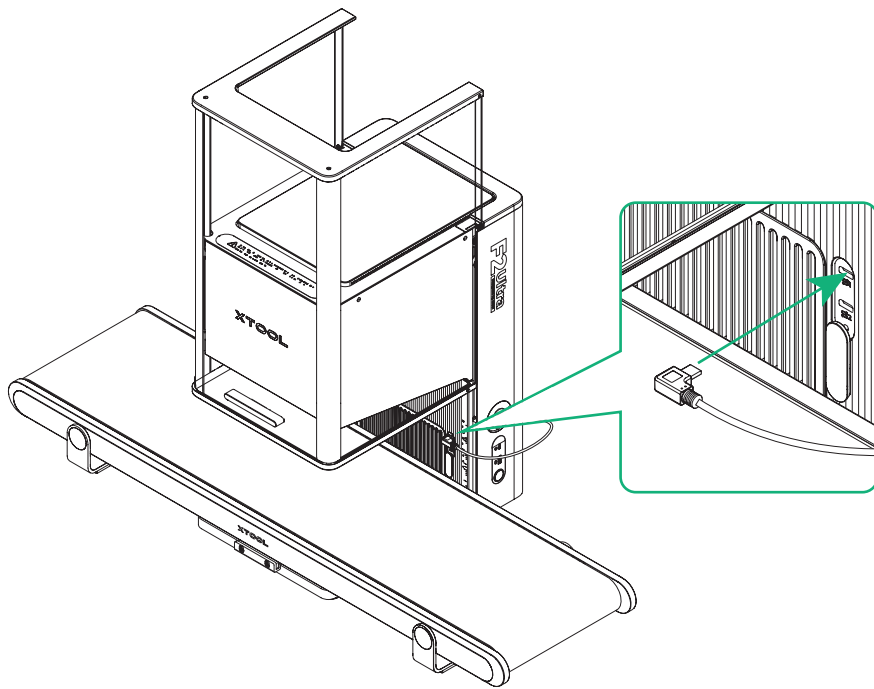


Montieren Sie die Zuführeinheit am xTool F1 Ultra

1

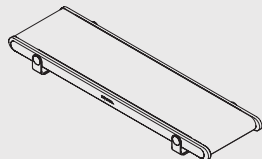


Zuführeinheit







Befestigungsteil B






Schraube M4*10

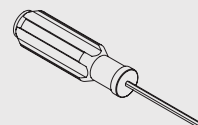


Schraubendreher 3 mm

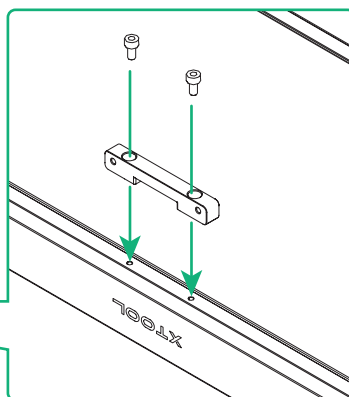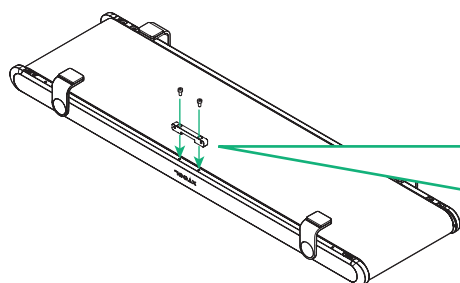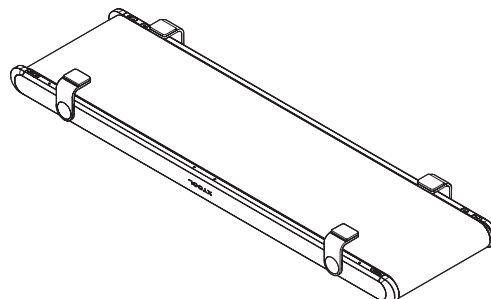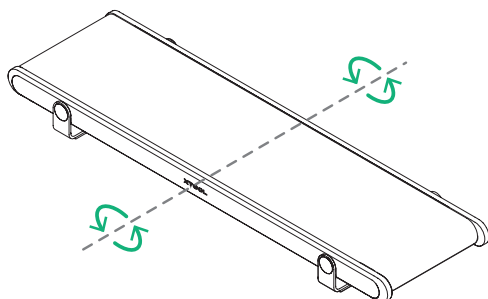


Platzieren Sie Befestigungsteil B in der richtigen Richtung.

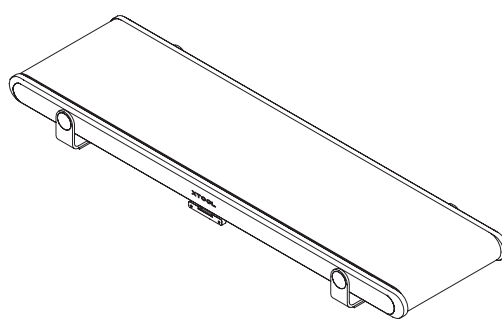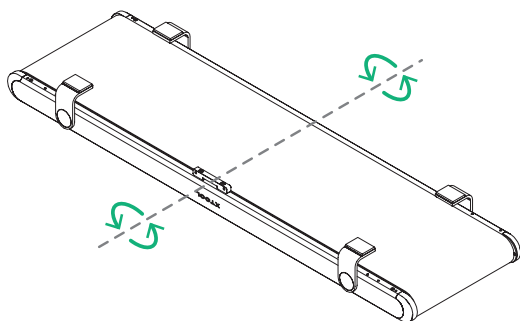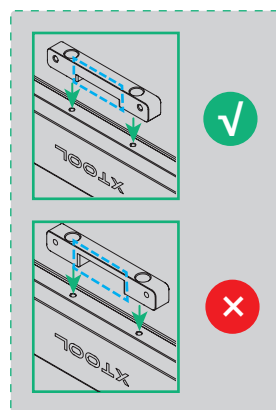

2

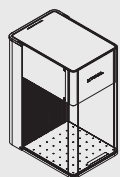


xTool F1 Ultra

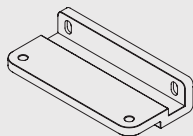




Befestigungsteil A



Schraube M4*10

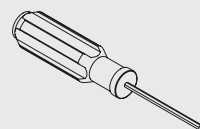


Schraubendreher 3 mm

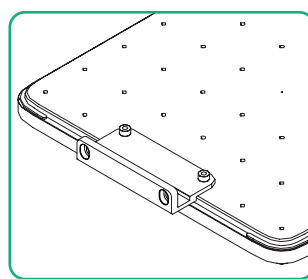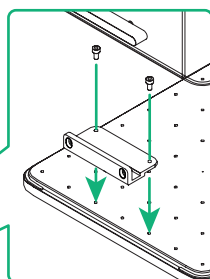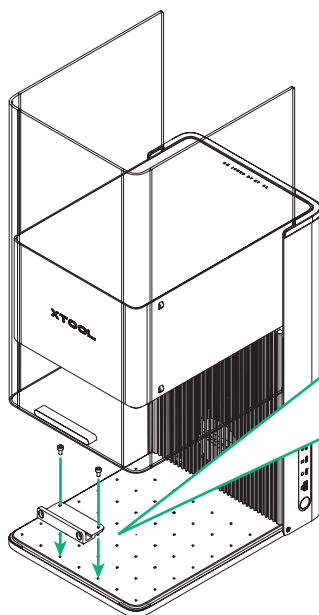




3




Schraube M4*10




Schraubendreher 3 mm

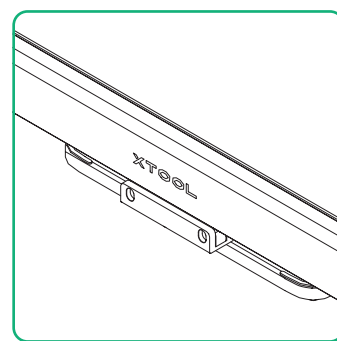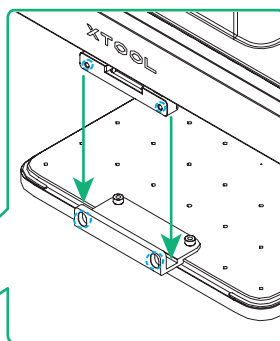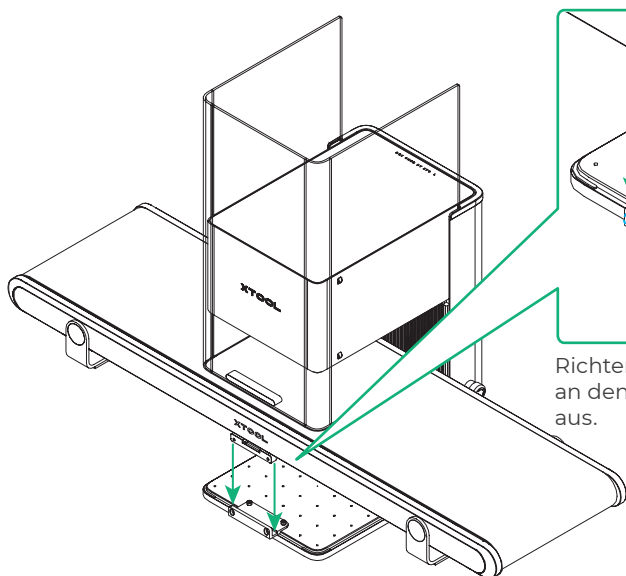


Richten Sie die Bohrungen
an den beiden Befestigungsteilen
aus.

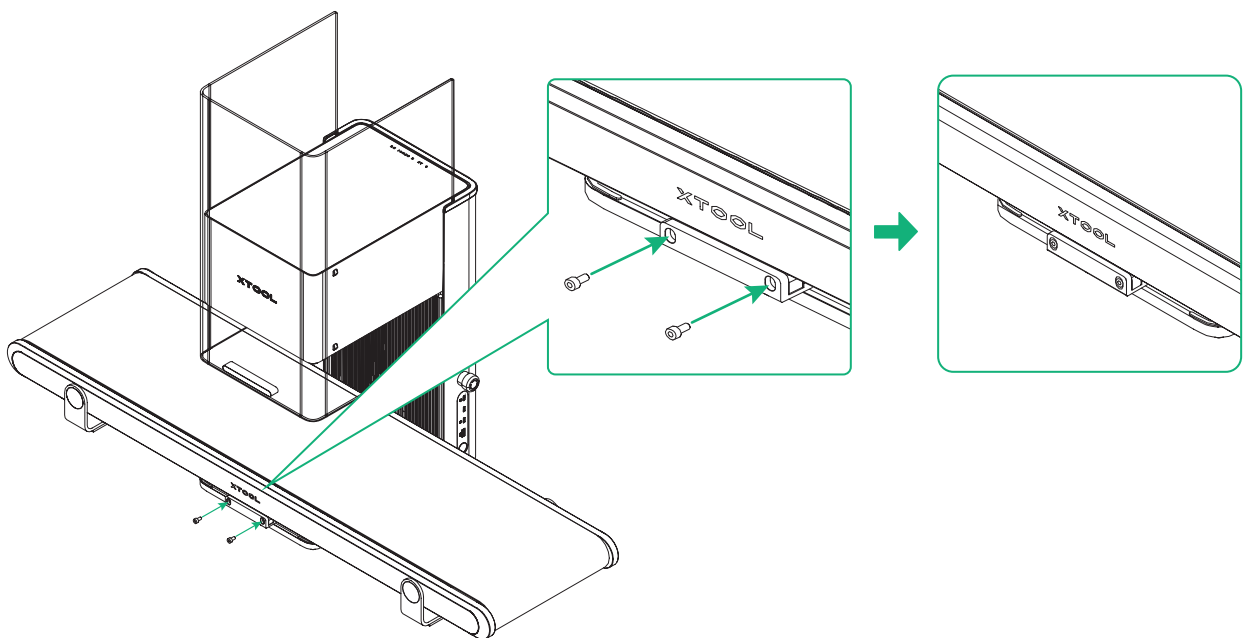


4



Anschlusskabel



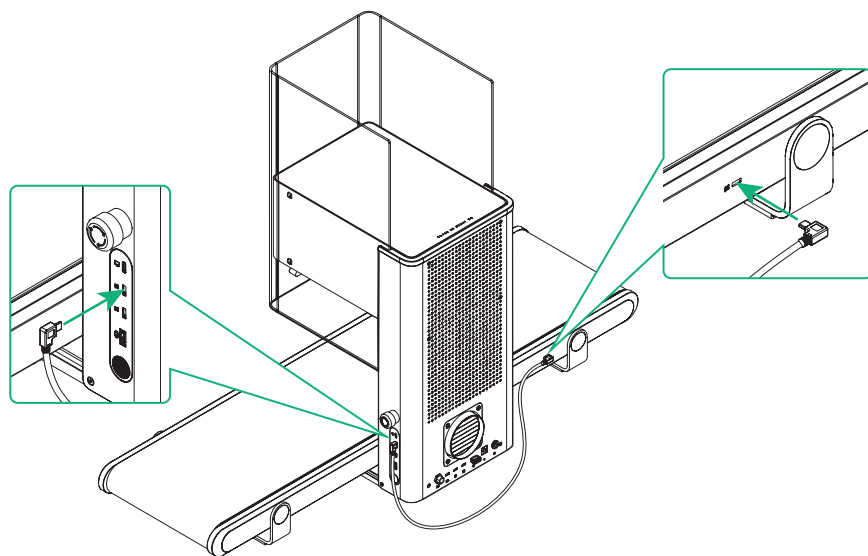


Stapelbearbeitung von Materialien

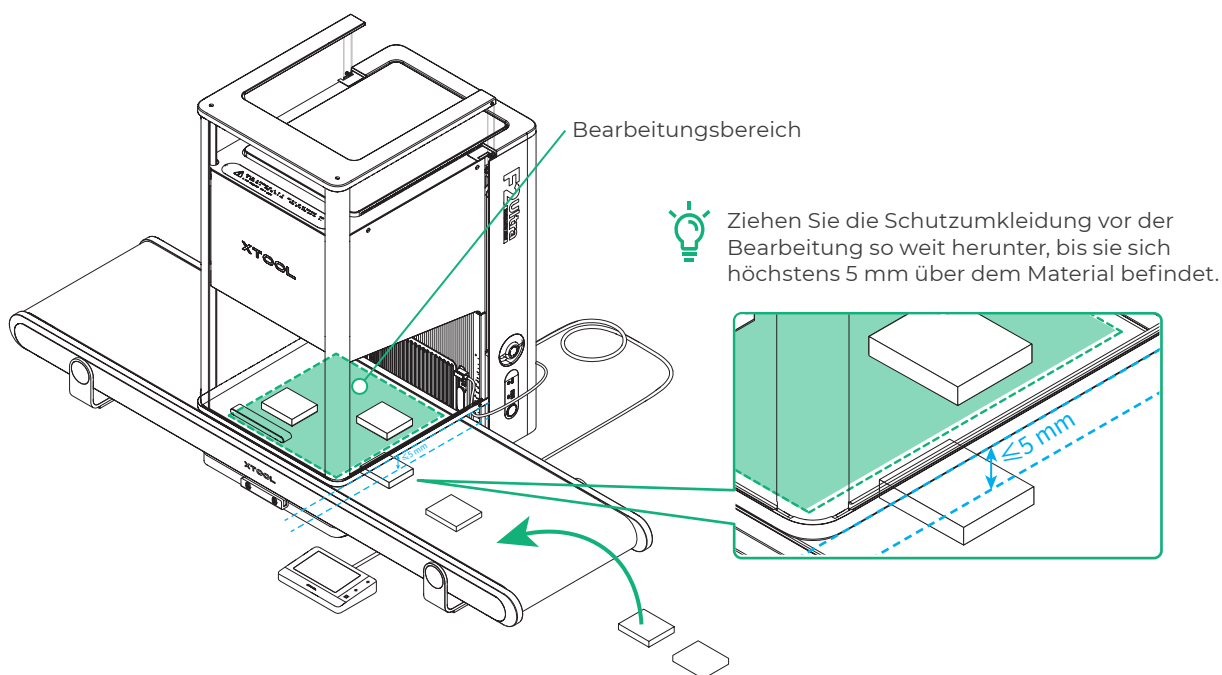


xTool F2 Ultra dient hier als Beispiel. Sie können die Zuführeinheit beim xTool F1 Ultra auf die gleiche Weise verwenden.

- ⚠ Verwenden Sie unbedingt identische Materialien.
Halten Sie beim Ablegen von Material während der Bearbeitung Ihre Hände vom Bearbeitungsbereich fern, um Verletzungen der Haut zu vermeiden.
Achten Sie darauf, dass die Materialteile sich nicht berühren oder überlappen.

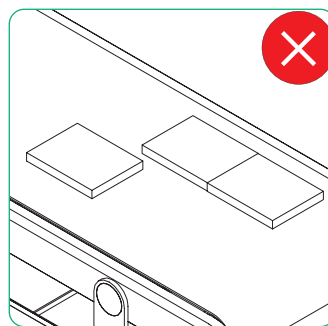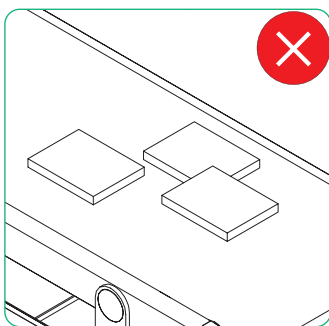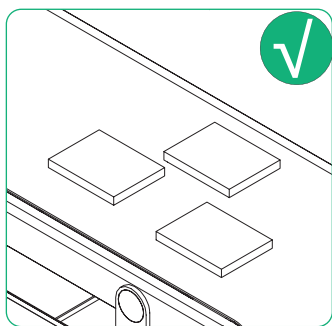

Falls Sie ausführlichere Informationen über die Verwendung des xTool F1 Ultra oder des xTool F2 Ultra mit der Zuführeinheit für die Stapelbearbeitung wünschen, besuchen Sie support.xtool.com.


Große Materialteile bearbeiten

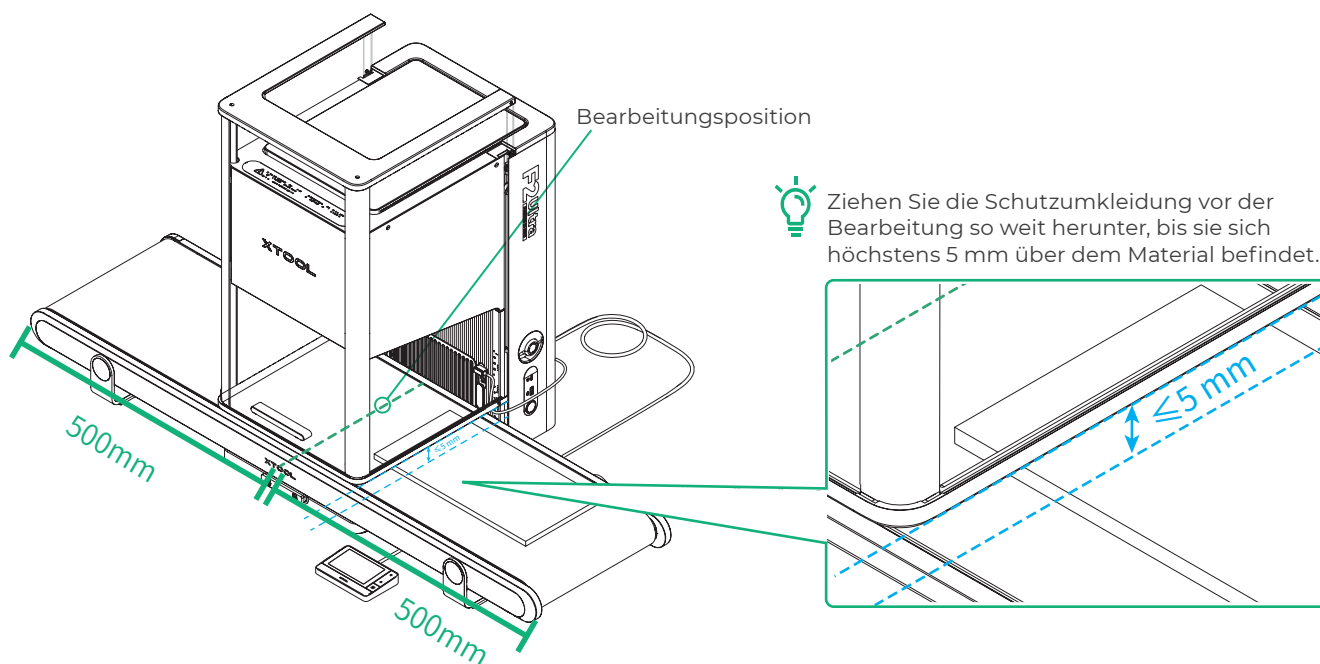

xTool F2 Ultra dient hier als Beispiel. Sie können die Zuführeinheit beim xTool F1 Ultra auf die gleiche Weise verwenden.

! Wenn ein großes Materialteil mit dem Gerät bearbeitet wird, treffen die Laserstrahlen nur auf der Mittellinie der Zuführeinheit auf. Das Materialteil wird von rechts nach links befördert. Deshalb wird der Teil links neben der Mittellinie nicht bearbeitet.

Beispiel:

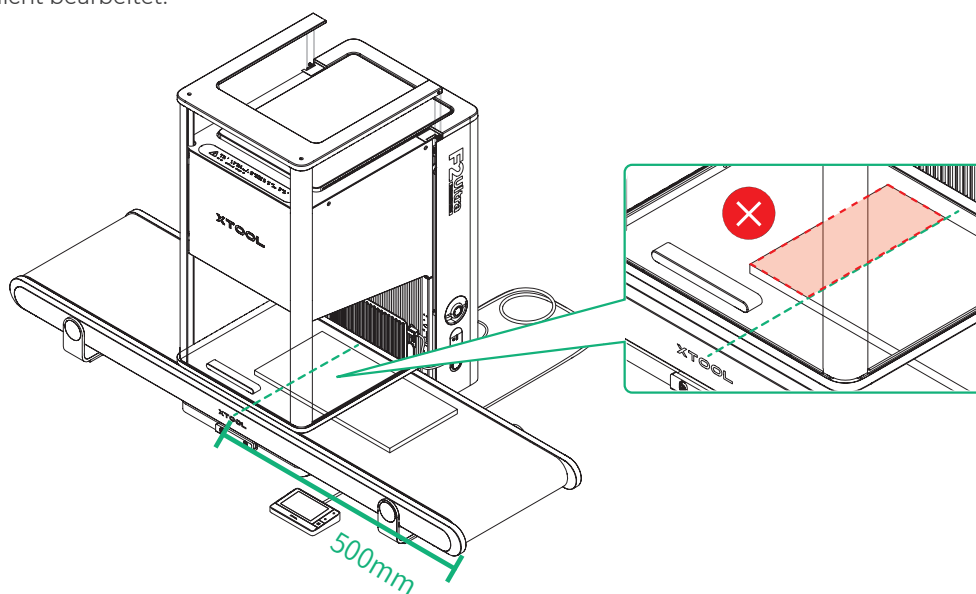

Falls Sie ausführlichere Informationen über die Verwendung des xTool F1 Ultra oder des xTool F2 Ultra mit der Zuführeinheit für die Bearbeitung großer Materialteile wünschen, besuchen Sie support.xtool.com.