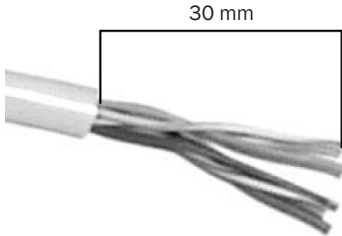
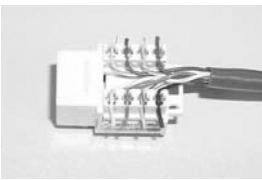
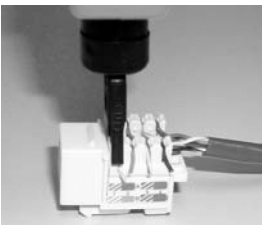
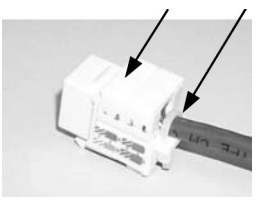
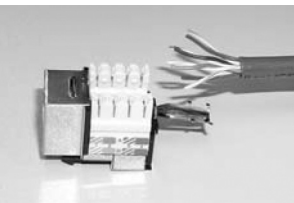

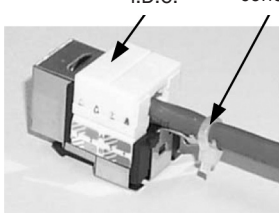
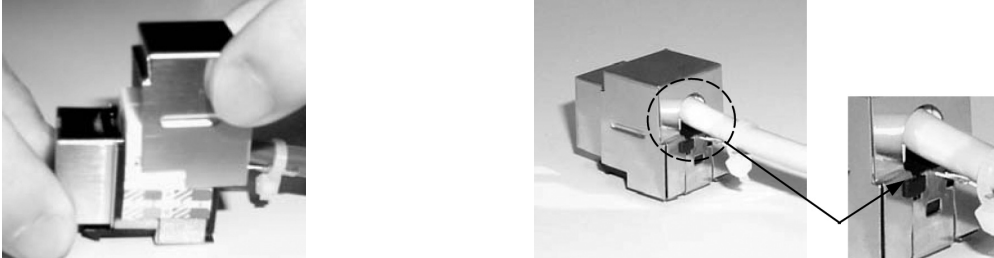
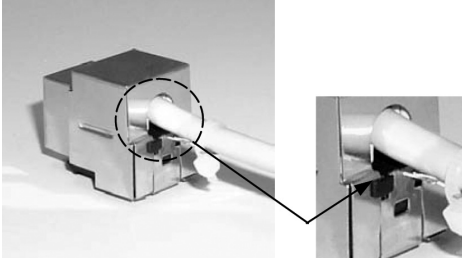




# Enchufe Keystone

## Instrucciones para la instalación

### DN-93501

<p><b>1</b></p>  <p>30 mm</p> <p>Desprenda aproximadamente 30 mm la envoltura del cable y separe para 4 Pares en forma respectiva.</p>	<p><b>2</b></p> <table border="0"><thead><tr><th></th><th><b>T568A</b></th><th><b>T568B</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Pin 5</td><td>blanco/azul</td><td>blanco/azul</td></tr><tr><td>Pin 4</td><td>azul</td><td>azul</td></tr><tr><td>Pin 1</td><td>blanco/verde</td><td>blanco/naranja</td></tr><tr><td>Pin 2</td><td>verde</td><td>naranja</td></tr><tr><td>Pin 3</td><td>blanco/naranja</td><td>blanco/verde</td></tr><tr><td>Pin 6</td><td>naranja</td><td>verde</td></tr><tr><td>Pin 7</td><td>blanco/marrón</td><td>blanco/marrón</td></tr><tr><td>Pin 8</td><td>marrón</td><td>marrón</td></tr></tbody></table>		<b>T568A</b>	<b>T568B</b>	Pin 5	blanco/azul	blanco/azul	Pin 4	azul	azul	Pin 1	blanco/verde	blanco/naranja	Pin 2	verde	naranja	Pin 3	blanco/naranja	blanco/verde	Pin 6	naranja	verde	Pin 7	blanco/marrón	blanco/marrón	Pin 8	marrón	marrón
	<b>T568A</b>	<b>T568B</b>																										
Pin 5	blanco/azul	blanco/azul																										
Pin 4	azul	azul																										
Pin 1	blanco/verde	blanco/naranja																										
Pin 2	verde	naranja																										
Pin 3	blanco/naranja	blanco/verde																										
Pin 6	naranja	verde																										
Pin 7	blanco/marrón	blanco/marrón																										
Pin 8	marrón	marrón																										
<b>Tipo sin forro</b>																												
<p><b>3</b></p>  <p>Siga la dirección sobre la etiqueta del código de color para la colocación del cable T568A o T568B, separe un pequeño espacio en la posición adecuada e inserte el cable par por par dentro de cada ranura.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Utilice 110 o la herramienta de impacto KRONE para apretar y cortar cada conductor.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Pieza de conexión de cables</p> <p>I.D.C.</p> <p>Introduzca la tapa IDC para asegurar estos cables. Introduzca la pieza de conexión de cables para ajustar la envoltura de los cables y completar la instalación.</p>																										
<b>Tipo sin forro</b>																												
<p><b>3</b></p>  <p>Deslice la envoltura del cable dentro del detenedor de cables.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Siga la dirección sobre la etiqueta del código de color para la colocación del cable T568A o T568B, separe un pequeño espacio en la posición adecuada e inserte el cable par por par dentro de cada ranura. Utilice 110 o la herramienta de impacto KRONE para presionar y cortar cada conductor.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Pieza de conexión de cables</p> <p>I.D.C.</p> <p>Introduzca la pieza de conexión de cables para ajustar la envoltura de los cables. Introduzca la tapa IDC para asegurar estos cables.</p>																										
<p><b>6</b></p>  <p>Cubra el forro completo para completar la instalación.</p>	 <p>(Nota: el forro completo debe insertarse dentro de la ranura de plástico)</p>																											