

Lot de plantes et de fleurs

Code : 241279

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.


© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/11-09/JV




Lot complet de décoration autour du thème de l'aménagement du jardinier-paysagiste. Ce kit d'arbustes comprend plus de 40 bacs à plantes, pots de fleurs, ainsi qu'une remorque, une brouette, des outils et affiches publicitaires.

Avant d'installer votre set de plantes et de fleurs sur votre maquette, il vous faut prendre connaissance des pièces détachées. Sur le packaging figure une proposition d'aménagement que vous pouvez naturellement modifier en fonction de vos idées. Retirez soigneusement toutes les pièces et le cas échéant, ébarbez-les avec un couteau. Pour coller les pièces, nous vous recommandons une colle synthétique et une colle rapide.


Liste détaillée

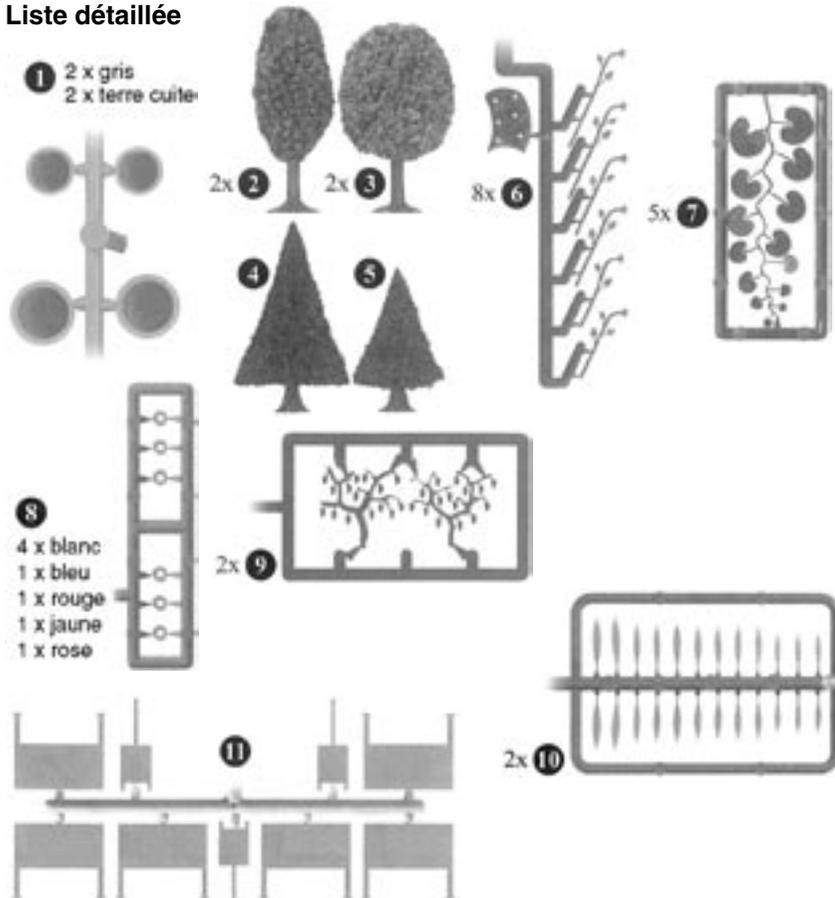

Bacs à fleurs/pots à fleurs carrés

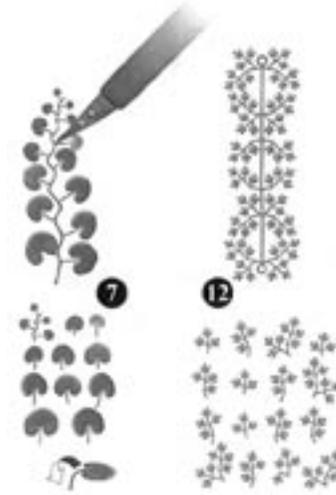

Possibilité de combinaison

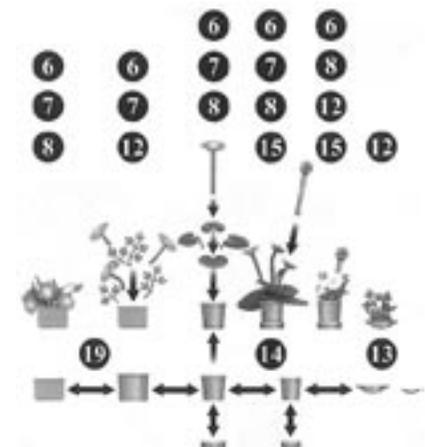


D Découpez les affiches supplémentaires (22), puis fixez-les sur les panneaux publicitaires (11) et les remorques (17).

22 11 17

Pots à fleurs/fougère

Répandez/dispersez de la terre (21).
Compactez/consolidez avec la tête de l'aiguille spéciale (16).


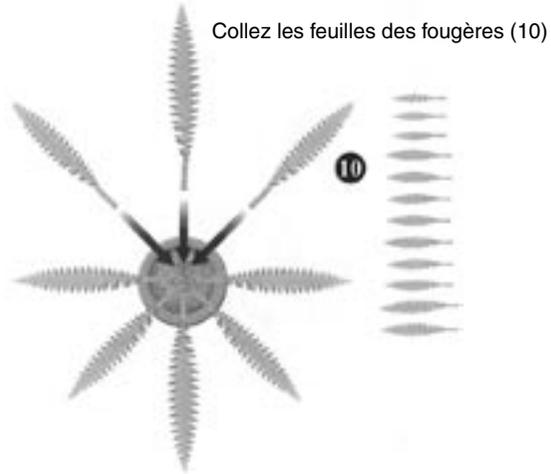


Collez les feuilles des fougères (10)



Une fois les feuilles séchées, courbez leur forme.



Conseil : peindre les feuilles fanées du branchage/de la ramure.

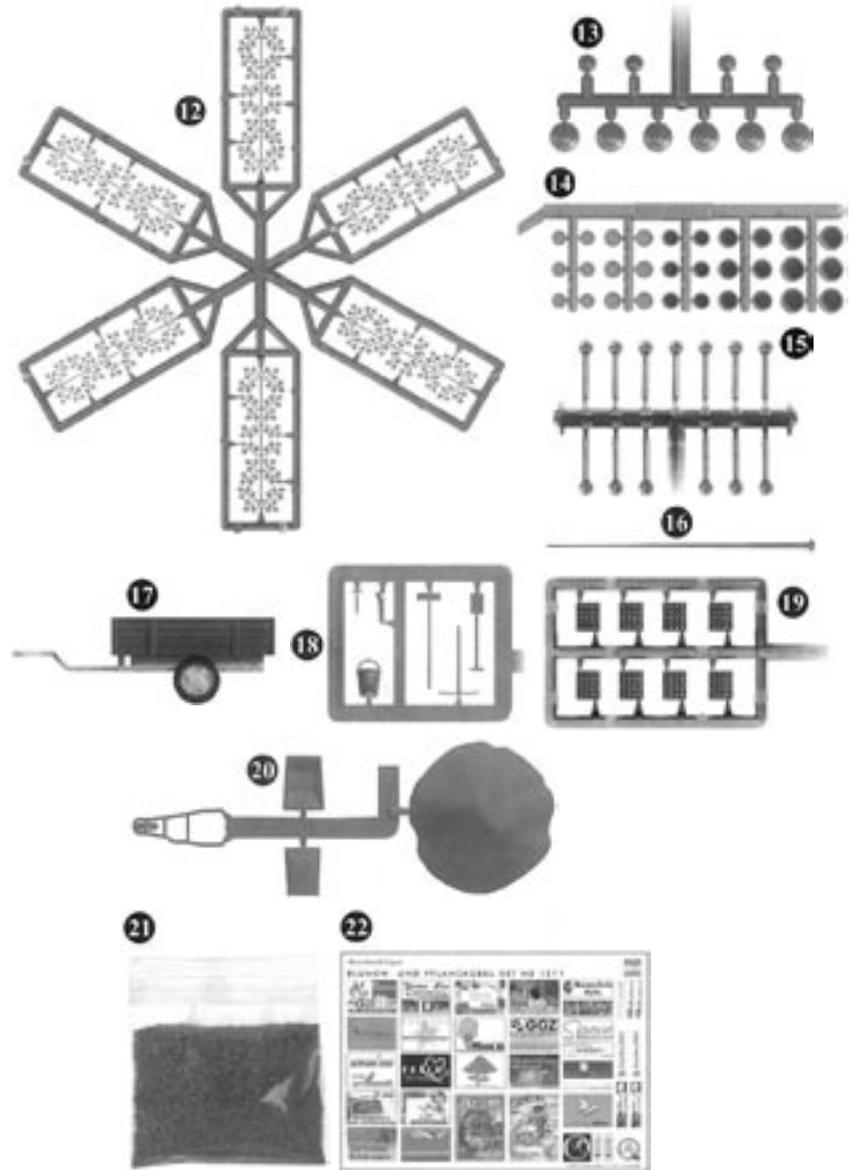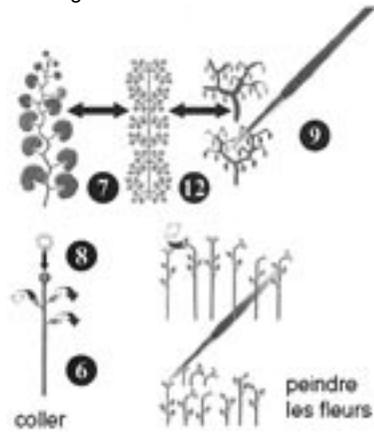

A Assemblage des tournesols (6) (8).

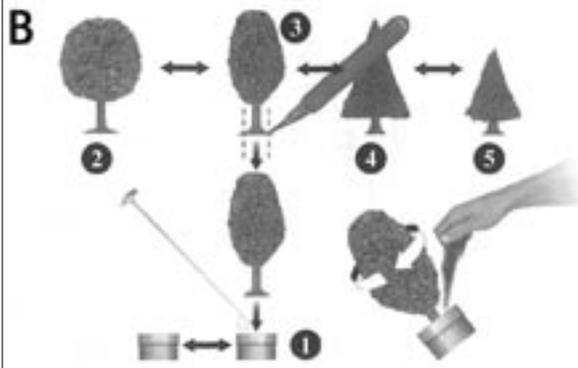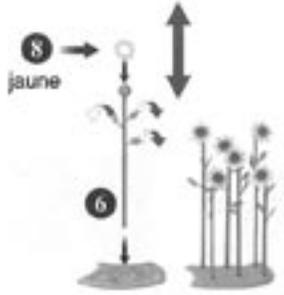

Découpez les pieds des arbustes (2) (3) (4) (5) comme il est indiqué, fixez-les avec de la colle (Busch 7597) dans les bacs à fleurs (1). Mettez de la colle (Busch 7599) à la surface des racines puis remplissez le pot avec de la litière (21).

En détachant les pièces (6) (7) (8) (9) (10) (12), vous pouvez créer des plantes les plus différentes les unes des autres dans les bacs à fleurs (1) et les pots à fleurs (14).

C

Bacs à fleurs ronds

Répartissez/dispersez de la terre (21). Introduisez goutte à goutte de l'eau diluée avec de la colle caséine au moyen d'une pipette, puis collez la terre.

Une fois les trous séchés, percez-les avec une aiguille spéciale (16).

Emboîtez le feuillage (7).



Collez avec de la colle.

Une fois les feuilles séchées, courbez leur forme.

Raccourcissez le feuillage pour former de plus petites plantes...

Variantes



... puis coller

