

Bahnsteigsperr, HO Platform barrier, HO



Art.Nr.: 80 125

©This produkt and the technique of processing is producted by Copyright 2005 by MBZ-Modellbahnzubehör Thomas Oswald • www.mbz-modellbahnzubehoer.de
Made in Germany
Roman + Company USA, Inc. is the sole importer for North America.

Baunanleitung


Die Kanten vor dem Zusammenkleben mit einem Schleifschwamm oder einer Bürste ArtNr. 92001 (oder z.B. alte Zahnbürste) von Laserrückständen reinigen. Vor dem Einsetzen der Fenster, und Türen den Rohbau erst bemalen. Die Fenster vor dem Einsetzen mit Fensterfolie bekleben. Sollten Sie den Bausatz bemalen, altern oder mit wasserhaltiger Farbe behandeln, vor dem Einsetzen der Fenster und Türen (**wichtig**) **erst grundieren** und bemalen. Anweisungen zur Verarbeitung und Bemalung finden sie im Download-Bereich der Website.
Empfohlener Kleber: UHU-Hart
Empfohlene Farben zum bemalen:
MBZ-Pigmentfarben (ArtNr. Serie 40 000), sowie Grundierung (Primer) ArtNr. 72203. Zum bemalen der Flächen eignet sich am Besten die MBZ-Schwämme ArtNr. 92003 (article No. 72201 or 72202). The most suitable tool to paint the surfaces is an MBZ sponge (article No. 92003).

Assembly Instructions

Remove the laser deposits from the edges with a sanding sponge or brush (article No. 92001) or an old wire brush. Paint the shell before fitting the windows, doors and the plastic foil before they are fitted. If you wish to paint the kit, **prime it** and paint it before fitting the windows. On our you find Website instructions for technique of processing and painting.

Recommended glue: „UHU-hart“

Recommended paints: MBZ pigmented paint (article No. 40 000 series), and primer (article No. 72203). Fill the butted joints with MBZ filler (article No. 72201 or 72202). The most suitable tool to paint the surfaces is an MBZ sponge (article No. 92003).

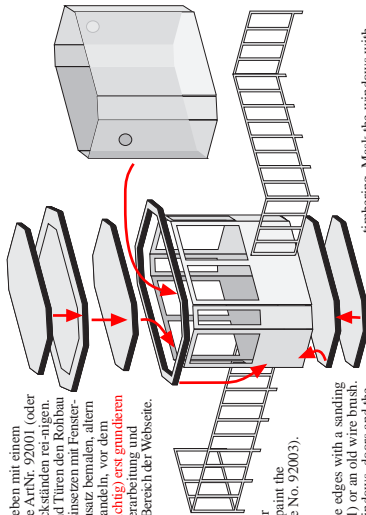

timbering. Mask the windows with age it or treat it with aqueous paint, (**Important**)