



AUTOZUBEHÖR

Chrom-Zierleiste

Chrome protection moulding · Moulure de décoration

Sierlust · Kromirana lajsna

Länge: 8 m



Breite: 6 mm
Bestell-Nr. 18.806



Breite: 9 mm
Bestell-Nr. 18.809




Breite: 12 mm
Bestell-Nr. 18.812



Breite: 21 mm
Bestell-Nr. 18.821

- 3M-Klebeband
- Flaches Profil
- Für Innen und Aussen als Schutz und Zierde

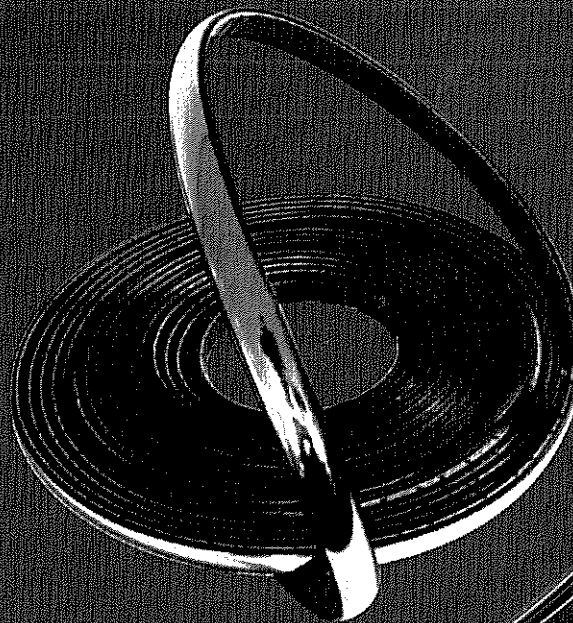



Chrom-Zierleiste

Chrome protection moulding • Moulure de décoration
Sierlust • Kromirana lajsna

Gebrauchsanleitung:

- Reinigen Sie die Stelle gründlich, an der die Zierleiste angebracht werden soll. Es dürfen sich keine Wachs- oder Ölrückstände daran befinden.
- Schneiden Sie die Leiste auf die richtige Länge zu und zeichnen Sie eine Linie auf die Karosserie. Beim Zuschneiden der Länge muss berücksichtigt werden, dass die Zierleiste beim Öffnen der Tür nicht im Weg ist (1 cm Spielraum sollte freigelassen werden; oder schneiden Sie einen Winkel mit dem Messer am vorderen Ende).
- Die Winkelschnitte am Ende jedes Zierleistenstückes sollten mit einem Messer oder einer Schleifscheibe ausgeführt werden, um das Aussehen zu verbessern.
- Entfernen Sie das Schutzpapier und kleben Sie die Leiste genau entlang der gezeichneten Linie auf. Vermeiden Sie Schmutzteile auf der Gummioberfläche und berühren Sie diese nicht mit den Fingern.
- Drücken Sie die Zierleiste gleichmässig an, so dass sie fest haftet.
- Die Zierleiste sollte bei einer Temperatur von mind. 18°C angeklebt werden. Liegt die Temperatur darunter, muss die Gummioberfläche mit Heissluft erhitzt werden um eine volle Klebewirkung zu erhalten.
- Waschen Sie ihr Auto die nächsten 24 Stunden nach dem Aufbringen nicht in einer Waschanlage.

Method of use:

- Clean up where it is to be installed, there should be no wax or oil residue.
- Cut to the length required and draw a line on the body of the car. On measuring the length, it should be considered whether the trim would interfere with the body of the car on opening the door (1 cm allowance may be spared, or cut an angle on the former end of the trim with a knife).
- Angle cutting on the end of every piece of the trim may be performed with a knife or grinding wheel to improve the external look.
- Tear off the protective paper, adhere it along the line; there should be no dirt on the surface of the gum and don't touch it with your hands.
- Apply pressure on the surface of the trim uniformly to ensure firm adhesiveness.
- It should be used after 65°F (18°C), the surface of the gum should be heated with hot air whenever it is below this temperature to ensure the effect of adhesiveness.
- Avoid to wash the car with automatic washing machine within 24 hours after installing.

