



magnetoplan®



Montageanleitung Design-Whiteboard SP

Mounting Instruction Design whiteboard SP

evolution plus •••

Design by Oliver Neuland



Artikel | article

1240288	1240588
1240388	1240688
1240488	1240788
1241288	1241088
1240888	1241188
1240988	

Design-Whiteboard SP


DE

Gutes Design macht Qualität sichtbar

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen magnetoplan Qualitätsprodukts. In fast zwei Jahren intensiver Entwicklung haben wir für Sie, getreu unserem Leitsatz, das Gute noch besser gemacht. Unser Augenmerk auf kleine, aber bedeutende Details gerichtet. Für die moderne Variante unserer Design-Whiteboards haben wir Rahmen mit innovativer Gehrung entwickelt. Die neuen Ecken werten die Tafeln optisch auf und bieten Ihnen zugleich einen besseren Kantenschutz. Für die speziallackierte Schreib-Oberfläche erhalten Sie außerdem 5 Jahre Herstellergarantie.

Für die einwandfreie Wandbefestigung beachten Sie bitte nachfolgende Montageanleitung. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Customer-Service, Tel: 06122 / 709-0.

Ihr magnetoplan-Team aus Wiesbaden

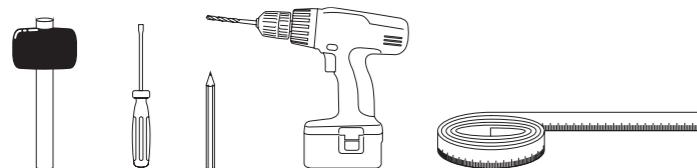

DE

- Abb. 1** Zuerst die gewünschte **untere** Tafelhöhe markieren
- Abb. 2** Dann die Halterung an der **unteren** Markierungslinie anlegen. Am oberen Ende der Öffnung die Markierung für das Bohrloch setzen (ca. 35 mm oberhalb der Markierungslinie)
- Abb. 3** Löcher zur Befestigung der **unteren** Halterungen bohren
- Abb. 4** Dübel einsetzen
- Abb. 5** **Untere** Halterungen ansetzen + festschrauben
- Abb. 6/6a** Tafel vorsichtig in den **unteren** Halterungen einhängen
- Abb. 7** Tafel ist **unten** nur provisorisch in den unteren Halterungen fixiert
- Abb. 8** Tafel andrücken + festhalten
- Abb. 9** Markierung für **obere** Tafelhöhe setzen
- Abb. 10** Tafel aus **unterer** Halterung abnehmen
- Abb. 11** Die Halterung an der **oberen** Markierungslinie anlegen. Am oberen Ende der Öffnung die Markierung für das Bohrloch setzen (ca. 18 mm unterhalb der Markierungslinie)
- Abb. 12** Löcher zur Befestigung der **oberen** Halterungen bohren
- Abb. 13** Dübel einsetzen
- Abb. 14** **Obere** Halterung entsprechend Markierungslinie festschrauben, sodass die Halter ein wenig bewegbar sind (**Achtung:** nur soweit, dass Tafel erst unten und dann oben eingehängt werden kann)
- Abb. 15** Tafel einhängen
- Abb. 16** **Obere** Halterung an Tafelkante per Hand oder mit Gummihammer nach unten in den Rahmen einschieben
- Abb. 17** Rechte und linke Schutzkappe auf die Ablageleiste stecken
- Abb. 18** Die Tafel ist einsatzbereit!

! Große Tafeln bitte **zu zweit** montieren!
Bei **ungeraden Wänden** empfehlen wir
die Tafelhalterungen zu **unterfüttern**!

EN


Good design makes quality visible

Congratulations on purchasing your new magnetoplan quality product. In almost two years of intensive development, we have made something good even better for you, in keeping with our motto. Our focus is on small but significant details. For the modern version of our designer whiteboards, we have developed frames with an innovative mitre. The new corners enhance the boards and, at the same time, provide them with better edge protection. You will also get a 5 year manufacturer's guarantee for the special-lacquered writing surface.

For correct mounting on the wall, please observe the following mounting instructions. If you have any questions, please contact our customer services,

Tel.: 0049 (0)6122 / 709-0.

Your magnetoplan team from Wiesbaden

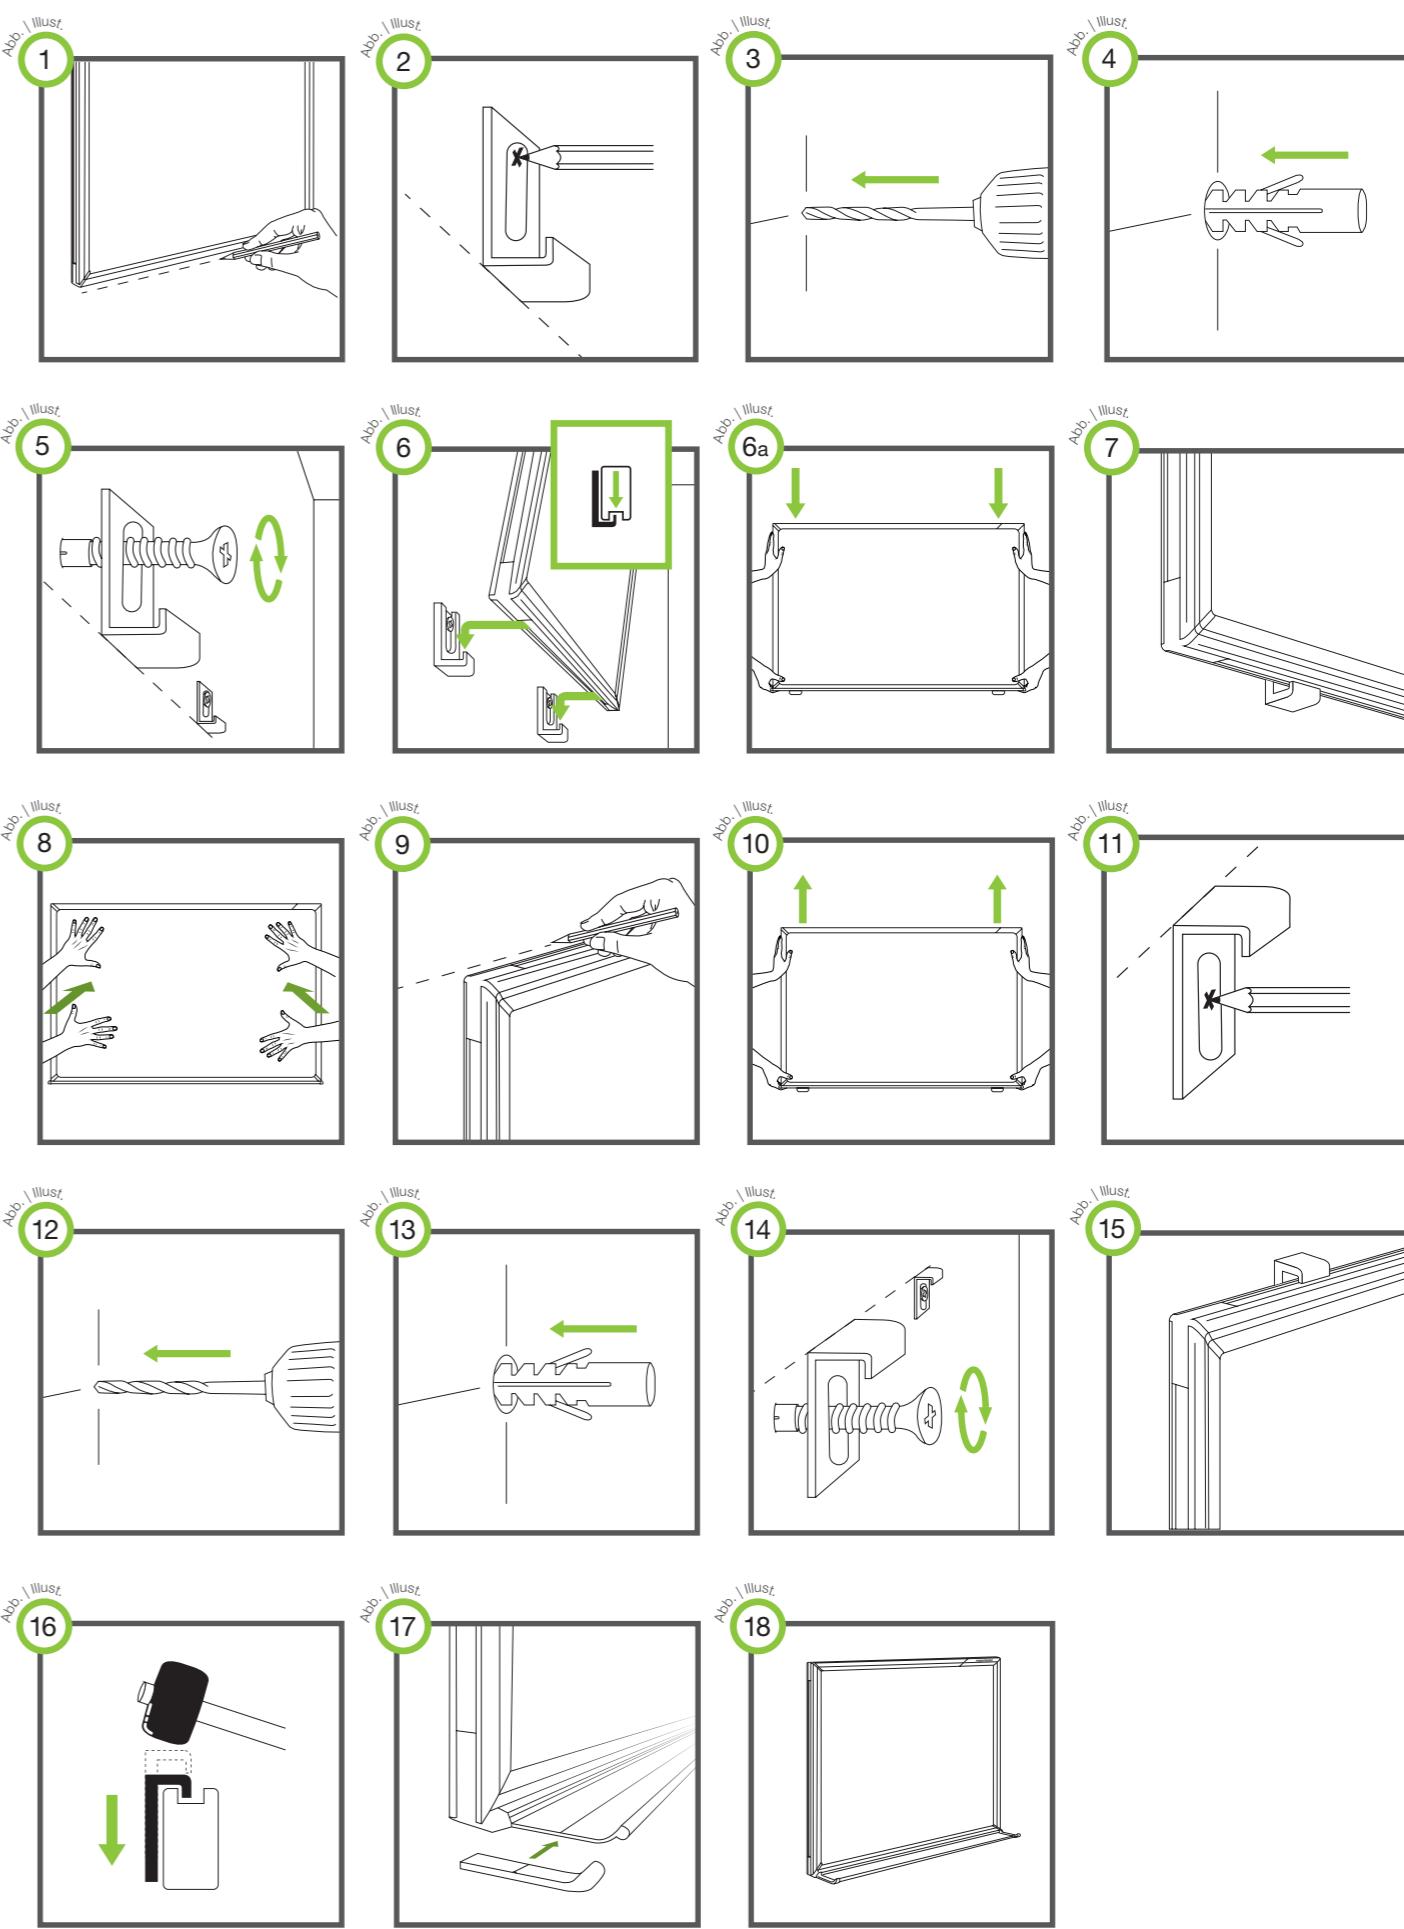

! Please work **in pairs** to install large boards!
Where **walls are uneven**, we recommend
using **lining** for the board brackets!