
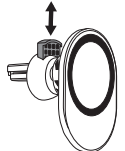


1




Loosen nut and snap ball into phone mount
Desserrez l'écrou et clipsez la balle au
Socle du téléphone

2



Press button, place mount in desired location†, and
release button to lock in position
Appuyez sur le bouton, placez le socle à l'endroit souhaité,
puis relâchez le bouton pour le verrouiller en position


3



Adjust angle and tighten nut to secure
Ajustez l'angle et resserrez l'écrou pour le fixer

Front

4








Holds phone securely
Maintient le téléphone en place

†Ensure the clamp lip is behind the vent fin. Do not block field
of vision, impede vehicle operation, or mount in airbag
deployment locations
†Assurez-vous que le bord de la pince se trouve derrière
l'ailette de ventilation Ne pas obstruer le champ de vision,
interférer avec le fonctionnement du véhicule ou monter dans
les zones de déploiement des airbags

More product information | Plus d'information produit
otterbox.com/support
otterbox.com/accessories/magsafe
DE Weitere Produktinformationen IT Maggiori informazioni
sul prodotto ES Más información del producto PT Mais
informações sobre o produto JA 商品情報 KO 제품 세부 정보
ZHT 更多商品資訊 ZH 更多产品信息

20-56289_A

Back

Project Name: INSERT MAGSAFE VENT MOUNT			Designer: Bean
Part #: 20-56289	Rev: A	Date: 4.7.2021	Dieline and material shall follow: 23-78790
Colors, Coatings, and Treatments:  Process Black  Pantone Cool Gray 7C		Notes: Confidential property of Otter Products LLC Reproduction and unauthorized use is prohibited Otterproducts LLC: 209 South Meldrum Street, Fort Collins, CO 80521	
NOT FOR PRINT - FOR REFERENCE ONLY  Dielines- do not print		  OTTER PRODUCTS	