

Montagecode
C04XX
assembly code

Assembly Instruction
Montageanweisung

Montagecode
C04XX
assembly code

Abisoliermaße *stripping instruction*

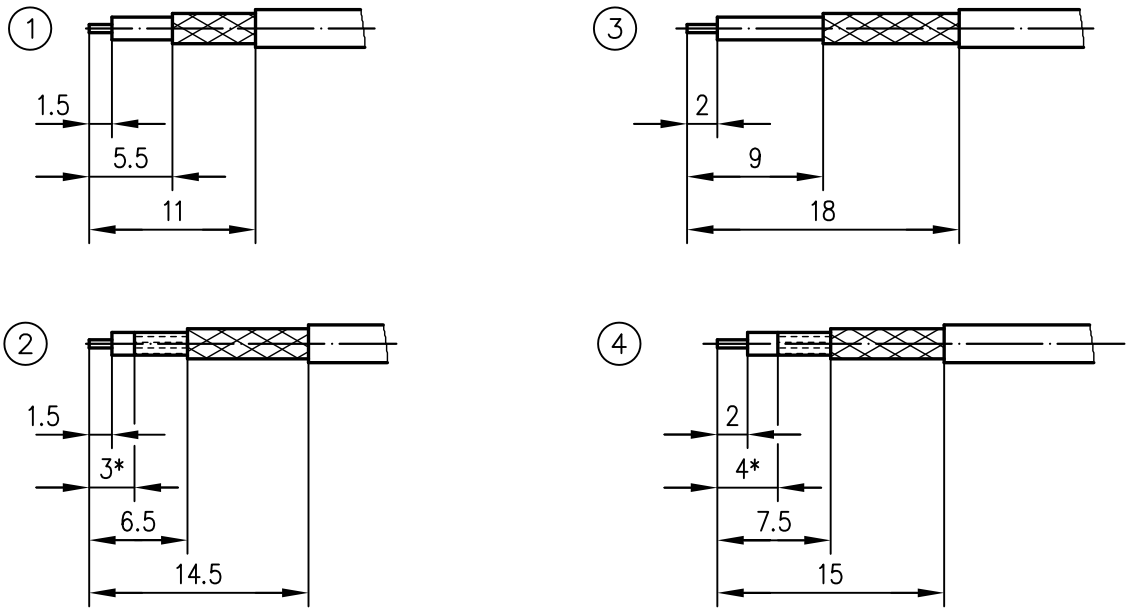

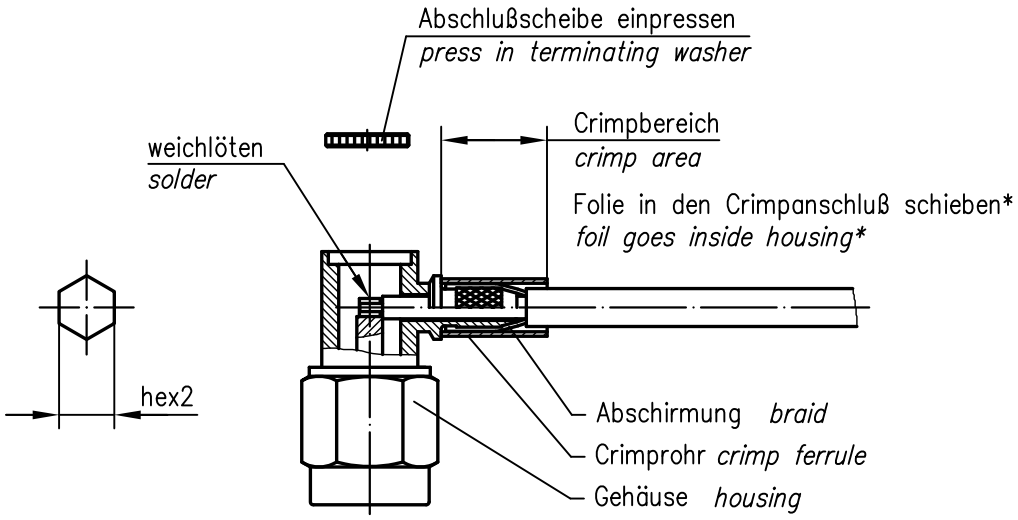

* nur für Kabel mit Folie / *only for cables with foil*

XX	Crimpeinsatz *crimp insert*	6kt.1 x Länge *hex1 x length*	6kt.2 x Länge *hex2 x length*	Abisoliermaße *stripping instruction*	
03	N01003A0009		3.25x8	①	
05	N01003A0005		5.41x8	②	
08	N01003J1274		8.23x8	③	
13	N01003A0010		2.67x8	①	
14	N01003A0014		3.65x8	①	
31	N01003A0056		6.48x8	④	

Index *index*	Änderung *modification*	Datum *date*	Name *name*
j	23387	13.12.11	MA
i	20993	01.07.09	KL
h	17233	25.11.05	JA
g	12656	06.07.01	MA

	Datum *date*	Name *name*
Gez. *drawn*	05.07.94	PU
Gepr. *app'd*	05.07.94	BE

Series SMA crimp
Serie SMA crimp

Unterl.-Art	TG-Nr.
R	T00100C0400

Ersatz für/*replacement for*

Original *original*	Blatt *sheet*
A4	1/1

Maßstab *scale* 2:1

Telegärtner

Alle Rechte vorbehalten/All rights reserved © by Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstr.35 Tel.: +49(0)7157/125-100 Fax: -120 URL: www.telegaertner.com